

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



MODEL:WS-100FB

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuintea sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRII TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC**220V ± 10%** **50Hz/60Hz**
2. Puterea saunei : 1050W
3. 1200X1050X1900mm

FUNCTIONARE:

(1) ALIMENTARE ELECTRICA

Apasa:  ” pentru pornirea sistemului. Gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tasta pentru a închide toate funcțiile.

(2) FUNCTIA DE SAUNA

1. Porneste funcția de sauna apăsând pe tasta aceasta:  și apoi pe ecran va apărea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru închiderea acestei funcții, apasă același buton.

2. Apasa pe:  pt. alegerea temperaturii și apasă pe tastele:  ” și:  ” (în sus și în jos).

Temperatura implicită este de: 45°C.
Va puteți alege temperatura pe o scară de la 25°C la 75°C. Atunci când temperatura afisată e cea aleasă de dvs., încălzitorul saunei se oprește.

3. Apasa pe:  pt. alegerea duratei saunei, folosindu-te de:  ” sau  ”

(în sus și în jos). Durata implicită de sauna este de 80 minute, însă va puteți alege o durată de la 1 minut la 99 minute.
Atunci când pe ecran se ajunge la durata prestabilită, încălzitorul saunei își oprește funcționarea.

(3) **Radio FM/ CD.** Porneste sistemul, apasă pe:  pt. pornirea funcției de radio și apoi apasă pe tasta aceasta:  pentru cautarea frecvenței preferate. Pentru ajustarea volumului la radio,

apasă tasta:  și apoi pe una dintre tastele următoare:  ” și:  ”

Dacă se apasă pe:  se va porni funcția de CD player, apăsând pe tasta:  ”

se reglează volumul folosind tastele acestea:  ” și:  ”. Dacă se apasă pe tasta:

 ” o a treia oară, se vor opri toate funcțiile sistemului radio.


(4) Ozonizorul

La închiderea sistemului, această funcție va porni în mod automat.

(5) Lumina de sus


Se apasă pe:  ” pentru aprinderea luminii și încă o dată pentru a o stinge.

SCHITA

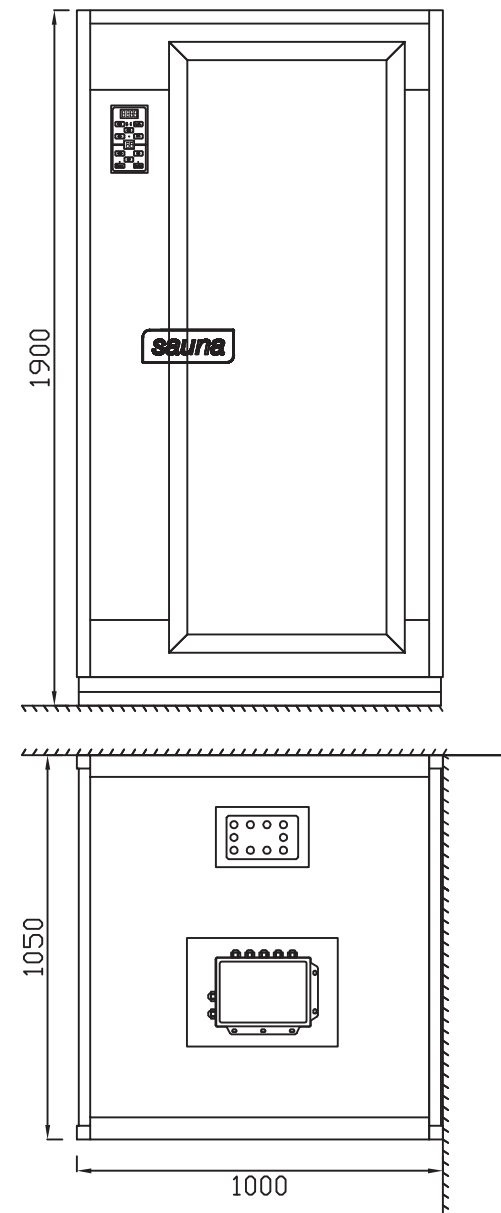


1200X1050X1900mm

PARTILE COMPONENTE

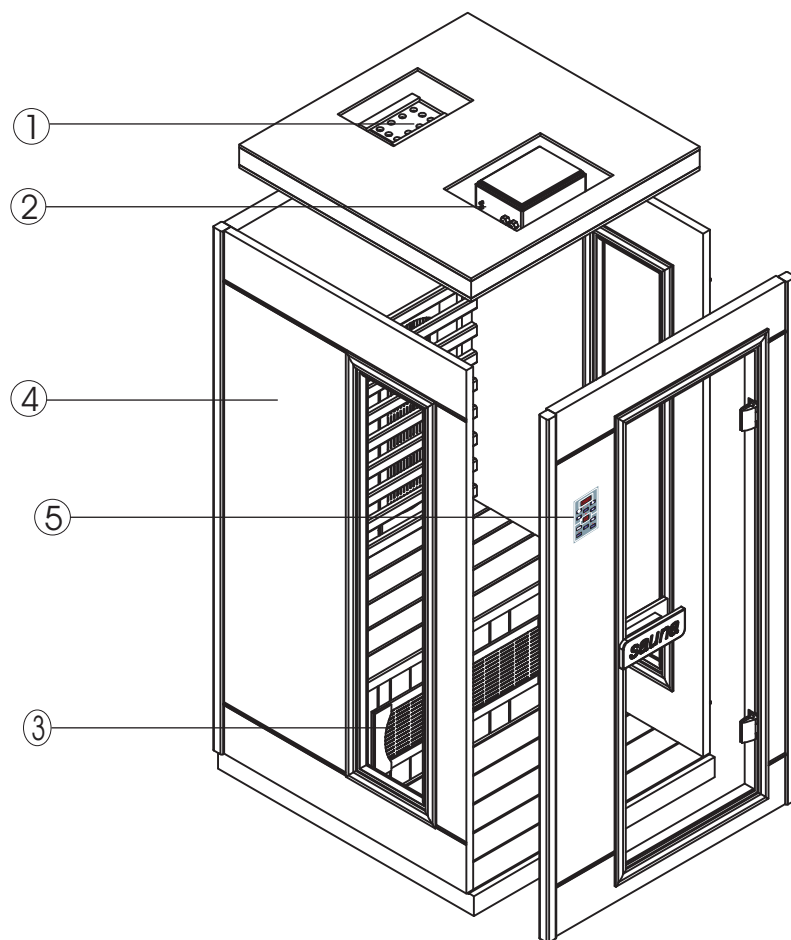


1. Tavanul saunei
2. Cutia electrica
3. Tuburi de incalzire prin infrarosii
4. Corpul saunei
5. Panou de control

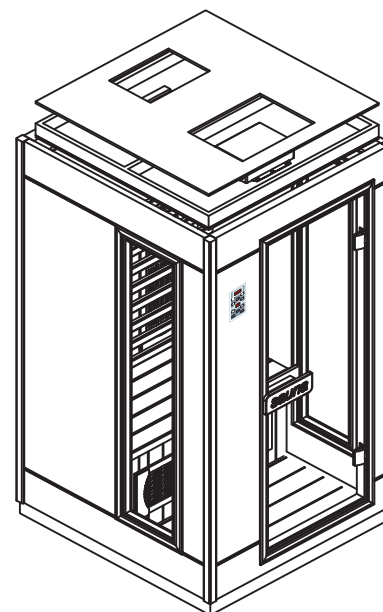

5. Montati partea de sus a saunei


D5

6. Montajul este complet.

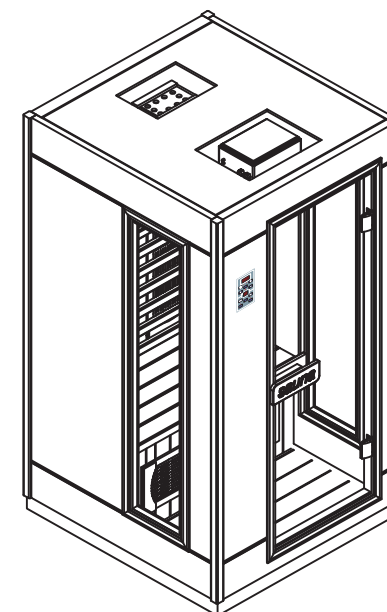

D6

CONEXIUNI LA INSTALARE

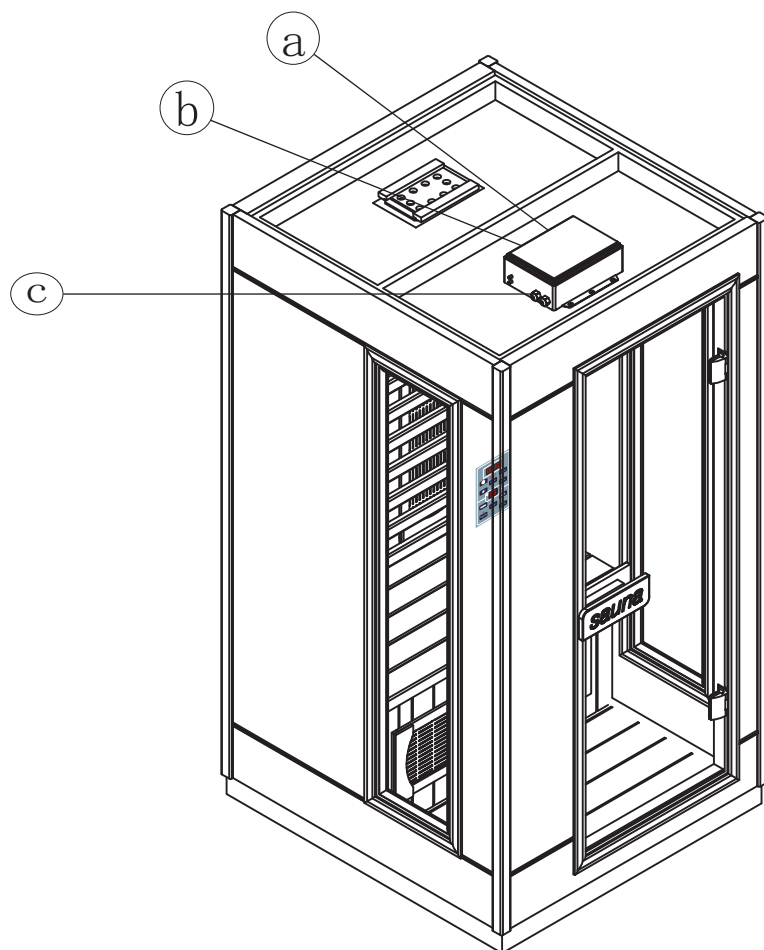


a) TABLOU ELECTRIC

b) INCALZITORUL SAUNEI


c) PANOUL DE CONTROL

DIAGRAMA INSTALARII

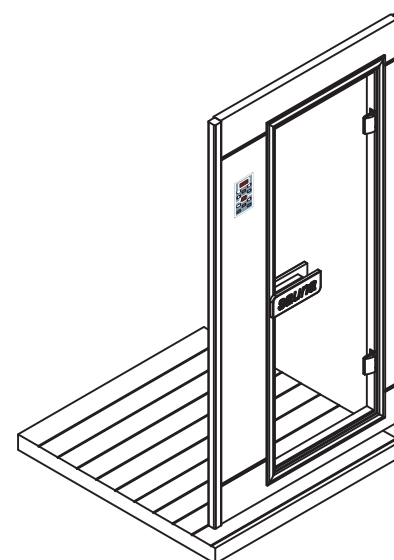

1. MONTATI PARTEA DIN FATA A SAUNEI


D1

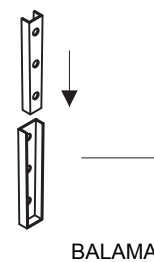

2. MONTATI AMBELE PARTI LATERALE ALE SAUNEI PE BAZA ACESTEIA.

BALAMA



D2

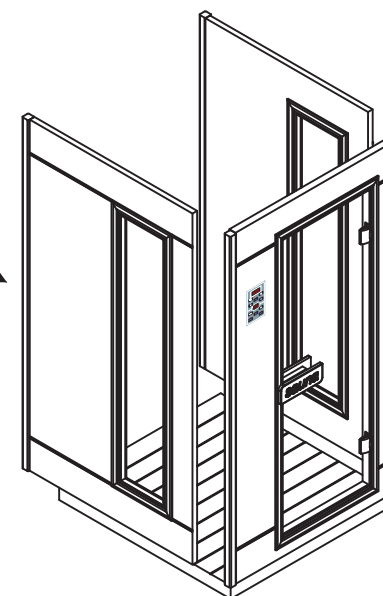



3. AMPLASATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI


D3

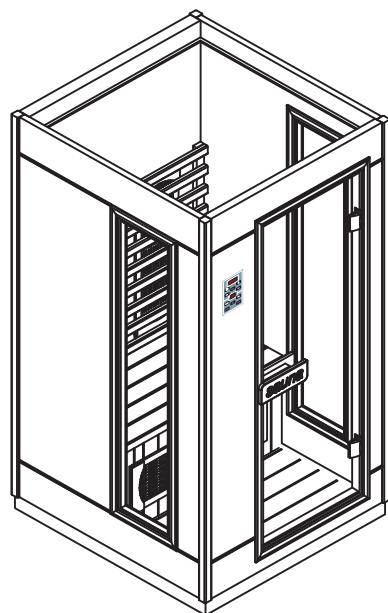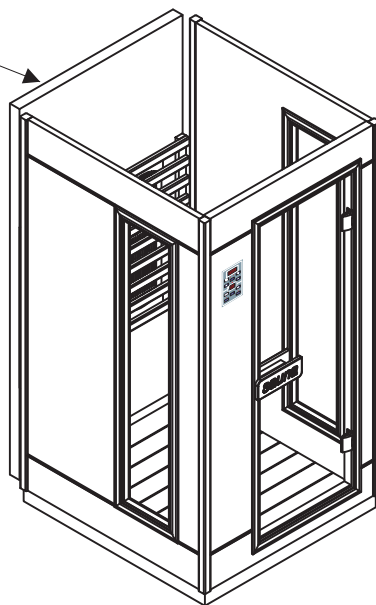

4. MONTATI BANCUTA

D4

CIRCUIT

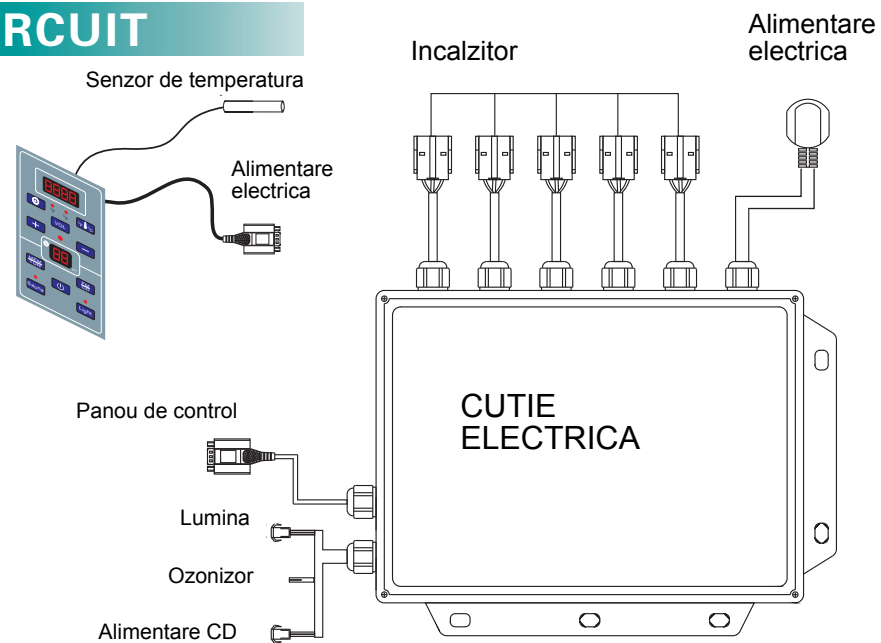

PANOUL DE CONTROL

