

FUNCTII:

(1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeaasi tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Apasa pe functia de sauna si apoi pe tasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa liareas-
ca pe ecran; apasati din nou acelasi buton pentru oprirea functiei.

2. Dupa activarea functiei de sauna, daca folositi tasta urmatoare:  pe ecran va palpai
valoarea temperaturii, o a doua apasare a aceleiasi taste va preseta temperatura saunei (cu o scara de
variatie de la 30 la 98 de grade Celsius).

In cazul in care temperatura din sauna este mai mare decat temperatura aleasa de
catre dvs., functia de sauna nu va incepe sa functioneze in mod automat;
in cazul in care temperatura din sauna este cu 3 grade mai scazuta decat temperatura
presetata in prealabil de catre dvs., functia de sauna va porni in mod automat
(temperatura implicita este de 50 grade)

3. Daca functia de sauna este activata, atunci apasarea tastei urmatoare: 

va face sa palpaie cifra cu durata saunei, o a doua apasare a aceleiasi taste va va ajuta sa alegeti
perioada saunei (cu o scara de variatie de la 10 la 98 de minute).

In momentul in care temporizatorul ajunge la zero, functia de sauna se va opri in mod automat.

(3) FM/ CD

Porniti sistemul si apasati pe tasta:  pentru ca sa porniti functia radio si apoi pe
tastele acestea:   pentru ajustarea posturilor radio (in sus si in jos). Apasati ulterior pe butoanele:

  pentru reglarea volumului. Apasati apoi pe tasta aceasta:  pentru pornirea
functiei CD si apoi pe:   pentru reglarea sunetului. Daca se apasa pe tasta: 
o a 3-a oara, se vor opri toate functiile radio.

(4) OZONIZOR

Porniti sistemul, apoi apasati pe tasta:  pentru pornirea functiei de ozonizare. O a doua
apasare va inchide aceasta functie.

(5) LUMINA

Porniti sistemul si apoi apasati pe butonul:  pentru a aprinde becul, apasati iarasi pentru
a-l stinge.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE SI INSTALARE PENTRU



SAUNA

MODEL:WS-29SN

Stimati utilizatori,
Va multumim pentru alegerea produsului nostru! Pentru siguranta dvs., va rugam sa cititi cu mare atentie acest manual inaintea folosirii efective a saunei.


ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


PARAMETRI TEHNICI


- 1、VOLTAJ : AC220V ± 10% 50Hz/60Hz
- 2、PUTEREA INCALZITORULUI: 3000W
- 3、1205x1205x2008mm

Circuit

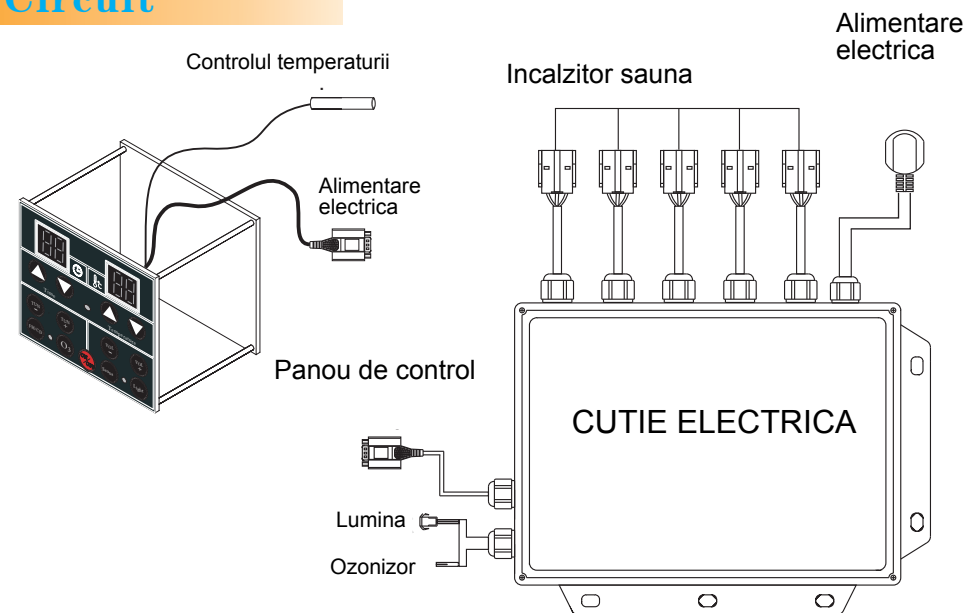

PANOU DE CONTROL

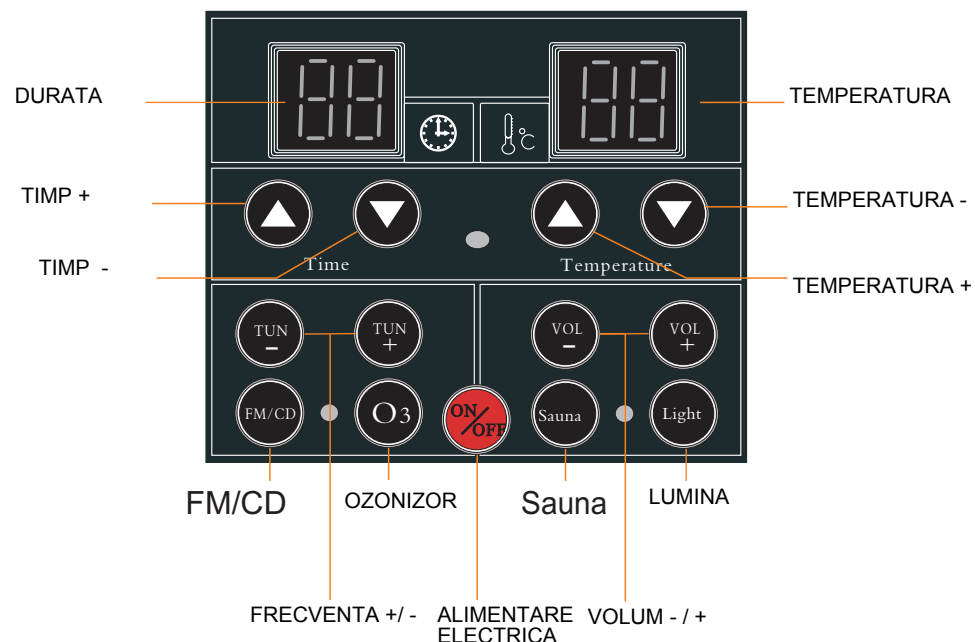


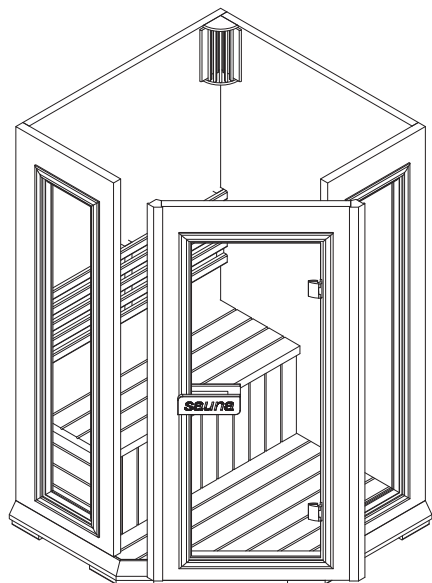


D4

4. MONTATI PANOUL CU
USA (A SE VEDEA POZA 4)


5. MONTATI PARTEA
DE SUS
(ACOPERISUL) - A SE
VEDEA POZA 5

D5

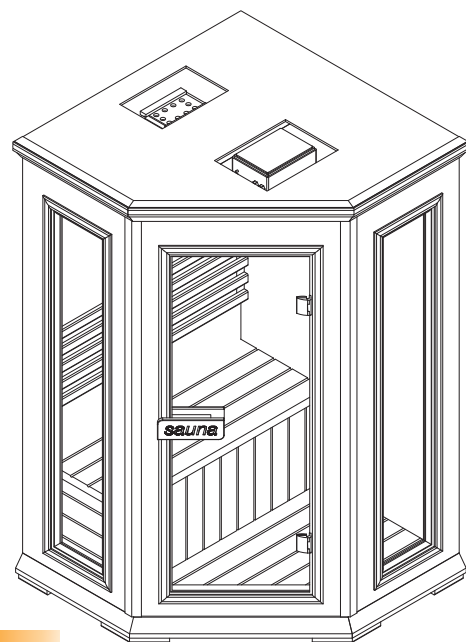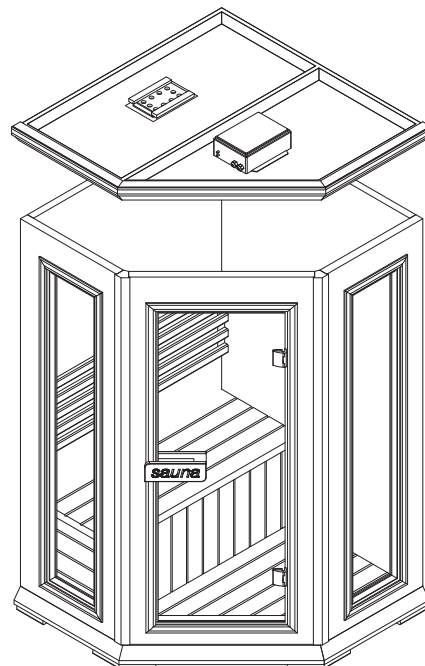



D6

6. DEFINITIVATI
MONTAJUL (A SE VEDEA
POZA 5)

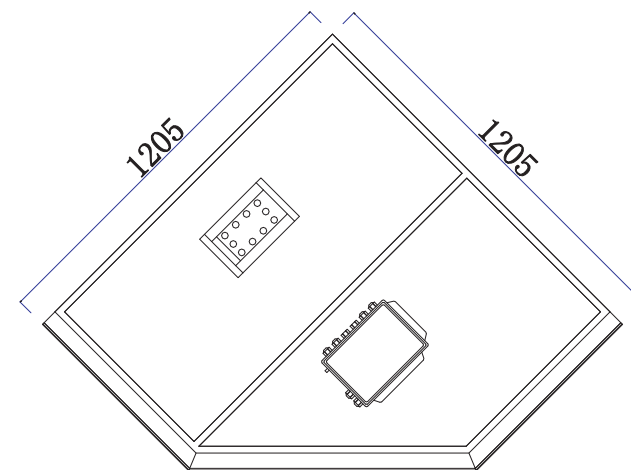

1205X1205X2008mm

DIAGRAMA INSTALARII

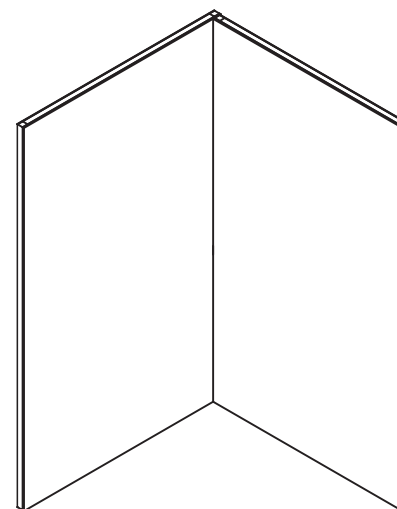
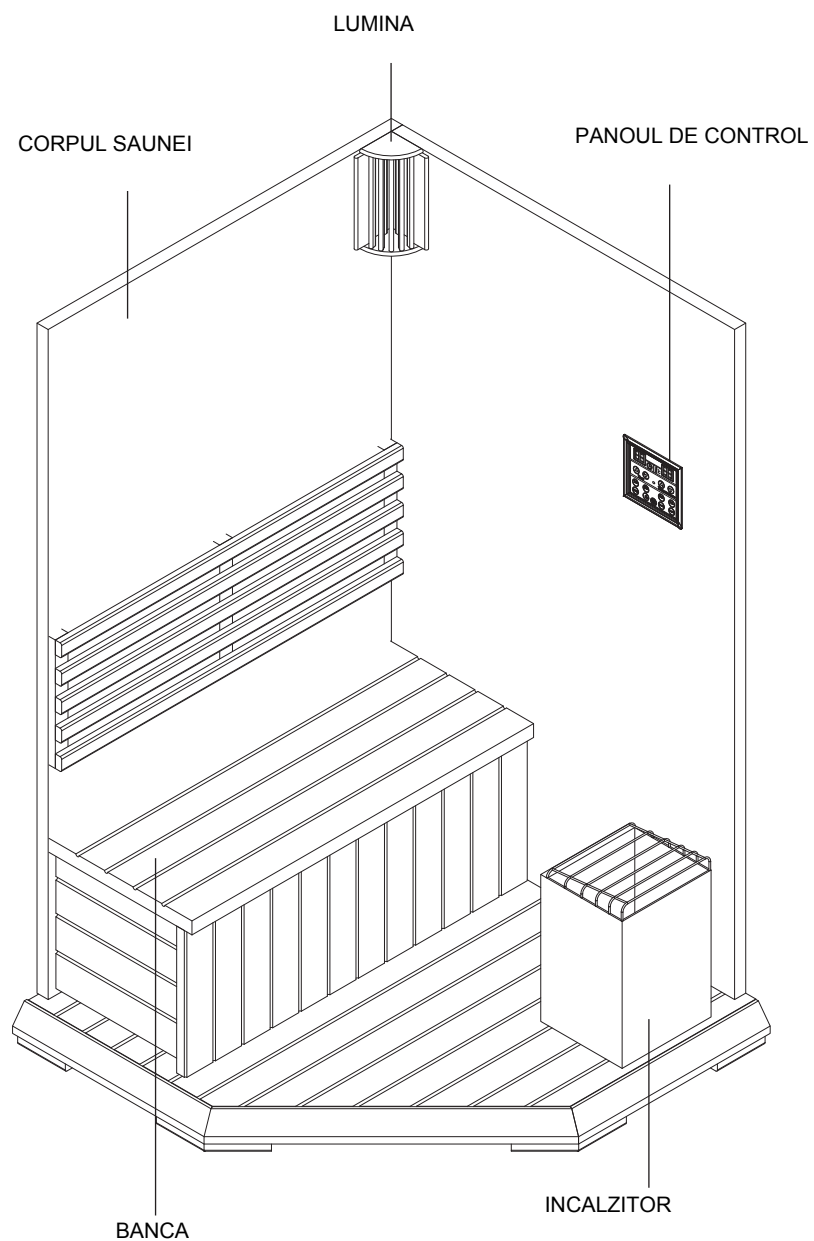


D1

1. MONTATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI (A SE VEDEA POZA 1)

2. MONTATI PARTILE LATERALE ALE SAUNEI (POZA 2)

D2

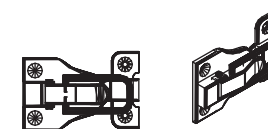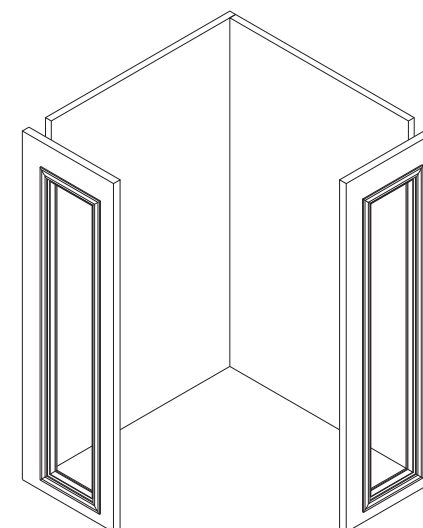

BALAMA

D3

3. MONTATI FITINGURILE, ACCESORIILE DINAUNTRUL SAUNEI (POZA 3)

