

ATENȚIE

(1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) Funcția de sauna

1. Apasa pe funcția de sauna și apoi pe tastă:  și valoarea temperaturii va începe să licească-

ca pe ecran; apăsați din nou același buton pentru oprirea funcției.

2. După activarea funcției de sauna, dacă folosiți tastă următoare:  pe ecran va apăsați

valoarea temperaturii, o a doua apăsare a aceluiași taste va preseta temperatura saunei (cu o scară de variație de la 30 la 98 de grade Celsius).

În cazul în care temperatura din sauna este mai mare decât temperatura aleasă de dvs., funcția de sauna nu va începe să funcționeze în mod automat; în cazul în care temperatura din sauna este cu 3 grade mai scăzută decât temperatura presetată în prealabil de dvs., funcția de sauna va porni în mod automat (temperatura implicită este de 50 grade)

3. Dacă funcția de sauna este activată, atunci apăsarea tastei următoare: 

va face să apăsați cifra cu durata saunei, o a doua apăsare a aceluiași taste va ajuta să alegeți perioada saunei (cu o scară de variație de la 10 la 98 de minute).

În momentul în care temporizatorul ajunge la zero, funcția de sauna se va opri în mod automat.

(3) FM/CD

Porniți sistemul și apăsați pe tastă:  pentru ca să porniți funcția radio și apoi pe

tastele acestea:   pentru ajustarea posturilor radio (în sus și în jos). Apăsați ulterior pe butoanele:

  pentru reglarea volumului. Apăsați apoi pe tastă aceasta:  pentru pornirea

funcției CD și apoi pe:   pentru reglarea sunetului. Dacă se apasă pe tastă: 

o a 3-a oară, se vor opri toate funcțiile radio.

(4) OZONIZOR

Porniți sistemul, apoi apăsați pe tastă:  pentru pornirea funcției de ozonizare. O a doua apăsare va închide această funcție.

(5) LUMINA

Porniți sistemul și apoi apăsați pe butonul:  pentru a aprinde becul, apăsați iarasi pentru a-l stinge.

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI PENTRU



SAUNA

MODEL:WS-30SN

Dragi utilizatori,
Va multumim pentru alegerea produselor noastre. Pentru siguranta dvs., va rugam sa cititi cu atentie acest manual


ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolat de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


PARAMETRI TEHNICI


- 1、VOLTAJ NOMINAL: AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
- 2、PUTEREA INCALZITORULUI SAUNEI: 3000W
- 3、MARIME: 1500x1500x2100mm

Circuit

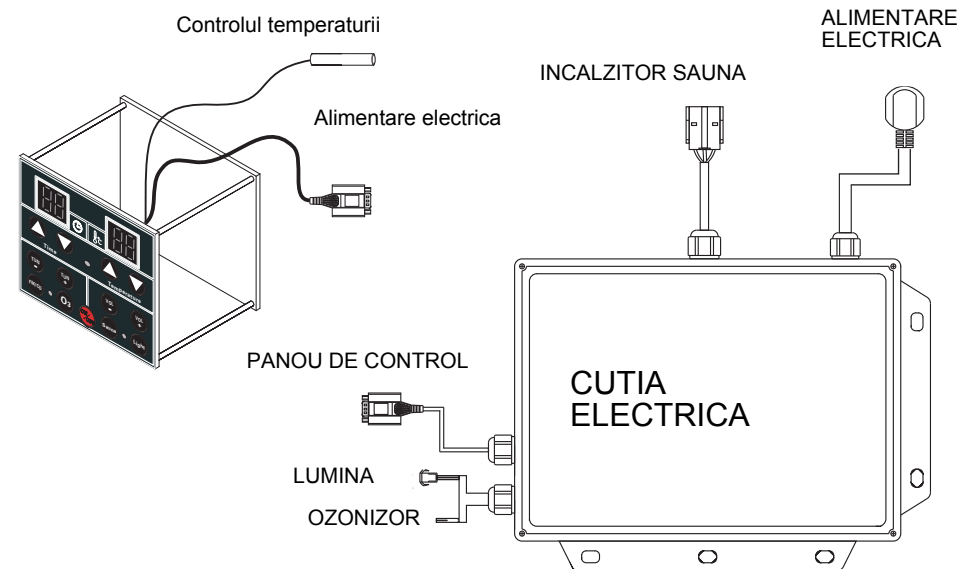


PANOU DE CONTROL

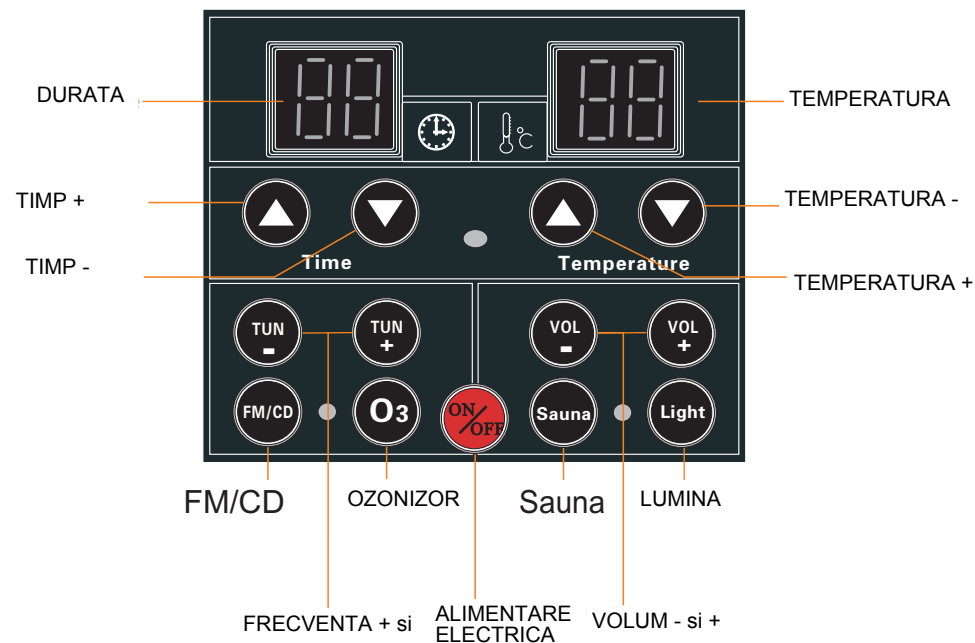

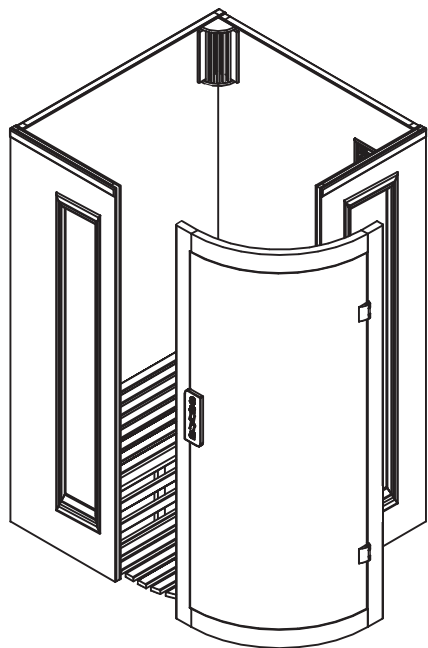


D4 4. MONTATI USA DIN STICLA (A SE VEDEA FIG. 4)


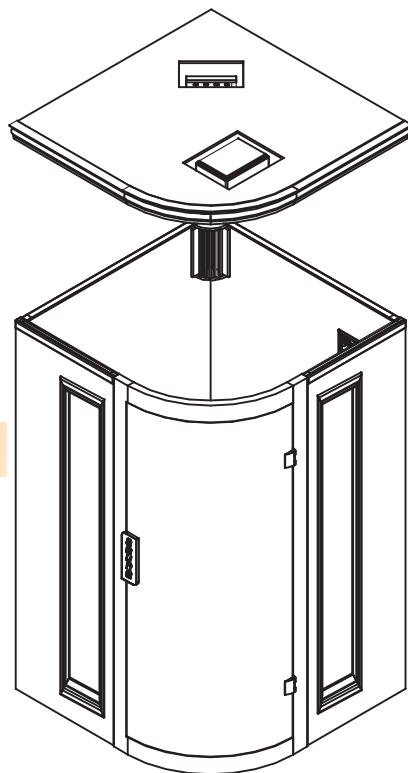


MONTATI PARTEA DE SUS (FIG. 5)

D5

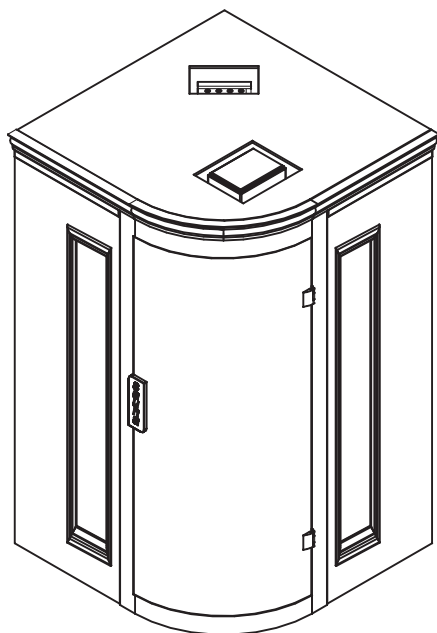

D6 6. TERMINATI ASAMBLAREA (A SE VEDEA FIG. 6)

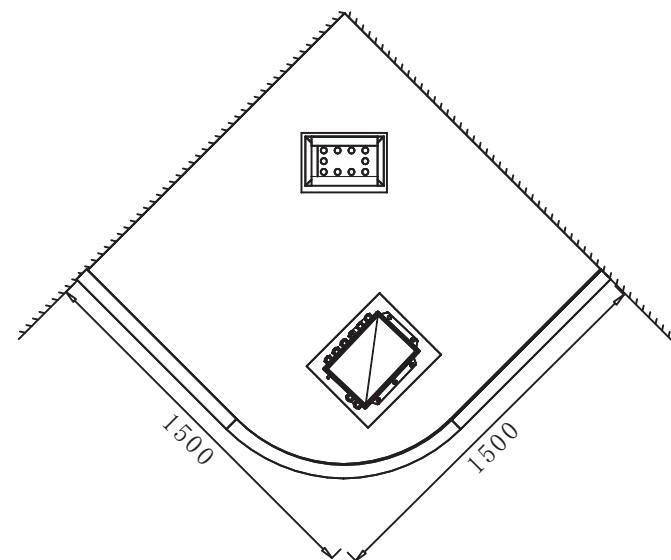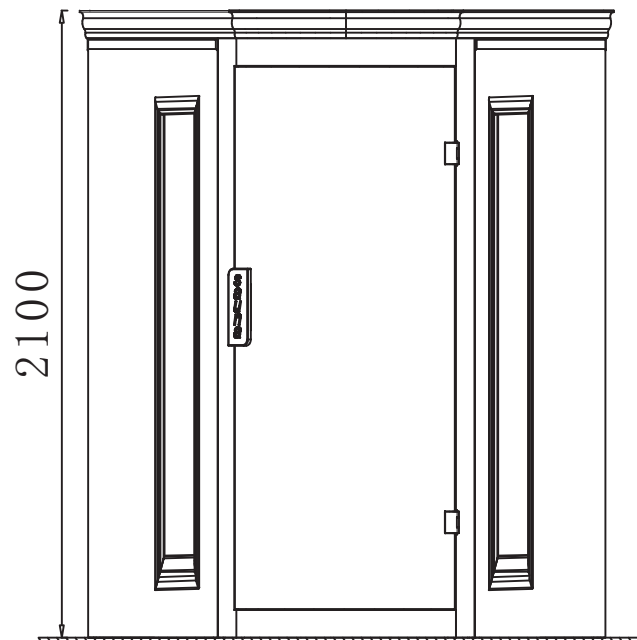

1500X1500X2100mm

SCHITA ANSAMBLULUI


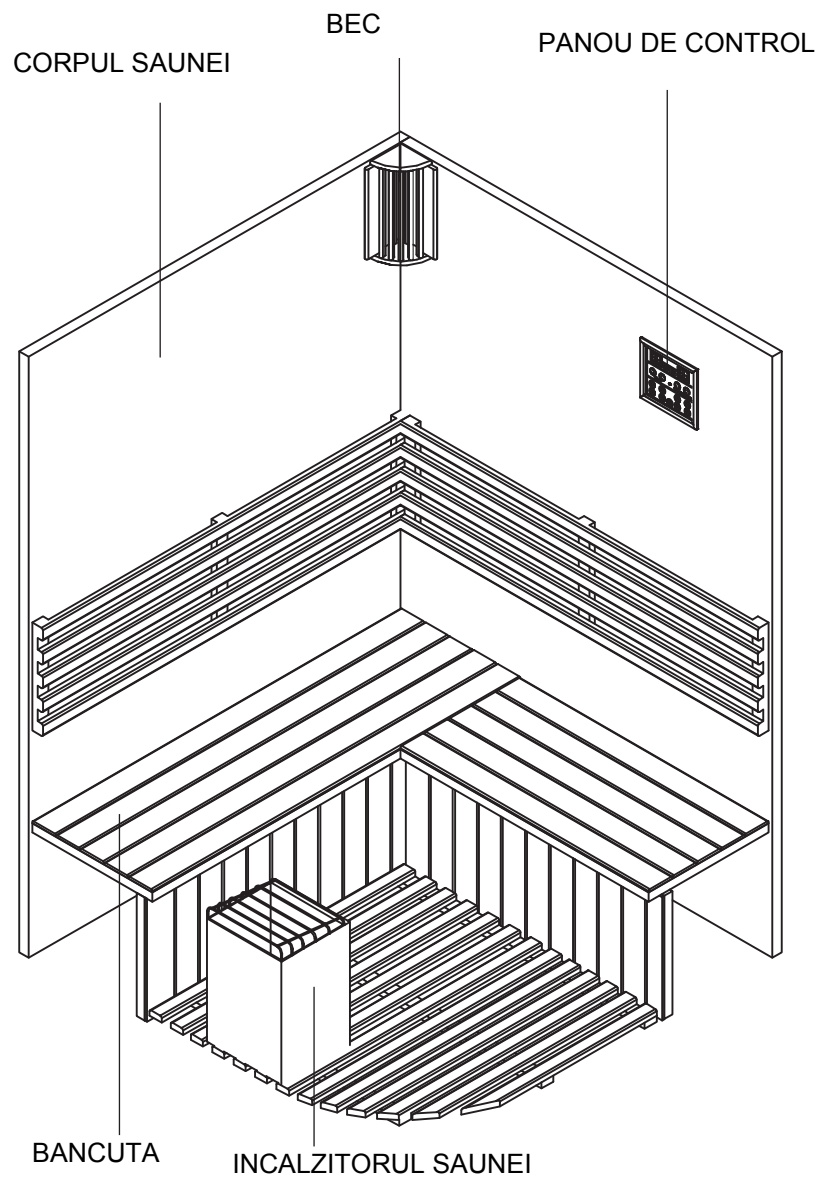



DIAGRAMA INSTALARII

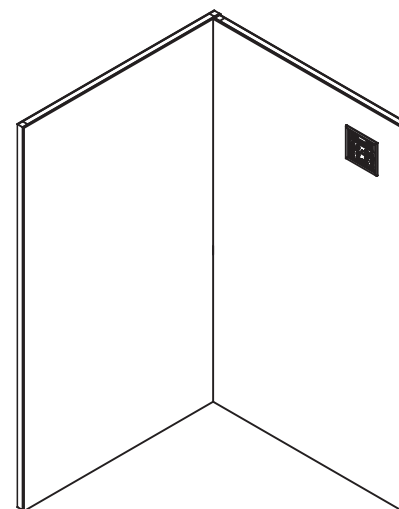

D1 1. MONTATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI (FIG. 1)

2. MONTATI PARTILE LATERALE ALE SAUNEI (FIG. 2)

D2

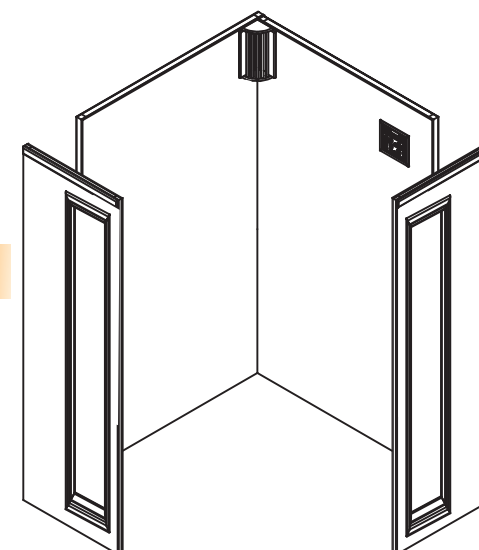

BALAMA



D3 3. PUNETI PE POZITIE RESTUL COMPONENTELOR RAMASE (FIG. 3)

