

Motociclete

Carucioare

Camioane

Autoturisme

Barci





Pentru legare:

1. Treceti chinga prin fanta A si trageti de capatul liber in functie de necesitate.
2. Apasati si ridicati manerul B pentru a pune in functiune roata de clichet, pana cand gradul de strangere al chingii este cel dorit.
3. Pentru blocare, trageti manerul C si simultan apasati manerul B la maxim. Eliberati manerul C si chinga este acum blocata.

Pentru eliberare:

1. Trageti manerul pentru eliberare rapida C si tineti de el.
2. Trageti manerul B pana cand dispozitivul are o deschidere completa la orizontala.
3. Slabiti chinga si eliberati-o din fanta A.

ATENTIE! Acest dispozitiv de legare exercita o tensiune ridicata. Nu strangeti exagerat de tare chinga, pentru ca puteti sa provocati stricaciuni obiectului legat.

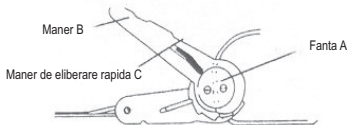

ATENTIE!!! CITITI SI URMATI CU ATENTIE URMATOARELE INSTRUCIUNI. IN CAZ CONTRAR POT SURVENI ACCIDENTARI, DEFECTAREA VEHICULULUI SAU A INCARCATURII.

- INCARCATURA NU TREBUIE SA DEPASEASCA JUMATATE DIN CAPACITATEA MAXIMA A ACESTUI PRODUS
- PROTEJATI CHINGA DE MARGINI ASCUTITE, CALDURA SAU ACIZI. ACESTEA POT AFECTA MATERIALUL SI SE POT PRODUCE ACCIDENTE. VERIFICATI CHINGA, CARLIGELE SI PARTEA METALICA INAINTE DE FIECARE UTILIZARE. INLOCUITI-LE DACA SUNT UZATE SAU DEFECTE.
- ASIGURATI-VA CA ESTE SUFICIENT MATERIALUL CHINGII PENTRU A CUPRINDE INTREAGA SUPRAFATA DE PRINDERE.
- ASIGURATI INCARCATURA CU ATENTIE SI VERIFICATI FIXAREA CORECTA A CARLIGELOR.
- CARLIGELE SI CHINGA TREBUIE SA FIE PARALELE CU INCARCATURA. VERIFICATI MODUL DE LEGARE PERIODIC PE PARCURSUL TRANSPORTULUI.
- A NU SE UTILIZA PENTRU RIDICARE SAU TRACTAREA AUTOVEHICULELOR.
- A SE UTILIZA NUMAI PENTRU LEGARE.