

MOD. Z1C-DY 51-40D

IMPORTANT
CITITI ÎNAINTE DE UTILIZARE
MANUAL DE UTILIZARE



ROMANA

PRINCIPALELE MASURI DE SIGURANTA PENTRU SCULELE ELECTRICE



ATENTIE

CAND FOLOSITI O SCULA ELECTRICA, CATEVA REGULI DE BAZA, INCLUSIV URMATOARELE, TREBUIE RESPECTATE, PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, DE INCENDIU SI/SAU DE RANIRE.

CITITI ACESTE INSTRUCIUNI INAINTE DE A INCEPE LUCRUL SI PASTRATI-LE INTR-UN LOC SIGUR.

MASURI DE SIGURANTA ELECTRICA

DUBLA IZOLARE. ACEASTA UNEALTA ESTE DUBLU IZOLATA DE LA PRINCIPALA SURSA DE ALIMENTARE, NEFIIND NECESAR CA ACEASTA SCULA ELECTRICA SA FIE IMPAMANTATA.

COMPATIBILITATE INTRE TENSIUNEA DE ALIMENTARE SI PUTEREA SCULEI ELECTRICE. ASIGURATI-VA CA TENSINEA DE ALIMENTARE ESTE ACELASI CU NIVELUL DE TENSIUNE ACCEPTAT DE APARAT

EVITATI SOCURILE ELECTRICE. NU LUCRATI INTR-UN MEDIU UMED SAU IN CONDITII DE UMIDITATE CU SCULA ELECTRICA.

MASURI PRINCIPALE DE SIGURANTA

FITI ATENT. LUCRUL CU SCULA ELECTRICA NECESITA ATENTIE, CONCENTRARE SI CONTROL PENTRU A EVITA ORICE RANIRE, ASTFEL INCAT, IN TIMP CE UTILIZATI SCULA ELECTRICA, SA NU FITI OBOIST SI/SAU SA NU FITI SUB INFLUENTA BAUTURILOR ALCOOLICE, A DROGURILOR SAU A MEDICAMENTELOR..

FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE UTILIZATI ECHIPAMENT DE PROTECTIE CUM AR FI OCHELARI DE PROTECTIE, MASCA DE PRAF, INCALTAMINTE ANTIDERAPANTA SAU PROTEJATI-VA AUZUL DE CATE ORI ESTE NEVOIE.

IMBRACATI-VA POTRIVIT NU PURTAT HAINE LARGI SAU BIJUTERII PENTRU CA POT FI PRINSE DE PARTILE MOBILE

FOLOSITI UNEALTA POTRIVITA NU UTILIZATI UNELTE MICI SAU ACCESORII PENTRU A FACE TREABA DESTINATA UNELTELOR DE MARI DIMENSIUNI. NU FOLOSITI UNELTE LA OPERATII PENTRU CARE NU AU FOST PROIECTATE.

EVITATI PORNIRILE ACCIDENTALE ASIGURATI-VA CA INTRERUPATORUL SE AFLA IN POZITIA „OPRIT” INAINTE DE A ALIMENTA SCULA CU ENERGIE ELECTRICA.

EVITATI SOCURILE ELECTRICE NU TRANSPORTATI NICIODATA SCULA ELECTRICA TINAND-O DE CABLUL ELECTRIC DE ALIMENTARE. NU TRAGETI DE CABLU PENTRU A SCOATE STECHERUL DIN PRIZA.

PASTRATI SCULA ELECTRICA SI MAINILE CURATE PASTRATI MANERELE USCATE, CURATE SI FARA URME DE GRASIME. PASTRATI CABLUL DEPARTE DE SURSE DE CALDURA, GRASIME SAU OBIECTE TAIOASE.

URMATI INSTRUCIUNILE PENTRU GRESAREA SAU INLOCUIREA ACCESORIILOR. VERIFICATI PERIODIC CABLUL DE ALIMENTARE SI INLOCUITI-L DACA OBSERVATI DEFECTIUNI.

NU LASATI COPIII SA SE APROPIE.

NU LASATI PERSOANELE DIN JUR SA ATINGA UNEALTA SAU CABLUL ELECTRIC. TINETI PERSOANELE STRAINE DEPARTE DE ARIA DE LUCRU.

UTILIZAREA SI INTRETINEREA SCULEI ELECTRICE

NU FORTATI SCULA ELECTRICA. NU O FOLOSITI INTR-UN CONTEXT INADECVAT PENTRU CARE NU A FOST PROIECTATA. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECAT CELE RECOMANDATE IN ACEST MANUAL DE INSTRUCIUNI ADUC CU SINE RISCUL DE ACCIDENTE.

REPARATIILE UNELTEI TREBUIE FACUTE DE O PERSOANA SPECIALIZATA. ORICE UNEALTA ELECTRICA , CARE NU POATE FI CONTROLATA DE LA COMUTATOR ESTE PERICULOASA SI TREBUIE REPARATA DE PERSONAL CALIFICAT.

DECONECTATI SCULA ELECTRICA DE LA SURSA DE ALIMENTARE ELECTRICA. INAINTE DE A FACE ORICE FEL DE INTERVENTIE. DECONECTATI UNEALTA ATUNCI CAND NU ESTE IN UZ, CAND O REPARATI SAU SCHIMBATI ACCESORIILE.

DEPOZITATI UNELTELE ATUNCI CAND NU LE UTILIZATI CAND NU SUNT IN UZ, DEPOZITATI UNELTELE INTR-UN LOC USCAT, LA INALTIME SI INCUIAT,PENTRU CA APARATUL SA NU FIE LA INDEMANA COPIILOR.

VERIFICATI PARTILE DEFECTE. INAINTE DE A UTILIZA SCULA ELECTRICA, TREBUIE VERIFICATE CU ATENTIE TOATE PARTILE COMPONENTE. VERIFICATI

DACA PARTILE MOBILE SUNT CORECT ALINIATE,DACA EXISTA DEFECTIUNI,PARTI MONTATE GRESIT SAU ORICE ALTE PROBLEME CARE POT AFECTA OPERAREA

INAINTE DE A UTILIZA SCULA ELECTRICA, TREBUIE VERIFICATE CU ATENTIE TOATE PARTILE COMPONENTE. . VERIFICATI DACA PARTILE MOBILE SUNT CORECT ALINIATE,DACA EXISTA DEFECTIUNI,PARTI MONTATE GRESIT SAU ORICE ALTE PROBLEME CARE POT AFECTA OPERAREA UNGETI PARTILE COMPONENTE CU LUBRIFIANT SPECIAL LA FIECARE SCHIMBARE A LOR.

DUPA FIECARE VERIFICARE REGULATA A STARII DE LUCRU A PERIILOR SI COMUTATORULUI UNELTEI ELECTRICE, OBSERVATI CARE DIN PARTILE COMPONENTE TREBUIE SCHIMBATE.

CURATATI PARTEA EXTERIOARA A SCULEI ELECTRICE FOLOSIND O PANZA DIN TESATURA MOALE UMEZITA CU O SOLUTIE COMPUSA DIN APA SI SAPUN.

PRINCIPALELE MASURI DE SIGURANTA

INTOTDEAUNA FOLOSITI MANERUL LATERAL PENTRU UN CONTROL MAXIM ASUPRA REACTIEI DE RESPINGERE SAU DE RASUCIRE. LUCRATI CU CIOCANUL DUMNEAVOASTRA ROTOPERCUTOR CU AMBELE MAINI PENTRU A VA ASIGURA O POZITIE DE LUCRU STABILA. DE EXEMPLU NU LUCRATI CU CIOCANUL ROTOPERCUTOR CAND SUNTETI PE O SCARA.

NU POZITIONATI CABLUL ELECTRIC IN TIMPUL ROTIRII BURGHIULUI. NU INFASURATI CABLUL ELECTRIC IN JURUL MAINII SAU AL MIJLOCULUI. DACA CABLUL ELECTRIC SE RASUCESTE IN JURUL BURGHIULUI VA POATE AGATA, PROVOCANDU-VA SERIOASE RANIRI PERSONALE.

POZITIONATI-VA IN ASA FEL INCAT SA EVITATI SA VA AFLATI INTRE UNEALTA SAU MANERUL LATERAL SI PERETE DACA IN TIMPUL LUCRULUI BURGHIUL RAMANE BLOCAT MOMENTUL DE TORSIUNE REACTIV AL UNELTEI VA POATE ZDROBI MAINILE SAU PICIOARELE.

NICIODATA NU LASATI JOS DIN MANA CIOCANUL DUMNEAVOASTRA ROTOPERCUTOR PANA CAND BURGHIUL SAU ALT ACCESORIU AFLAT IN MISCARE NU ESTE COMPLET OPRIT.

NU FOLOSITI ACCESORII SI BURGHIE DEFECTE SAU TOCITE. BURGHIELE TOCITE SAU DEFECTE AU O MARE TENDINTA DE A SE BLOCA IN PIESA DE PRELUCRAT.

CAND SCOATETI BURGHIUL SAU ALT ACCESORIU DIN UNEALTA, EVITATI ORICE CONTACT CU PIELEA SI FOLOSITI MANUSI DE PROTECTIE ADECVATE CAND PRINDETI BURGHIUL SAU ACCESORIILE. ACCESORIILE POT

FI FIERBINTI DUPA O UTILIZARE INDELUNGATA.

LUBRIFIATI CUTIA CU ANGRENAJE. CUTIA CU ANGRENAJE TREBUIE SA FIE LUBRIFIATA DUPA APROXIMATIV 5 ORE DE FOLOSIRE PENTRU A VA ASIGURA CA UNEALTA ELECTRICA FUNCTIONEAZA EFICIENT (VEZI LOCUL CUTIEI CU ANGRENAJELE PENTRU UNGERE IN PAGINA 13) O MICA CANTITATE DE VASELINA DE GRESAJ ESTE LIVRATA O DATA CU CIOCANUL ROTOPERCUTOR.

SIMBOLURI

IMPORTANT: ASIGURATI-VA CA SIMBOLURILE DESCRISE MAI JOS SE AFLA INSRPTIONATE SI PE CIOCANUL DUMNEAVOASTRA ROTOPERCUTOR. INTELEGEREA ACESTOR SIMBOLURI VA VA AJUTA SA STITI CUM SA FOLOSITI UNEALTA ELECTRICA IN CONDITII DE SIGURANTA.

SIMBOL	NUME	DENUMIRE/EXPLICARE
V	VOLT	TENSIUNEA
A	AMPERI	INTENSITATEA
HZ	HERTZ	FRECVENTA
W	WATT	PUTEREA
N0	FARA TURATIE	TURATI UNEALTA INAINTE DE CONTACTUL CU PIESA
.../MIN	ROTATII PE MINUT	NUMARUL DE ROTATII/MINUT
0	„OPRIT”	„POZITIA „OPRIT”
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	SELECTOR DE VITEZA	UN NUMAR MARE INDICA O VITEZA RIDICATA
	CLASA DE CONSTRUCTIE II	DUBLA IZOLATIE
	IMPAMANTARE	LEGATURA CU PAMANTUL
	PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR PRIN COLECTAREA DESEURILOR DE NATURA ELECTRICA	DESEURILE DE TIPUL PRODUSELOR ELECTRICE NU AR TREBUI DEPUSE IMPREUNA CU DESEURILE MENAJERE. INDICA FAPTUL CA ECHIPAMENTUL FACE OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE, CONFORM HOTARARII HG448/2005

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE A CIOCANULUI ROTOPERCUTOR

ATENȚIE!

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI, VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA DACA ARIA DE LUCRU ESTE STRABATUTĂ DE CABLURI ELECTRICE, DE CONDUCTE SAU TEVI DE GAZ CU AJUTORUL UNUI DETECTOR DE METALE.

2. ÎNTODEAUNA UTILIZAȚI SURSA CORECTĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICALĂ

TENSIUNEA SURSEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICALĂ TREBUIE SĂ CORESPUNDĂ CU INFORMAȚIILE FURNIZATE DE PLACUȚĂ DE PE CARCASA UNELTEI ELECTRICE.

1. SCHIMBAREA UNELTEI DE GAURIRE

UNEALTA SDS PLUS ESTE PROIECTATĂ PENTRU A REALIZA O MISCARE LIBERĂ.

INTRODUCEREA

CURATAȚI ȘI UNGETI CU ULEI FĂRĂ VASCOZITATE MARE ÎNAINTE DE INTRODUCEREA BURGHIELUI. INTRODUCETI CAPACUL PENTRU PRAF PRIN ROTIRE PÂNĂ CE SE BLOCHEAZĂ. UNEALTA SE BLOCHEAZĂ SINGURĂ. (FIG.2).

DEMONTAREA

ÎMPINGETI ÎNSPRE ÎNAPOI MANȘONUL DE BLOCARE ÎN LOCASUL UNELTEI ȘI ROTIȚI SCULA ELECTRICALĂ.

2. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

PORNIREA: APASAȚI COMUTATORUL ON/OFF (DESCHIS/ÎNCHIS)

OPRIREA: ELIBERAȚI COMUTATORUL ON/OFF (DESCHIS/ÎNCHIS)

3. MANERUL AUXILIAR

DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ, CIOCANUL ROTOPERCUTOR POATE FI FOLOSIT NUMAI CU AJUTORUL MANERULUI AUXILIAR. PRIN ROTIREA MANERULUI AUXILIAR SE REDUCE TIMPUL ÎN CARE OPERATORUL POATE OBOSI ȘI PERMITE ACESTUIA SĂ ADOPTĂ O POZIȚIE SIGURĂ DE LUCRU.

ROTIREA MANERULUI AUXILIAR CONDUCE LA ELIBERAREA MĂINII

ȘI DE A SE ROTI ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

ATUNCI STRANGETI MANERUL AUXILIAR.

4. REGLAREA TIJEI DE ADÂNCIME

DESFACETI MANERUL AUXILIAR ȘI ASEZAȚI ÎN POZIȚIE DREAPTĂ

TIJA DE ADÂNCIME ÎN GAURĂ.

REGLAȚI TIJA DE ADÂNCIME ȘI RESTRANGETI MANERUL AUXILIAR

5. CAPACUL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI


CAPACUL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI PROTEJEZĂ UNEALTA ELECTRICALĂ DE PATRUNDEREA PRAFULUI ÎN INTERIORUL EI ÎN TIMPUL OPERĂRII. ATUNCI CÂND ÎNCEPEȚI SĂ OPERAȚI CU SCULA ELECTRICALĂ AVEȚI GRIJĂ SĂ NU FIE AVARIAT CAPACUL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI. (FIG.3) ÎNLOCUIȚI ÎMEDIAT CAPACUL DE PROTECȚIE AVARIAT.

6. MODUL DE SELECTARE AL COMUTATORULUI

ROTOPERCUTIE

GAURIRE

DALTUIRE

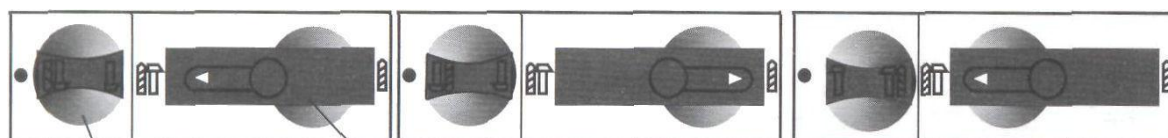


4

PARGHIE FATA COMUTATOR

PARGHIE ÎNAPOI COMUTATOR

7. GAURIREA CU BURGIUL CU COADA CILINDRICA

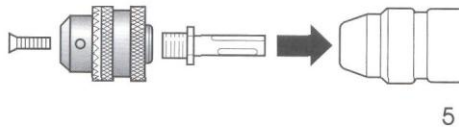

OTELUL, LEMNUL SI PLASTICUL POT FI GAURITE CU BURGIU CU COADA CILINDRICA SI FOLOSIND O MANDRINA AUTOCENTRANTA. (FIG. 5)

ATENTIE:

ATUNCI CAND GAURITI CU CIOCANUL ROTOPERCUTOR AVETI NEVOIE DE O PRESIUNE MICA, DEOARECE O PRESIUNE PREA MARE CONDUCE LA O PUTERE SUPLIMENTARA CARE NU ESTE NECESARA MOTORULUI.

INSPECTAREA SI INTRETINEREA

ATENTIE: SCOATETI STECHERUL DE ALIMENTARE DIN PRIZA INAINTE DE DEPLASAREA SCULEI ELECTRICE SI DE INCEPEREA ALTEI OPERATII.

1. SCHIMBAREA PERIILOR CARBUNE

SCHIMBATI AMBELE PERII DIN CARBUNE IN ACELASI TIMP, IAR PERIILE SCULEI ELECTRICE TREBUIE VERIFICATE PERIODIC.

ATUNCI CAND PERIILE DIN CARBUNE SUNT UZATE SI AU AJUNS LA DISTANTA LIMITA DE UTILIZARE, TREBUIE SCHIMBATE. INTOTDEAUNA PASTRATI PERIILE DIN CARBUNE CURATE SI ASIGURATI-VA CA SE POT MISCA CU USURINTA. DESURUBATI CAPATUL PERIEI DE CARBUNE CU AJUTORUL UNEI SURUBELNITE. MISCATI PERIA DE CARBUNE SI INLOCUITI-O CU O PERIE NOUA.

2. INTOTDEAUNA PASTRATI DISPOZITIVUL SI ORIFICIILE DE VENTILARE CURATE

CURATATI MANERUL UNELTEI ELECTRICE.

3. INTOTDEAUNA VERIFICATI EVENTUALELE DEFECTE EVIDENTE, CA FIIND INEVITABILE SI REPARATI-LE.

UNEALTA ELECTRICA TREBUIE SA FIE VERIFICATA IN MOD REGULAT PENTRU A SE VEDEA DACA CABLUL ELECTRIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ESTE AVARIAT, DACA COMUTATORUL FUNCTIONEAZA CU USURINTA SI DACA TOATE PARTILE MOBILE ALE SCULEI ELECTRICE SUNT IN BUNE CONDITII DE LUCRU.

ATENTIE:

1. UNELTELE ELECTRICE AVARIATE SE POT REPARA LA CENTRELE DE REPARATII SPECIALIZATE. COMPANIA NOASTRA NU ESTE RASPUNZATOARE PENTRU UTILIZAREA DEFECTUOASA SAU IN CONDITII IMPROPRII, A REPARATIILOR REALIZATE DE PERSONAL CARE NU ESTE SPECIALIZAT.

2. DATELE TEHNICE SI PARTILE COMPONENTE POT FI SCHIMBATE CA FIIND NECESARE PENTRU O IMBUNATATIRE VIITOARE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC A SCULEI ELECTRICE , FARA O NOTIFICARE ULTERIOARA..

CARACTERISTICI SI INTREBUINTARE

CIOCANUL ROTOPERCUTOR FACE PARTE DIN CLASA II A SCULELOR ELECTRICE CARE APLICA TEHNOLOGIE AVANSATA IN CONSTRUCTIA LOR. ACEST LUCRU A FOST DEMONSTRAT PRIN STANDARDUL INTERNATIONAL IEC, DAR SI PRIN STANDARDELE GB 3883.7 SI GB 7443 ALE BORMASINII ELECTRICE.

CIOCANUL ROTOPERCUTOR ESTE PREVAZUT CU O SERIE SPECIFICA A MOTORULUI. SE APLICA UNELTELOR SDS PLUS, DAR SI LA GAURIREA CU CIOCANUL ROTOPERCUTOR SI OPERATIILOR DE DALTUIRE. POATE FI UTILIZAT LA GAURIREA BETONULUI, STANCILOR, CARAMIZILOR, METALULUI SI LEMNULUI CU VITEZA MARE SI CU PRECIZIE. ESTE TIPUL DE UNEALTA ELECTRICA CARE CONDUCE LA CRESTEREA EFICIENTEI LA GAURIRE IN ANUMITE DOMENII CUM AR FI MASINILE UNELTE, A TEVILOR SI A ALTOR ECHIPAMENTE.

PROBLEME	CAUZE PROBABILE	ACTIUNI SUGESTIVE DE CORECTARE
1. MOTORUL ELECTRIC NU SE ROTESTE LA CONECTAREA CU SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	1. DEFECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 2. CONTACT SLAB, FARA EFECT AL COMUTATORULUI 3. ARMATURA BOBINEI SAU CAMPUL DE INDUCTIE AL BOBINEI A FOST ARS 4. DEFECTAREA STATORULUI 5. UZAREA PERIILOR DE CARBUNE	1. VERIFICATI SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 2. REPARATI SAU SCHIMBATI COMUTATORUL 3. SCHIMBATI ARMATURA BOBINEI 4. FACETI LEGATURA LA BORNA DE INTRARE A STATORULUI 5. SCHIMBATI PERIILE DIN CARBUNE
2. NIVEL DE ZGOMOT ANORMAL SI MOTORUL ELECTRIC NU SE ROTESTE SAU SE ROTESTE FOARTE INCET	1. CONTACTUL COMUTATORULUI ESTE ARS 2. PARTILE MECANICE SUNT BLOCATE 3. SUPRAINCARCARE A MOTORULUI ELECTRIC CAUZATA DE O ADANCIME GAURIRE EXCESIVA SAU DE PRESIUNE RIDICATA 4. SCURTCIRCUIT PARTIAL SAU CIRCUIT DESCHIS AL ARMATURII	1. REPARATI SAU SCHIMBATI COMUTATORUL 2. VERIFICATI PARTILE MECANICE 3. REDUCETI ADANCIMEA DE GAURIRE SAU PRESIUNEA. MICSORATI FORTA. 4. REPARATI SAU SCHIMBATI ARMATURA 5. REGLATI TENSIUNEA LA SURSA PRINCIPALA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
3. SUPRAFATA CUTIEI ANGRENAJELOR SE SUPRAINCALZESTE	1. SUPRAINCARCARE, BURGHIU BONT SAU TOCIT 2. UMEZEALA BOBINEI 3. MOTORUL ELECTRIC NU POATE FUNCTIONA LIBER DIN CAUZA UTILIZARI INCORECTE CU SARCINA 4. MICSORATI TENSIUNEA DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	1. REINCARCATI IN SARCINA, ASCUTITI BURGHIUL 2. USCATI BOBINA 3. VERIFICATI ARMATURA BOBINEI SI OBSERVATI DACA ESTE BLOCAT MIEZUL BOBINEI SAU FREACA DE UN OBSTACOL 4. REGLATI TENSIUNEA DE LA SURSA PRINCIPALA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
4. SCANTEIERE ROTUNDA SAU LUMINOASA LA COMUTATOR	1. SCURTCIRCUIT SAU DEFECTAREA ARMATURII DE LA BOBINA 2. SUPRAFATA ARMATURII NU ESTE NETEDA SI CURATA	1. REPARATI ARMATURA 2. ELIBERATI DE OBIECTELE STRAINE SI LUSTRUITI SUPRAFATA ARMATURII

GARANTIA

TERMENUL DE GARANTIE ESTE CEL SPECIFICAT IN CERTIFICATUL DE GARANTIE SI DECURGE INCEPAND DE LA CUMPARAREA UNELTEI. GARANTIA ESTE VALABILA NUMAI IMPREUNA CU FACTURA SAU CHITANTA CU DATA DISTRIBUIRII SI/SAU CUMPARARII. GARANTIA NU ACOPERA UTILIZAREA SCULEI ELECTRICE IN SCOPURI IMPROPRII SAU CU ALTA DESTINATIE DECAT CELE CARE SUNT PREVAZUTE IN INSTRUCIUNILE DE FOLOSIRE.

1CIOCANUL DUMNEAVOASTRA ROTOPERCUTOR POSEDA CATEVA SAU TOATE FUNCTIILE DE MAI JOS:



- | | |
|--|---|
| 1. COMUTATOR PIEDICA | 6. MANER AUXILIAR |
| 2. SELECTOR DE NIVEL | 7. CAPAC PENTRU PERIILE DE CARBON ALE MOTORULUI |
| 3. CAPACUL CUTIEI CU ANGRENAJE | 8. IESIRI DE VENTILARE |
| 4. SELECTOR CU SCALA – PERCUTIE / GAURIRE, PERCUTIE SI GAURIRE | |
| 5. MANDRINA SDS MAX (MANSON DE BLOCARE) | |

PRINCIPALELE DATE TEHNICE

MODEL	Z1C-DY51-40D
PUTERE NOMINALA CONSUMATA	1100 W
TENSIUNE / FRECVENTA	230 V - 50 HZ
TURATIA LA MERSUL IN GOL	0 - 400 RPM
FRECVENTA DE PERCUTIE	0 - 2920 / MIN
CAPACITATEA MAXIMA DE GAURIRE:	
BETON	30 MM
LEMN	40 MM
OTEL	16 MM
NIVEL DE PRESIUNE ZGOMOT	97.0 dB (A)
NIVEL PUTERE DE ZGOMOT	110.0 dB (A)
GREUTATE	6.5 KG

Tabelul partilor componente:

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Carcasa frontala	43	Inel	85	Saiba de retinere
2	Locas de arc	44	Distantier	86	Garnitura Oring
3	Inel de retinere din sarma otelita	45	Surub	87	Carcasa
4	Saiba	46	Saiba	88	Surub
5	Garnitura cauciuc	47	Placa preluare socuri	89	Deflector aer
6	Bucsa metalica	48	Saiba plana	90	Rulment
7	Sabot metalic	49	Saiba elastica	91	Rotor
8	Ambreiaj	50	Surub	92	Rulment
9	Arc	51	Arc	93	Stator
10	Saiba Oring	52	Arc	94	Carcasa
11	Suport de arc	53	Arc	95	Surub
12	Saiba de retinere	54	Suport de arc	96	Suport perie
13	Disc de cuplare	55	Capac de cauciuc	97	Perie carbune
14	Saiba	56	Saiba	98	Capac perie
15	Carcasa inel de retinere	57	Surub	99	Manson cauciuc
16	Lagar de alunecare frontal	58	Surub	100	Saiba plata
17	Saiba Oring	59	Saiba elastica	101	Piulita
18	Inel cauciuc	60	Buton rotativ	102	Saiba elastica
19	Saiba	61	Axa inel de retinere	103	Surub
20	Bucsa de piston	62	Bila de otel	104	Disc de strangere
21	Dispozitiv antisoc	63	Arc	105	Surub
22	Saiba Oring	64	Carcasa angrenaj	106	Carcasa posterioara
23	Inel cauciuc sigilare	65	Inel cauciuc de etansare	107	Surub
24	Inel cauciuc	66	Saiba Oring	108	Capac de protectie
25	Saiba	67	Furca	109	Surub
26	Inel de retinere din sarma otelita	68	Arcuri de contact	110	Comutator
27	Piston retinere socuri	69	Disc de cuplare	111	Maner
28	Saiba Oring	70	Saiba elastica	112	Condensator
29	Saiba	71	Surub	113	Garnitura surub
30	Suport de arc	72	Ax pivot de angrenaj	114	Surub
31	Arc	73	Roata dintata	115	Invelis de protectie
32	Saiba	74	Stift	116	Cablu disc de cuplare
33	Cutie de viteze	75	Suport de arc	117	Surub
34	Lagar de alunecare posterior	76	Arc	118	Cordon electric
35	Saiba	77	Cuplaj	119	Carcasa maner
36	Cuplaj	78	Roata dintata	120	Surub
37	Saiba	79	Bucsa mica	121	Surub cu cap patrat
38	Disc de cuplare	80	Bucsa mare	122	Disc de cuplare
39	Pivot de angrenaj	81	Rulment	123	Consola maner
40	Saiba Oring	82	Saiba	124	Suprafata prindere
41	Piston de presiune aer	83	Carcasa inel de cauciuc	125	Maner auxiliar
42	Stift de piston	84	Osie		

