


FERASTRAU CIRCULAR

 **IMPORTANT**
CITITI INAINTE DE UTILIZARE
MANUAL DE UTILIZARE

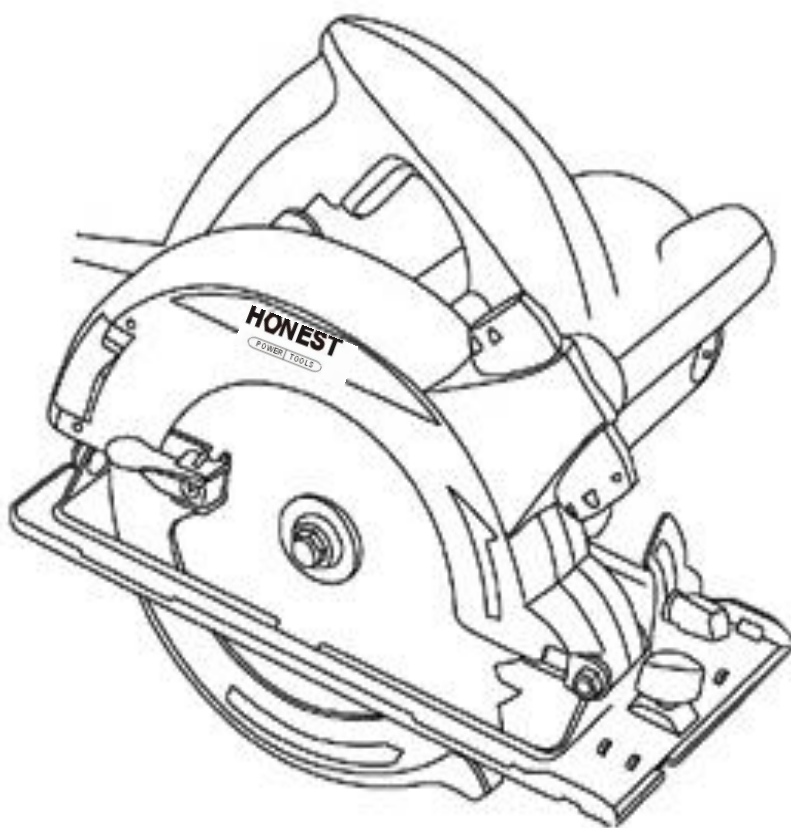

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA



AVERTISMENT!

Va rugam sa cititi si sa retineti aceste instructiuni. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI!

Zona de lucru

- 1. Pastrati zona de lucru curata.** Uneltele lasate in dezordine si aruncate intr-o zona de lucru intunecata pot conduce la producerea de raniri personale.
- 2. Nu lucrati cu unealta electrica in medii explozive, cum ar fi prezenta lichidelor inflamabile, a gazelor sau prafului.** Unealta electrica produce scantei care pot aprinde vaporii din atmosfera.
- 3. In timp ce lucrati cu unealta electrica nu lasati persoanele neautorizate si copiii In apropierea zonei de lucru.** Distragerea atentiei poate cauza accidentari.

Masuri de siguranta de natura electrica

- 1. Stecherul uneltei electrice trebuie sa fie cuplat direct la priza de alimentare cu energie electrica.** Nu modificati stecherul si nu utilizati adaptoare de tensiune, deoarece astfel evitati producerea electrocutarilor.
- 2. Evitati contactul cu suprafetele legate la pamant cum ar fi teville, conductele, radiatoarele si instalatiile frigorifice.** Apare pericolul producerii electrocutarilor la contactul cu aceste suprafete.
- 3. Nu folositi unealta electrica in ploaie sau in conditii de umezeala.** Patrunderea apei in unealta electrica are ca efect riscul producerii electrocutarilor.
- 4. Nu intindeti excesiv cablul uneltei electrice. Nu transportati niciodata unealta electrica tinand-o de cablul electric.** Protejati cablul electric de caldura, de ulei de lubrefiere, de suprafetele ascutite sau de partile componente aflate in miscare ale uneltei electrice. Cablul electric deteriorat trebuie sa fie inlocuit imediat de catre personal calificat. Un cablu electric deteriorat mareste riscul producerii electrocutarilor.
- 5. Atunci cand lucrati cu unealta electrica in spatii exterioare utilizati un prelungitor electric adecvat pentru conditiile atmosferice exterioare si care sa fie in concordanta cu tensiunea electrica de alimentare cu energie electrica.**
- 6. Atunci cand este inevitabil sa utilizati unealta electrica in mediu umed este indicat sa folositi un dispozitiv de protectie la electrocutare si scurtcircuit.**

Masuri de siguranta personala

- 1. Fiti vigilent si atent la ceea ce faceti atunci cand operati cu unealta electrica.** Nu folositi unealta atunci cand sunteti obosit, sub influenta alcoolului, a medicamentelor sau drogurilor. Un moment de neatenție, atunci cand lucrati cu unealta electrica, poate avea ca rezultat producerea de accidentari personale.
- 2. Imbracati-va adecvat. Nu purtati imbracaminte larga sau bijuterii.** Strangeti parul larg si tineti la distanta hainele si manusile fata de partile componente ale uneltei aflate in miscare.
- 3. Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca este inchis comutatorul uneltei electrice inainte de scoate stecherul din priza.** Transportand unealta electrica cu degetul apasat pe comutator si introducand stecherul in pot avea loc accidente prin electrocutare.
- 4. Indepartati cheile de ajustare sau cheile fixe înainte de a porni unealta electrica.** O cheie care este lasata atașată la o parte componenta aflată in miscare de rotație poate duce la vătămări corporale.
- 5. Pastrati-va o pozitie fixa, echilibrata in timpul lucrului cu unealta electrica.** Pozitionarea corecta și echilibrata va permite un control mai bun în situații neprevăzute.
- 6. Purtati echipament de protectie.** Nu va imbracati cu haine largi si nu purtati bijuterii. Pastrati parul legat, hainele sa nu fie largi astfel incat sa nu fie agatate de partile componente ale uneltei electrice aflate in miscare de rotatie.
- 7. Protejati-va vederea.** Masca de praf, incaltamintea antiderapanta si antifoanele sunt echipamente de protectie care trebuie sa le purtati atunci cand lucrati cu unealta electrica.

Intretinerea uneltei electrice

- 1. Folosiți cleme sau alt mod practic de a asigura și de a sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Ținând piesa de prelucrat în mână sau cu ajutorul corpului dumneavoastră aceasta este instabilă și poate duce la pierderea controlului.
- 2. Nu forțați unealta. Utilizați unealta adecvata pentru cererea dumneavoastră.** Unealta adecvata va ajuta la locul de muncă pentru a obține performanțe mai bune și mai sigure pentru care aceasta a fost proiectată.
- 3. Nu utilizați unealta în cazul în care comutatorul nu poate fi activat sau dezactivat.** Orice unealta pe care nu o puteți controla cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată înainte de utilizare.
- 4. Deconectați stecherul de la sursa de alimentare înainte de a face orice ajustare, schimbare a accesoriilor, sau depozitare a uneltei electrice.** Astfel de măsuri de siguranță preventive pot reduce riscul de a începe pornirea accidentală.
- 5. Nu lăsați unealta electrică la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate.** În general uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- 6.Întrețineți unealta electrică. Pastrați partile tăietoare curate și ascuțite.** Partile bine ascuțite și întreținute ale uneltei electrice asigură un control mai bun în timpul utilizării acesteia.
- 7. Verificați alinierea partilor componente aflate în mișcare, a pieselor deteriorate, fisurate sau a altor condiții care pot afecta lucrul în siguranță cu unealta electrică.** Multe accidente sunt provocate de unelte electrice prost întreținute.
- 8. Unele accesorii potrivite pentru o unealta electrică pot deveni periculoase atunci când sunt utilizate pe o altă unealta electrică.** Vă rugăm să verificați toate accesoriile pentru a fi adecvate și utilizate în mod corect.

Repararea uneltei electrice

- 1. Repararea trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat de reparații.** Repararea sau operațiile de întreținere efectuate de personal necalificat ar putea duce la riscul producerii de accidente.
- 2. Atunci când reparați o unealta electrică utilizați numai piese de schimb produse de fabricant.**

Măsuri de siguranță specifice ferrastraului circular

Atenție! Întotdeauna folosiți ambele mâini atunci când operați cu ferrastraul circular. Nu apropiați mâinile de partile tăioase și nu așezați mâinile niciodată în spatele ferrastraului, deoarece mișcarea de recul poate să apară oricând, accidentându-vă grav.

Așezați-vă de o parte sau de alta a ferrastraului circular.

Pastrați aceste instrucțiuni.

- 1. Verificați aparatoarea înainte de fiecare utilizare și asigurați-vă că nu este îndoită, că se mișcă liber și nu atinge panza sau alte componente sub niciun unghi sau la nicio adâncime de tăiere.** Nu lucrați cu unealta electrică dacă aparatoarea se mișcă liber sau nu se închide instantaneu și nu o lăsați niciodată în poziție deschisă.
- 2. Reglați adâncimea de tăiere în funcție de grosimea piesei de prelucrat.** Lăsați cel puțin un dinte al panzei tăietoare să fie vizibil pe suprafața piesei de prelucrat.
- 3. Niciodată nu țineți piesa care urmează să fie tăiată în mod direct cu ajutorul mainilor sau sprijinită pe picior.** Asigurați piesa de prelucrat pe o suprafață stabilă, deoarece este foarte important să lucrați în condiții de siguranță și să micșorați riscul producerii vătămărilor corporale.
- 4. Țineți unealta electrică de suprafața izolată a manerului atunci când lucrați cu aceasta, dar și pentru a vă proteja atunci când intrați din greșeală în contact cu cabluri electrice ascunse sau cu propriul cordon electric al ferrastraului circular.** Contactul cu cablurile electrice active poate conduce la electrocutarea operatorului prin partile metalice ale ferrastraului circular.
- 5. Întotdeauna observați dacă aparatoarea acoperă întreaga lamă înainte de a așeza ferrastraul circular pe banc.** Vă rugăm să fiți vigilenți și să opriți lama după ce ați deconectat comutatorul.

6. Atunci cand lucrați cu unealta electrica pastrati la distanta cablul electric al ferastraului, departe de zona de taiere pentru a nu fi agatat de piesa prelucrata.
7. Tineti cu o mana de carcasa motorului sau de manerul auxiliar., dar nu in apropierea panzei. Nu incercati sa indepartati materialul taiat in timp ce panza se afla in miscare.
8. Este important sa sprijiniti si sa tineti ferastraul cu fermitate pentru a preveni pierderea controlului asupra uneltei electrice, ceea ce ar putea provoca producerea ranirilor personale. NICIODATA nu tineti piesa in lucru cu mainile sau sprijinita pe/intre picioare.
9. Nu incercati sa decupati gauri in perete sau alte suprafete fara vizibilitate. Nu incercati niciodata sa retrageti lama sau sa trageți ferastraul inapoi cu lama in miscare pentru a nu provoca reculul uneltei.
10. Atunci cand procesul de taiere este intrerupt sau unealta electrica intra in recul , va rugam sa eliberati imediat comutatorul tragaci si sa tineti cu fermitate de materialul prelucrat pna cand panza se opreste complet. Niciodata nu incercati sa retrageti lama atunci cand acesta taie materialul de prelucrat sau sa trageți inapoi unealta electrica atunci cand panza este in miscare, pentru a nu provoca reculul.
11. Utilizati o rigla sau o margine dreapta pentru ghidare in timpul taierii.
12. Verificati si eliminati orice cui din suprafata de prelucrat inainte de a incepe sa lucrați.
13. Nu porniti ferastraul circular daca acesta este indreptat spre dumneavoastra.
14. Asigurati-va ca toate partile componente ale ferastraului circular, in special suruburile sunt bine prinse inainte de a incepe taierea.
15. Nu utilizati panze defecte sau tocite, sau fixarea lor neadecvata va conduce la o taietura ingusta care pot avea ca rezultat o frictiune excesiva, indoirea oanzei sau reculul uneltei electrice.
16. Intotdeauna utilizati o lama cu o marime care sa corespunda cu diametrul arborelui uneltei electrice si de asemenea nu folositi lame neascutite, garnituri sau suruburi necorespunzatoare.

Reculul ferastraului circular

Reculul reprezinta ricoseul uneltei electrice sau fixarea gresita a panzei ca urmare a pierderii controlului asupra ferastraului la ridicarea si scoaterea lamei de catre operator din material.

1. Atunci cand panza este blocata si este obligata sa continue taierea pe sectiune, atunci panza se poate opri si motorul poate avea ca actiune de raspuns respingerea pozitionarii operatorului.
2. Daca lama este indoita sau are abatere de la coaxialitate, dintii din spate ai lamei nu pot strapunge materialul, ceea ce poate conduce la o taiere verticala sau la o respingere a pozitiei operatorului.
3. Utilizarea panzelor tocite sau a celor necorespunzatoare procesului de taiere pot conduce la producerea reculului.
4. Pentru prevenirea reculului in cazul taierii lemnului ud, a lemnului care nu este uscat, va rugam sa acordati o mare atentie in timpul operatiei de prelucrare.

Reculul este rezultatul miscarilor bruste si/sau utilizarii incorecte a procedurilor de taiere sau conditiilor si care pot fi evitate prin luarea de masuri corespunzatoare.

1. Tineti cu fermitate cu ambele maini ferastraul circular si asezati mainile pe o pozitie care sa va asigure stabilitatea in caz de recul a uneltei electrice. Asezati-va pe partea laterala si nu pe aceeasi linie cu panza. Reculul face ca unealta sa sara brusc, dar aceasta forta de recul poate fi controlata de catre operator prin respectarea masurilor de protectie.
2. Atunci cand panza se blocheaza sau se intrerupe operatia de taiere dintr-un anumit motiv, va rugam sa eliberati comutatorul tragaci si sa mentineti pozitia lamei in material nemiscata pana cand reusiti sa o scoateti complet. Nu încercați niciodată să scoateți lama din material sau sa trageți înapoi ferastraul circular în timp ce lama este în mișcare sau in recul și luati măsurile corective pentru a elimina aceasta cauzai.
3. Atunci cand reporniti ferastraul cu lama introdusa in materialul de prelucrat trebuie sa verificati pozitia centrului lamei taietoare astfel incat dintii acestuia sa nu intre in contact cu materialul. Daca panza este blocata in material atunci poate aparea pericolul producerii reculului atunci cand unealta electrica este repornita.
4. Montati panouri pentru a micsora pericolul datorat lovirii altor persoane cu aschii rezultate in urma taierii sau a producerii reculului uneltei electrice. Aceste panouri preotectoare trebuie sa fie asezate de ambele parti ale ferastraului, aproape de linia de taiere.

5. Nu utilizati lame de taiere uzate. Panzele neascutite, cat si cele necorespunzatoare procesului de taiere pot produce o tăietură îngustă care cauzează frecare excesivă, blocarea lamei si recul.
6. Inainte de a incepe operatia de taiere reglati dispozitivul de ghidare in unghiul si la adancimea de taiere dorita si asigurati-va ca suportul pe care taiati nu va fi distrus in timpul taierii. Doar un material bine fixat va reduce riscul producerii accidentelor sau a provocarii reculului si care poate duce la scaderea performantelor motorului uneltei electrice.
7. Luati masuri suplimentare de precautie atunci cand taiati intr-o zona cu vizibilitate scazuta, deoarece panza poate intra in contact cu materiale care sa produca reculul uneltei electrice.

Masuri de siguranta pentru ferastraul circular

1. Verificati aparatoarea inainte de fiecare utilizare.. Asigurati-va ca nu este indoita, ca se misca liber si nu atinge panza sau alte componente sub niciun unghi sau la nicio adancime de taiere. Nu lucrati cu unealta daca aparatoarea se misca liber sau nu se inchide instantaneu. Nu o legati niciodata in pozitie deschisa.
2. Verificați funcționarea arcului de actionare a aparatorii si daca acesta nu opereaza corespunzator atunci trebuie inlocuit de personal calificat.
3. Aparatoarea trebuie sa fie retrasa manual pentru operatii de taiere speciale, de exemplu pentru materialele cu pozitie inclinata sau de taiere a materialelor imbinate. Ridicati aparatoarea prin retragerea manerului si dup ace panza a fost introdusa in material aparatoarea trebuie sa fie eliberata. Pentru toate celelalte ferăstraie aparatoarea ar trebui să funcționeze în mod automat.
4. Asigurati-va ca aparatoarea acopera panza inainte de a aseza ferastraul pe bancul de lucru sau pe podea. O lama de taiere care nu este protejata de aparatoare conduce la reculul uneltei electrice. Atentie la timpul necesar opririi panzei dupa actionarea intrerupatorului.

Caracteristicile ferastraului circular

1. Maner de prindere
2. Conector evacuare praf
3. Parghie de reglare aparatoare
4. Talpa
5. Surub de prindere panza
6. Panza de taiere
7. Aparatoare inferioara
8. Dispozitiv de ghidare
9. Dispozitiv de reglare a inclinarii
10. Ax de blocare
11. Capac perii carbune
12. Maner frontal
13. Comutator tragaci
14. Buton de blocare
15. Parghie de blocare pentru adancime



Fig.1



Fig.2

Asamblarea ferastraului circular

Verificati daca unealta electrica nu este deteriorata, daca partile componente sau accesoriile nu au fost distruse in timpul transportului. Citiți acest manual cu atenție și înțelegeți tot conținutul înainte de a asambla și a pune în funcționare ferastraul circular.

Atentie! Intotdeauna asigurati-va ca unealta electrica este oprita de la comutator si decuplata de la rețeaua electrica înainte de a începe asamblarea ferastraului circular.

Schimbarea panzei de taiere

1. Așezați ferastraul pe o parte pe o suprafață plană.
2. Rotiți pânda de ferăstrău cu mână, în timp ce eliberatți butonul axului de blocare până când lama este blocată, Rotiți șurubul de fixare a lamei cu o cheie livrată la achiziționarea produsului în sensul invers acelor de ceasornic.
3. Scoateți șurubul lamei de taiere, flanșă exterioară și saibă.
4. Ridicați aparatul prin utilizarea parghiei și scoateți lama.
5. Curățați flanșa lamei și apoi montați o-lama nouă pe axul ferastraului.
6. Asigurați-vă că dinții lamei și sageata indicatoare de pe aparat sunt montate în același sens.
7. Reinstalați flanșa exterioară, garnitura și strângeți șurubul de fixare a lamei.
8. Asigurați-vă că pânda de ferăstrău poate rula în mod liber prin rotirea lamei cu mână.

Taierea în linie dreaptă

1. Desfaceți ghidajul de blocare cu șurub.
2. Alunecarea bratului de ghidaj paralel peste dispozitivul de fixare va permite taierea la distanță dorită
3. Strângeți șurubul de blocare pentru a fi asigurat în poziție.
4. Asigurați-vă ca ghidajul paralel rămâne pe poziție pe toată lungimea lui pentru a asigura o tăiere continuă și uniformă.

Modul de lucru cu ferastraul circular

Pornirea și oprirea ferastraului

Nota: înainte de a porni unealta electrică asigurați-vă că panza de ferăstrău este bine strânsă și se rotește ușor și șurubul de fixare al lamei este bine strâns.

1. Conectați ferastraul la rețeaua electrică.
2. Pentru a porni unealta electrică eliberați butonul de blocare și apăsați pe comutatorul tragaci.
3. Eliberați comutatorul tragaci pentru a opri funcționarea ferastraului circular.

Reglarea adâncimii de tăiere

1. Slăbiți șurubul parghiei de reglare a adâncimii.
2. Impingeți talpa în sus sau în jos până la adâncimea dorită de tăiere.
3. Blocați poziția talpii prin strângerea parghiei.

Reglarea unghiului de tăiere

1. Slăbiți butonul de blocare a unghiului de tăiere.
2. Reglați poziția talpii la unghiul dorit între 0° și 45°.
3. Strângeți butonul de blocare a unghiului de tăiere

Nota: pentru a obține o tăiere de calitate asigurați-vă că lama nu patrunde mai mult de 3mm în adâncime față de suprafața exterioară a materialului de prelucrat.

Taierea cu ferastraul circular

1. Marcați cu o linie pe piesa de prelucrat locul de tăiere.
2. Lăsați partea frontală a talpii pe suprafața materialului de prelucrat fără ca panza să intre în contact cu semifabricatul (placă de lemn).

3. Porniti unealta electrica si permiteti ca aceasta sa ajunga la viteza maxima.
 4. asezati lama ferastraului pe linia de taiere trasata pe material dupa, care impingeti inspre inainte si inapoi. Niciodata nu fortati ferastraul, dar mentineti un contact usor cu o forta de apasare constanta pana la terminarea operatiei de taiere. Opriti unealta electrica numai dupa ce ati indepartat-o fata de materialul prelucrat. În cazul în care este întrerupta operatia de taiere, lasati lama sa ajunga la viteza maxima și apoi reincepeti taierea usor si lent.
 5. Atunci cand taiati impotriva fibrei lemnoase, aceasta are tendinta de a ridica si smulge aschiile si este indicat in timpul taierii sa deplasati usor ferastraul pentru a evita acest lucru.
- Nota:** există două crestaturi pe marginea din față a talpii pentru a va ajuta la aliniere. Cand faceti o taiere cu o inclinare de 45° aliniati crestatura marcata din stanga la 45° fata de linia de taiere marcata pe suprafata materialului. Pentru taiere dreapta la 90° aliniati crestatura din dreapta marcata cu 0° fata de linia de taiere marcata pe suprafata materialului. Pentru a realize o taiere precisa este recomandat sa faceti o incercare pe un alt material inainte de a incepe taierea propriu-zisa.

Taierea gaurilor

1. Deconectati ferastraul de la reseaua electrica inainte de a face orice tip de reglaj. Reglati adancimea de taiere in functie de grosimea materialului Ridicati aparatoarea cu ajutorul parghiei.
2. Cand lama este aproape de suprafata materilului care urmeaza sa fie taiat lasati lama sa atinga viteza maxima. Folosind partea din spate a talpii ca pe un punct de sprijin lasati lama usor sa patrunda in materialul care urmeaza sa fie taiat. Lasati aparatoarea jos atunci cand incepeti operatia de taiere. Atunci cand talpa ferastraului este asezata pe suprafata care urmeaza sa fie taiata, inceperi taierea inspre inainte pana la capatul materialului. Lasati lama sa se opreasca complet dupa ce ati terminat de taiat. Niciodata nu trageți ferastraul inapoi atunci cand taiati materialul ascendant deoarece ar putea aparea reculul uneltei electrice. Intoarceti ferastraul si taiati inapoi pe aceeasi linie de taiere marcata pe material. Utilizati un ferastrau pendular sau un ferastrau manual pentru a taia materialul la colturi.

Taierea placilor mari

1. Placile mari sau panourile necesită un sprijin pentru a preveni inflexiunile si jocul de la îndoire. Daca intentionati sa taiati panouri de dimensiuni mari fara ca acestea sa fie sprijinite atunci lama ferastraului se poate bloca si se produce reculul uneltei electrice.
2. Sprijiniti placa sau panoul cat mai aproape de locul unde urmeaza sa fie taiat. Asigurati-va ca reglati bine adancimea de taiere astfel incat sa nu strapungeti suprafata bancului pe care ati sprijinit panoul.

Intretinerea ferastraului circular

Atentie!

Intretinerea uneltei electrice realizata de catre personal neautorizat poate avea ca rezultat asezarea gresita a partilor componente si a firelor electrice care pot cauza accidentari personale.

Avertisment!

Intotdeauna asigurati-va ca unealta electrica este oprita si decuplata de la reseaua electrica, inainte de a incepe verificarea si intretinerea polizorului unghiular.

Curatati periodic orificiile de ventilare ale motorului electric cu aer comprimat uscat. Nu intentionati sa curatati aceste orificii de ventilare prin introducerea de obiecte ascutite.

Atentie!

Utilizarea unor solventi chimici pentru curatarea ferastraului pendular pot distruge partile componente din plastic ale acestuia.

Pentru a va asigura ca exploatati unealta electrica in siguranta si ca mariti durata de viata a ferastraului, atunci trebuie sa urmati regulile urmatoare:

1. Verificati periodic daca suruburile de asamblare sunt bine stranse.
2. Curatati periodic orificiile de ventilare ale uneltei electrice.
3. Verificati periodic si inlocuiti periile de carbune atunci cand este necesar.


Accesoriile ferastraului circular

1. Cheie hexagonala	1 buc
2. Ghidaj paralel	1 buc
3. Manual de instructiuni	1 buc

Date tehnice

Model:	M1Y-185X
Tensiune:	230V-50Hz
Putere nominala:	1200W
Adancimea maxima de taiere:	(90°) 65mm (45°) 43mm
Viteza la mersul in gol:	5000 rot/min
Marimea panzei:	Ø185mm×Ø20mm×24 dinti
Nivel de zvomot:	98 dB (A)

Schema partilor componente

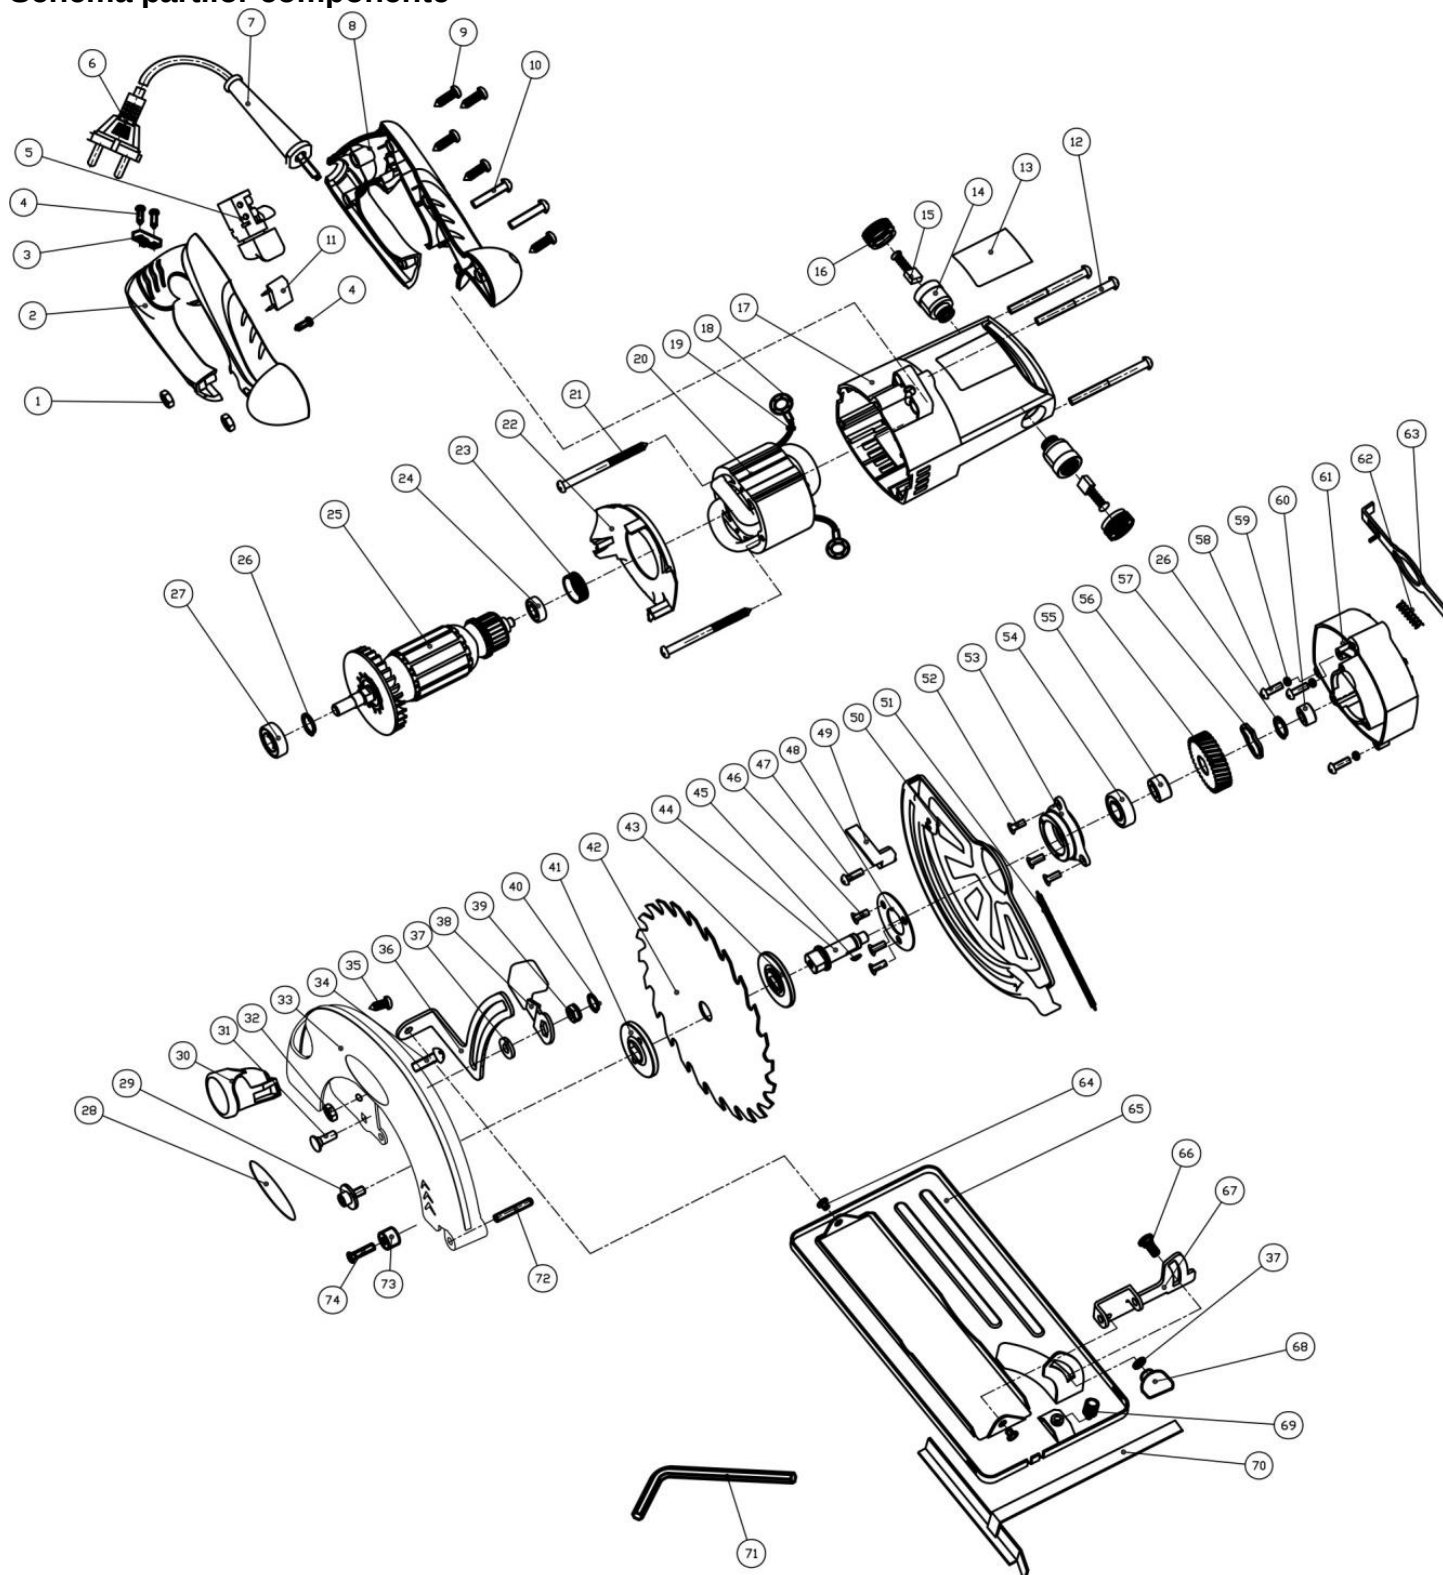

Tabelul partilor componente

Nr.	Descriere	Bucati	Nr.	Descriere	Bucati
1	Piulita hexagonala	2	38	Limitator de adancime	1
2	Maner dreapta	1	39	Piulita	1
3	Armatura cablu electric	1	40	Saiba elastica	1
4	Surub de fixare Philips	3	41	Flansa exterioara	1
5	Comutator PORNIT/OPRIT	1	42	Lama ferastrau	1
6	Cablu electric cu stecher	1	43	Flansa interioara	1
7	Manson cablu electric	1	44	Ax	1
8	Maner stanga	1	45	Pana semirotonda	1
9	Surub de fixare Philips	5	46	Surub cu cap inecat	3
10	Surub Philips cu cap hexagonal	2	47	Surub Philips cu cap hexagonal	1
11	Condensator	1	48	Disc de presare ghidaj inferior	1
12	Surub Philips cu cap hexagonal	3	49	Cheie de reglare ghidaj inferior	1
13	Placuta de marcare	1	50	Ghidaj inferior	1
14	Suport perie carbune	2	51	Arc de revenire	1
15	Perie carbune	2	52	Surub cu cap inecat	3
16	Capac perie carbune	2	53	Capac frontal	1
17	Rama	1	54	Rulment	1
18	Arc extensibil	2	55	Bucsa din otel	1
19	Catarama	2	56	Roata dintata	1
20	Stator	1	57	Saiba arcuitoare	1
21	Surub de fixare Philips	2	58	Surub Philips cu cap hexagonal	3
22	Inel deflector aer	1	59	Saiba elastica	3
23	Bucsa rulment	1	60	Inel amortizor	1
24	Rulment	1	61	Carcasa	1
25	Rotor	1	62	Arc de deconectare	1
26	Saiba elastica	2	63	Placa de blocare	1
27	Rulment	1	64	Nit	2
28	Marca de fabricatie	1	65	Reazem	1
29	Surub hexagonal (cu saiba)	1	66	Bolt	1
30	Tub de praf	1	67	Suport cu unghi mobil	1
31	Bolt	1	68	Piulita fluture	1
32	Piulita hexagonala	1	69	Surub de fixare ghidaj parallel	1
33	Capac de fixare	1	70	Ghidaj parallel	1
34	Surub Philips cu cap hexagonal	1	71	Cheie de piulite hexagonale	1
35	Surub de fixare Philips	1	72	Stift cilindric	1
36	Rigla de adancime	1	73	Inel de retinere	1
37	Saiba	2	74	Surub cu cap inecat	1

SIMBOL	DENUMIRE	DESTINATI / EXPLICATII
V	VOLT	VOLTAJ
A	AMPER	CURENT
Hz	HERTZ	FRECVENTA
W	WATT	PUTERE
n0	TURATIE LA MERS IN GOL	VITEZA MOTORULUI INAINTE DE O INCEPE PRELUCRAREA
.../MIN	ROTATII PE MINUT	NUMAR DE ROTATII/MINUT
I ; O	"ON"; "OFF"	POZITIA "DESCHIS" / "INCHIS"
1, 2, 3, ... I, II, III,	SELECTOR DE VITEZA	UN NUMAR MARE INDICA O VITEZA MARE
	CLASA DE FABRICATIE II	DUBLA IZOLATIE
	IMPAMANTARE	LEGATURA DE IMPAMANTARE
	COLECTAREA DESEURILOR	INDICA FAPTUL CA ECHIPAMENTUL FACE OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE, CONFORM HG448/2005

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274; 0268.310.270.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL

STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. FACTURA/AVIZ:.....DIN.....

NOI, SOCIETATEA COMERCIALĂ HONEST GENERAL TRADING SRL , PERSOANĂ JURIDICĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ , NUMAR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/25279/20.12.1994 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI , STR.AGRICULTORI , NR.121, SECTOR 3, COD UNIC DE INREGISTRARE RO 6615609, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CONFORM PREVEDERILOR DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 457/2003, CĂ PRODUSUL :

TIPUL PRODUSULUIFERASTRAU CIRCULAR 1200W

MODEL / MARCĂM1Y-185X / BUILDXELL

LA CARE SE REFERĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE ESTE ÎN CONFORMITATE CU: DIRECTIVA 73/23/EEC AMENDATA CU DIRECTIVA CE 93/68/EEC, PENTRU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE JOASA TENSIUNE. STANDARDE UTILIZATE PENTRU A DEMONSTRA RESPECTAREA CERINTELOR ESENTIALE DIN DIRECTIVELE SPECIFICATE: EN 60745-1:2006; EN 60745-2-5:2007, EN 60825-1/A1:2002. PENTRU ACEST PRODUS INCERCARILE AU FOST REALIZATE DE TÜV RHEINLAND PRODUCT SERVICE GMBH, RIDLERSTRASSE 65, 80339 MUNCHEN. IN. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE RESPECTĂ CERINȚELE: HG 457/18.04.2003, SR EN 45014:2000, ȘI L449/2003.

NUMELE SI PRENUMEL



SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.410.274.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMANIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ESTE GARANTAT PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI (2 ANI), SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI. GARANTIA LEGALA DE CONFORMITATE A PRODUSULUI ESTE DE 2 ANI.

PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTAREA LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE, ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, O.G. 21/95r, O.G. 58/2000, 296/2004-CODUL CONSUMATORULUI.

DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT PREVĂZUTE ÎN -CAP III ART. 9 SI URMATOARELE DIN L 449/2003.

GARANȚIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

TIPUL PRODUSULUI FERASTRAU CIRCULAR 1200W MODEL / MARCĂ M1Y-185X / BUILDXELL

FACTURA NR. _____ DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ ADRESA _____

CONDIȚII IN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎȘI PIERDE GARANȚIA:

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE SAU UTILIZĂRII INCORECTE, SAU DEMONTAREA PRODUSULUI DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR CONDUC LA PIERDEREA GARANȚIEI.

PRODUSUL ACHIZIȚIONAT DE DVS. APARTINE CLASEI HOBBY SI ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC. A NU SE FOLOSI PENTRU LUCRĂRI PROFESIONALE (INDUSTRIALE) !

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCȚIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL DE FOLOSIRE ȘI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNȘOȚIT DE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE/ÎNȚEȚINERE.

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI

Data primirii	Bon. reparație	Data reparării	Piese înlocuite	Data ridicării	Produsul funcționează a normal	Garantia se prelungește la data