
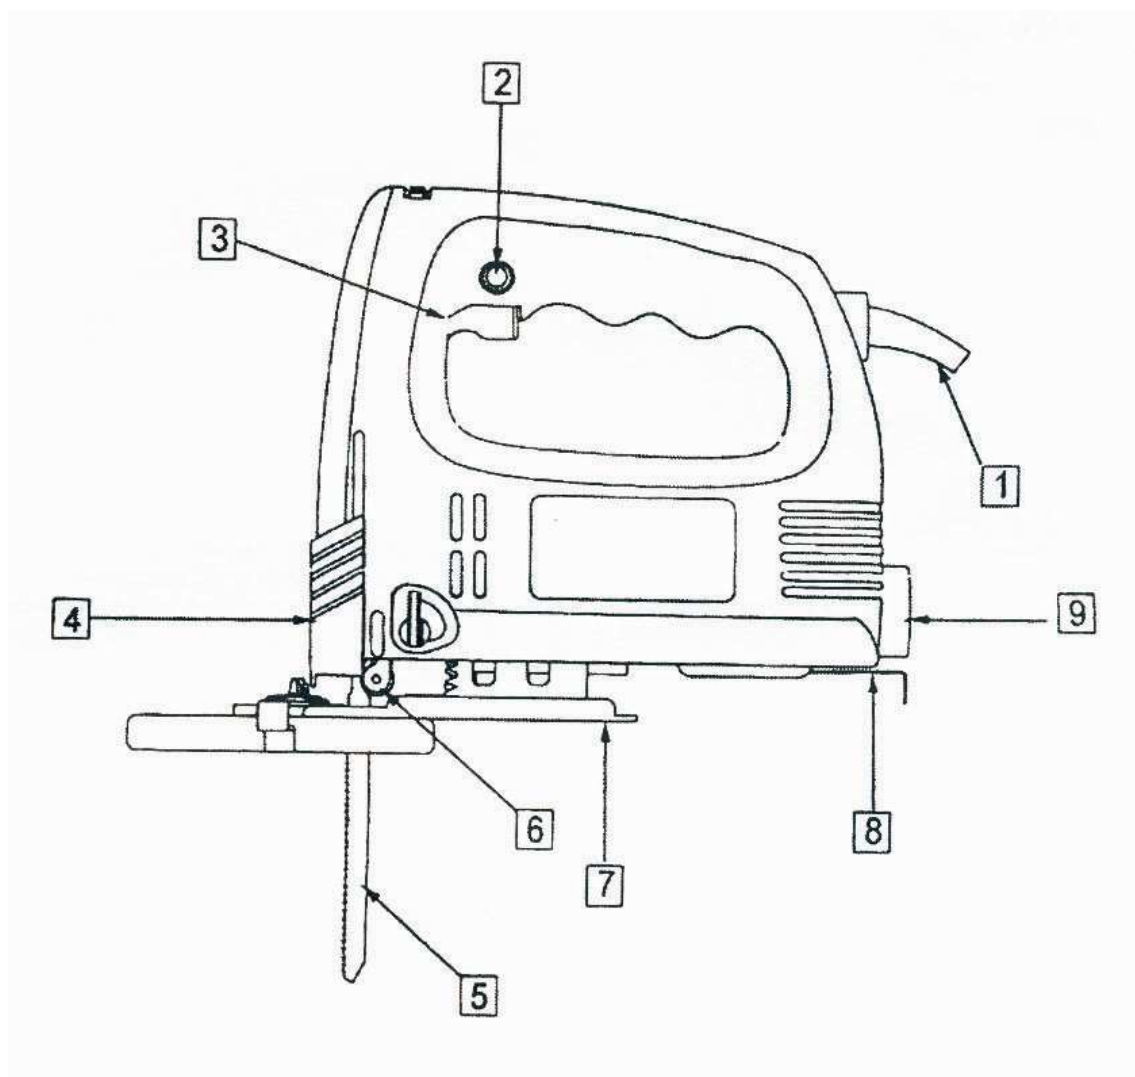
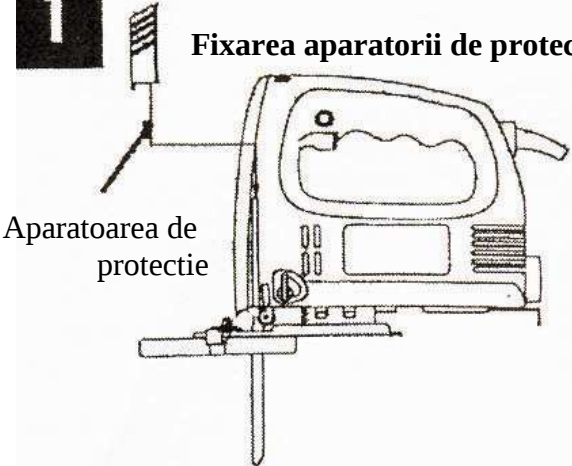
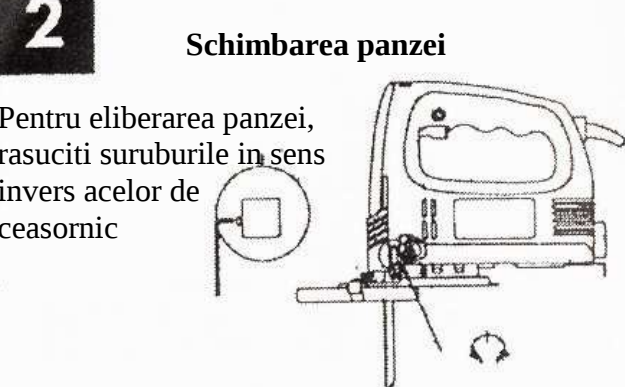
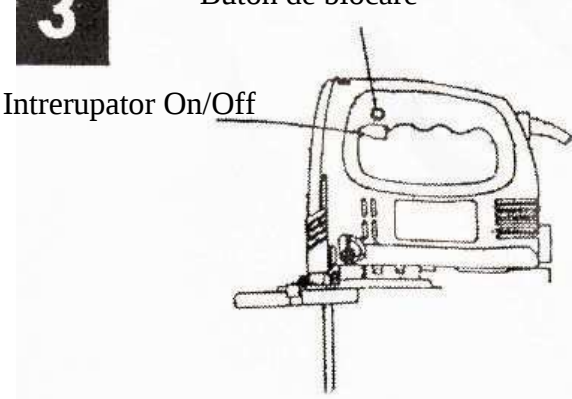
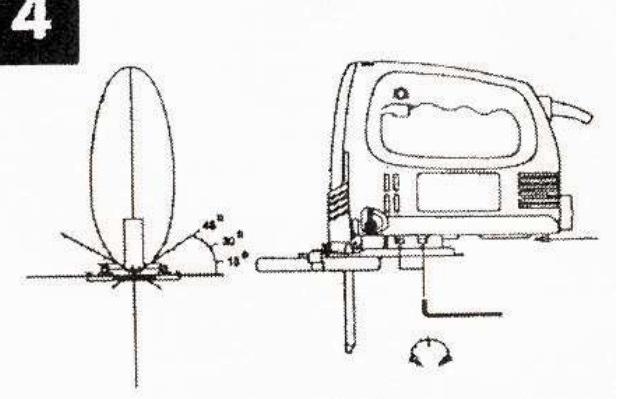



Ferastrau electric pendular 600W

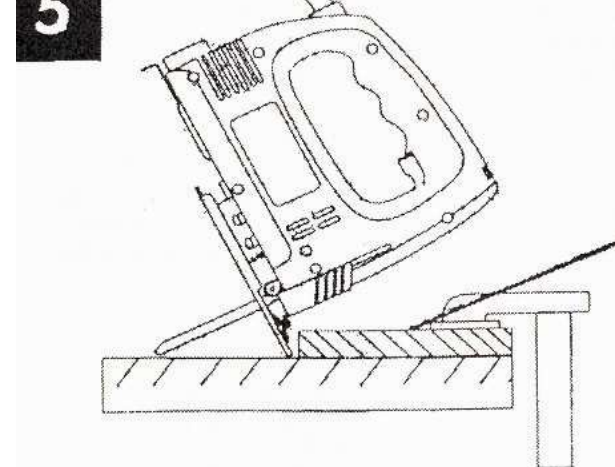

1 Fixarea aparatorii de protectie  Aparatoarea de protectie Important! Purtati ochelari de protectie!	2 Schimbarea panzei  Pentru eliberarea panzei, rasuciti suruburile in sens invers acelor de ceasornic Introduceti panza in sanie pana la stoper si strangeti cele doua suruburi ale colierului de prindere. Important: asigurati-va ca panza este pozitionata corect in spatiul dintre sanie si rola.
3 Buton de blocare  Intrerupator On/Off Pornirea: Apasati intrerupatorul On/Off Operare continua: blocati intrerupatorul On/Off cu ajutorul butonului de blocare Oprirea: eliberati intrerupatorul On/Off	4  Desfaceti cele doua suruburi pentru a regla patina la un unghi de max 45°, in stanga sau dreapta
5  Suport	Taierea placajului: 1. Folositi o panza subtire 2. Pozitionati patina pe suprafata neacoperita 3. Inaintati panza utilizand o forta mica Gaurirea: este posibila numai in placaj sau lemn, iar in alte materiale numai daca gauriti mai intai cu un burghiu. Impingeti ferm ferastraul spre suport si miscati usor in directia de taiere.

DESCRIERE

1. Cablu alimentare
2. Buton de blocare
3. Buton pornit-oprit
4. Aparatoare protectie
5. Panza ferastrau
6. Rola de ghidare
7. Patina
8. Cheie imbus
9. Racordul extractorului de praf

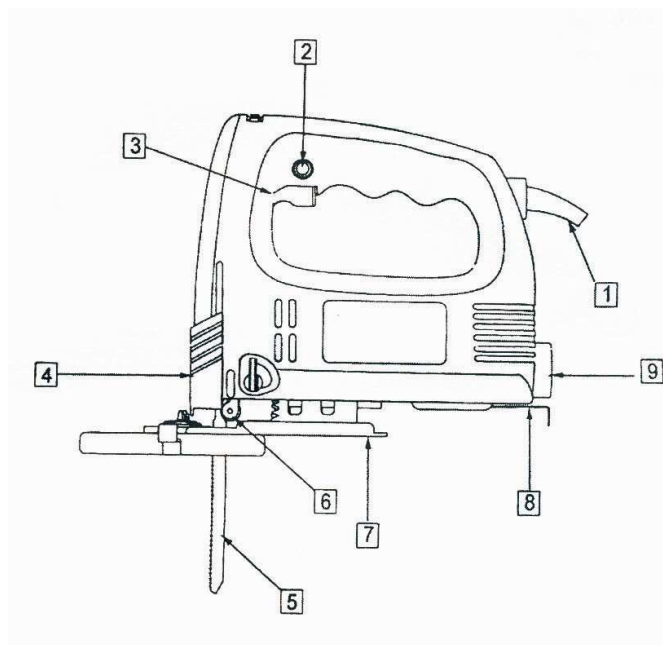

REGULI GENERALE DE SIGURANTA SI PREVENIRE A ACCIDENTELOR

Utilizarea acestei masini in conditii de siguranta impune in mod imperativ citirea urmatoarelor instructiuni precum si aplicarea lor in practica exploatarii.

1. Verificati intotdeauna ferastraul, cablul de alimentare si stecherul. Utilizarea aparatului este permisa numai daca toate aceste elemente sunt in stare perfecta. Eventualele defectiuni vor fi depanate numai de personal calificat.
2. Intotdeauna se scoate de sub tensiune (din priza) aparatul atunci cand nu este folosit, cand se fac reglaje sau cand se procedeaza la schimbarea panzei ori a unor componente.
3. Cablul de alimentare se va afla intotdeauna in spatele aparatului .
4. Pentru lucrul afara si la distanta de sursa de curent se vor folosi prelungitoare certificate, cu conductor cu sectiune mai mare de 1,5 mm si se va avea grija sa fie protejat de apa, ploaie sau praf.
5. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
6. In timpul utilizarii folositi echipament de protectie (ochelari de protectie, manusi, antifoane).
7. Nu uitati cheile de fixare si reglaj pe aparat .
8. Fixati piesa cu ajutorul unei menghine, inainte de a incepe lucrul.
9. Folositi numai piese de schimb originale.
10. Reparatiile trebuie sa fie executate numai de catre personal calificat.
11. Nu folositi aparatul in pozitii anormale.
12. Este interzisa utilizarea aparatului pentru prelucrarea materialelor ce contin azbest.
13. Pastrati aparatul in incaperi uscate si nu il folositi in spatii cu vapori de produse inflamabile ori explozive.

14. Nu transportati aparatul tinandu-l de cablul de alimentare. Evitati contactul aparatului cu solventi, uleiuri etc.
15. Asigurati-va ca butonul este pe pozitia oprit inainte de punerea sub tensiune .
16. Folositi haine de lucru stranse pe corp, parul strans etc. pentru a evita posibile accidente prin prinderea acestora in partile in miscare ale aparatului.
17. Pentru siguranta dumneavoastra folositi numai panze verificate , de buna calitate.
18. Nu apasati din pozitii laterale si nu fortati avansul de inaintare al panzei. In acest fel evitati accidentele si lungiti durata de functionare a aparatului.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Pornirea si oprirea se face din butonul ON/OFF (fig. 3)

Pentru operare continua, apasati mai intai butonul ON/OFF, dupa care apasati butonul de blocare.

Schimbarea panzei de ferastrau (fig. 2)

Se opreste aparatul, se scoate de sub tensiune (din priza). Se va proceda asa inainte de orice operatiune asupra aparatului.

Utilizati cheia imbus furnizata odata cu aparatul pentru a desface cele doua suruburi de pe sanie (fig. 2). Impingeti panza prin orificiul de ghidare pana la stoperul dintre tija pistonului si colierul de retinere. Utilizati din nou cheia imbus pentru a strange cele doua suruburi.

Panza se va orienta cu dintii catre directia de taiere. Asigurati-va ca panza este positionata corect in ghidajul aferent.

Ajustarea patinei (pentru taiere in unghi sau pe langa margini - fig. 4)

Se face slabind cele doua suruburi cu cap imbus dispuse sub patina. Se roteste apoi patina cu unghiul dorit (max. 45 grade, unghiurile de 15°, 30° si 45° fiind marcate), dupa care se strang cele doua suruburi mai sus mentionate. Dupa strangere asigurati-va ca rola ghidaj este in contact cu panza.

- Pentru ajustarea unghiului de taiere , desfaceti cele doua suruburi (fig. 2) pana cand puteti misca panza. Ajustati unghiul dorit si strangeti cele doua suruburi.
- Pentru a face posibila taierea pana aproape de margine, patina poate fi impinsa inapoi. Pentru acest lucru desfaceti cele doua suruburi de dedesubt (fig, 4) si impingeti patina, dupa care strangeti la loc suruburile.

Evacuarea prafului

Ferastraul este dotat cu un sac colector de praf in partea din spate. La acesta se poate monta in principiu orice aspirator, pentru a extrage praful. In cazul in care aveti nevoie de un racord special pentru aspiratorul dumneavoastra, contactati producatorul acestui tip de aspirator.

ATENTIE!

Controlati periodic ca panza de ferastrau sa fie bine stransa. Aceasta verificare se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a masinii. Utilizarea panzelor uzate sau neascutite poate duce la deteriorarea motorului.

Inainte de folosire aparatul trebuie verificat vizual sa nu prezinte lovituri, crapaturi, iar stecherul cu cablul de alimentare sa se prezinte in bune conditii. Dupa aceasta comutati butonul de pornire si observati lasand sa lucreze liber daca zgomotele si miscarea panzei sunt normale.

DATE TEHNICE

TENSIUNE NOMINALA	220V / 50 Hz
PUTERE	600W
OSCILATII	Max 500 - 3000 / min
LUNGIMEA CURSEI	18mm
GROSIME LEMN	max. 45mm
GROSIME MATERIAL PLASTIC	max. 18mm
GROSIME METAL	max. 8 mm
IMBINARE FATA DE VERTICALA	max. 45grade (stanga si dreapta)
PRESIUNEA ACUSTICA (LPA)	90 dB (A)
PUTEREA SONORA (LWA)	103 dB (A)

MEDIUL INCONJURATOR

In cazul in care masina trebuie inlocuita dupa o indelunga utilizare n-o aruncati la gunoaiele casnice ci urmati dispozitiile referitoare la eliminarea deseurilor, respectand protectia mediului inconjurator.

Tabelul partilor componente:

Nr	Descriere	Bucati	Nr	Descriere	Bucati
1	Arc din otel	1	22	Arc	2
2	Splint	1	23	Carcasa stanga	1
3	Inel protectie praf	1	24	Marca	1
4	Rulment	2	25	Cordon electric	1
5	Ghidaj	1	26	Mufa protectie cablu	1
6	Surub M4x12	4	27	Cheie de piulite	1
7	Excentric	1	28	Colier de cablu	1
8	Flansa	1	29	Surub cap cruce ST4.2x13	2
9	Stift	1	30	Bobina de inductie	2
10	Roata dintata	1	31`	Placuta de reglare	1
11	Rulment cu ace	1	32	Sabot de fixare	2
12	Saiba	1	33	Placa inferioara	1
13	Capac de protectie	1	34	Saiba elastica	1
14	Rulment 608	1	35	Garnitura	1
15	Rotor	1	36	Placuta suport	1
16	Condensator	1	37	Flansa	1
17	Comutator	1	38	Stift	1
18	Rulment 607	1	39	Carcasa dreapta	1
19	Stator	1	40	Surub cap cruce ST4x19	7
20	Perie carbune	2	41	Surub cap cruce ST4x34	1
21	Suport perie	2	42	Placuta de marcare	1

Schema partilor componente:

