

Manual de Instructiuni

Masina Electrica de Tuns Iarba

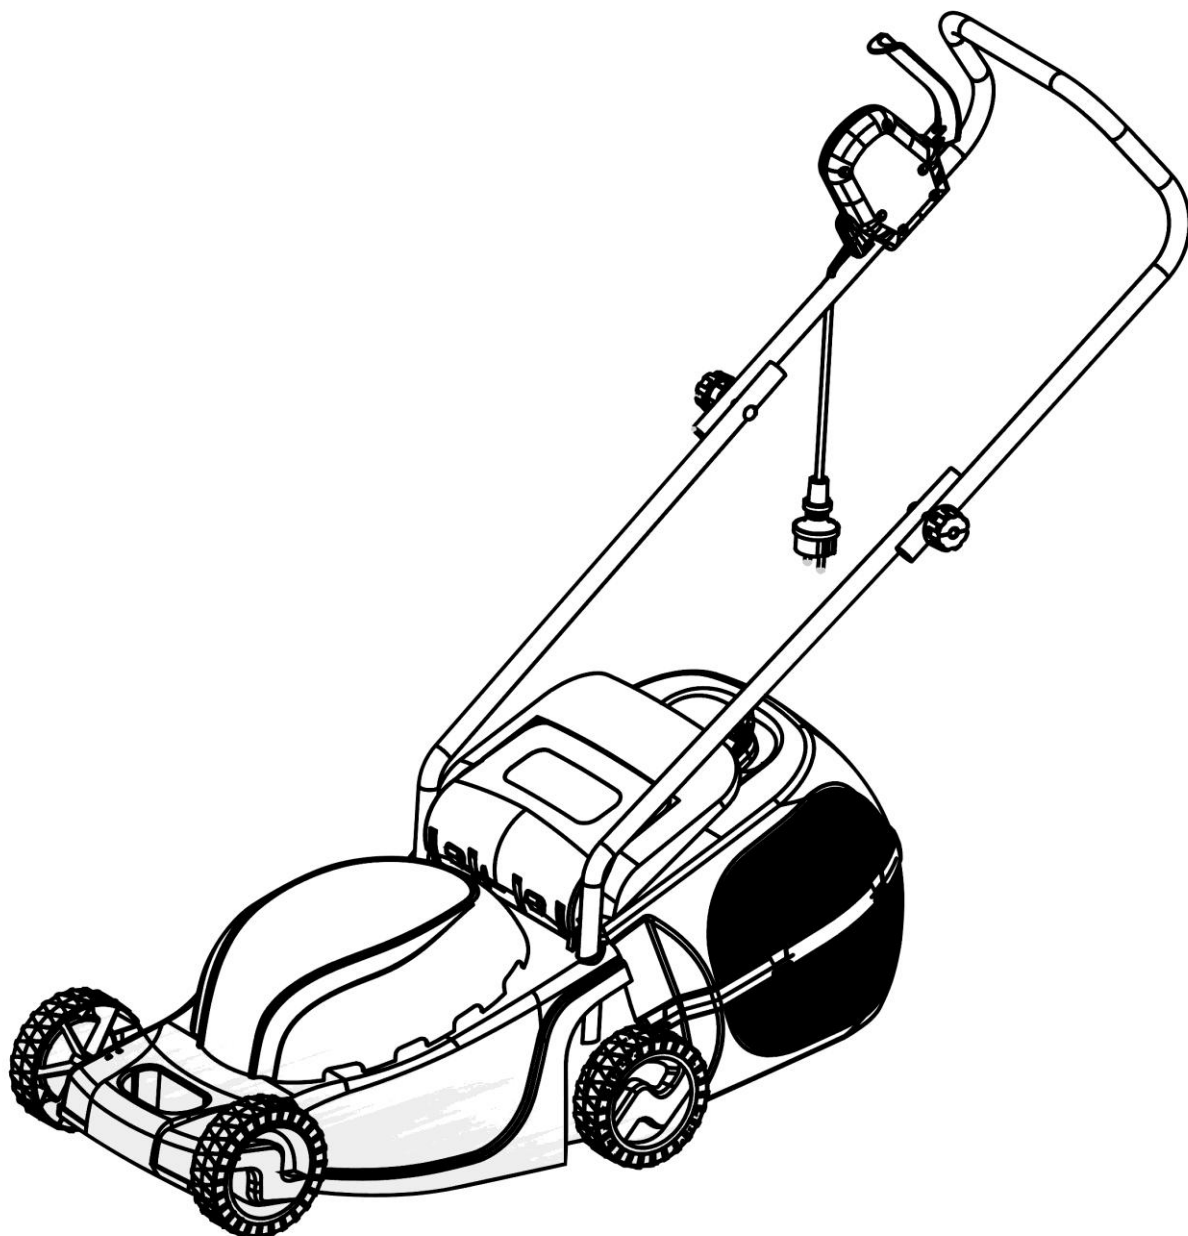

Avertisment

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, mentale sau senzoriale, lipsa de experiență sau de cunoștințe, numai cu excepția cazului când acestea se află sub supravegherea responsabilă cu siguranța lor și care cunoaște instrucțiunile cu privire la folosirea aparatului. Copiii trebuie să fie în permanentă supravegheați pentru a avea certitudinea că nu se joacă cu aparatul.
- Aceasta mașină este destinată și concepută pentru tăierea ierbii din curți și de pe peluze.
- Mașina de tuns iarba trebuie să fie complet asamblată înainte de conectarea ei la rețeaua electrică.
- Atunci când utilizați aparatul trebuie să purtați încălțăminte rezistentă și îmbrăcăminte adecvată.
- Niciodată nu puneți mâinile pe partea inferioară a lamei de tăiere atunci când mașina de tăiat iarba funcționează.
- Țineți la distanță cablul electric de alimentare cu energie electrică față de lamele de tăiere ale mașinii.
- Înainte de utilizarea aparatului verificați cablul electric al mașinii astfel încât să nu fie deteriorat, uzat sau dezizolat.
- Nu lucrați niciodată cu aparatul dacă aparaturile acestuia sunt deteriorate sau nu sunt bine fixate pe poziția lor.
- Pericol ! Lama mașinii de tăiat iarba continuă să se rotească câtva timp după ce motorul a fost oprit.
- Niciodată nu porniți mașina de tuns iarba atunci când aceasta se află culcată sau în poziție înclinată. Atunci când lucrați cu aparatul asigurați-vă o poziție sigură, stabilă și țineți cu fermitate mașina, departe de corp ținând mâinile și picioarele în condiții de siguranță la distanță de lama de tăiere. Înainte de începerea lucrului cu mașina este necesar să verificați aria de tăiere prin îndepărtarea pietrelor, a crengilor, a cablurilor, a sarmelor și altor obiecte care pot împiedica tăierea ierbii. Intotdeauna aveți grijă la picioare atunci când folosiți mașina pentru tăierea ierbii pe un teren în pantă.

Masuri de siguranță

- **Cititi cu atenție și respectați măsurile de siguranță.**
- **Pastrați aceste instrucțiuni pentru informații ulterioare.**
- Aparatul trebuie să fie corect asamblat înainte de a începe lucrul cu el.
- Înainte de a introduce stecherul mașinii în priză asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde cu tensiunea de funcționare a mașinii înscrisă pe placuța indicatoare a aparatului.
- Nu deplasați niciodată mașina tragând-o de cablul electric de alimentare cu energie electrică.
- Intotdeauna deconectați aparatul de la alimentarea cu energie electrică înainte de transportarea ei în alte locuri.
- Opriți intotdeauna aparatul înainte de a deconecta orice fel de stecher, priză sau cabluri prelungitoare.
- Țineți la distanță copiii și animalele de companie. Persoanele străine nu trebuie să se apropie de aria de lucru atunci când operați cu aparatul.
- Operatorul este responsabil pe mai multe planuri în timp ce lucrează cu mașina.
- Nu au voie să folosească aparatul copiii, minorii care nu au vârsta minimă pentru utilizarea acestui aparat, persoanele aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care este destinat.
- Utilizați aparatul numai cu buncarul de iarba tăiată asamblat și cu clapeta de siguranță închisă.
- Înainte de scoaterea buncarului de iarba tăiată opriți comutatorul motorului și așteptați până când dispozitivul de tăiere se va opri complet.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție sunt bine fixate și nu sunt deteriorate.
- Pentru a porni aparatul asigurați-vă că dispozitivul de tăiere este complet liber să se miște.
- Nu apropiați mâinile și picioarele de părțile componente ale mașinii aflate în mișcare de rotație. **Pericol ! Se pot produce accidente personale.**
- Intotdeauna utilizarea aparatului este permisă numai la distanță asigurată de către cadrul metalic de acționare cu care este prevăzută mașina.
- Intotdeauna manevrați aparatul în condiții de siguranță numai cu ajutorul cadrului metalic.
- Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă mai ales atunci când lucrați cu aparatul pe teren înclinat.
- Manevrați aparatul numai în ritmul de mers pe jos.
- Avertisment ! Lamele de tăiere nu se opresc imediat **dupa ce ati deconectat aparatul de la rețeaua electrică.**
- Intotdeauna opriți aparatul, deconectați de la priză și așteptați până când discul de tăiere se oprește complet înainte de a efectua operații de întreținere sau de curățare.
- Fiti prudent atunci când curățați aparatul sau efectuați operații de întreținere. **PERICOL ! Aveți grijă la degete ! Purați mâini de protecție !**
- Este interzis să deplasați sau să modificați orice dispozitiv de siguranță electric sau mecanic.
- Lucrați cu aparatul numai la lumina zilei sau cu iluminare artificială suficient de puternică.
- Purați echipament de lucru corespunzător și încălțăminte cu talpă aderentă și rezistentă.
- Înainte de a utiliza toate obiectele străine trebuie să fie îndepărtate din zona de lucru și de asemenea aveți grijă la acestea în timpul operației de tăiere a ierbii.
- Dacă aparatul lovește un corp strain, atunci este necesar să verificați mașina pentru a observa eventuale deteriorări și de a face operațiile de reparare înainte de a continua lucrul cu aceasta.
- Dacă aparatul începe să vibreze anormal, opriți motorul și verificați imediat cauza. În general vibrațiile sunt un avertisment cu privire la apariția anumitor probleme.
- Aparatul trebuie să fie verificat cu atenție înainte de utilizare. Aparatul trebuie să fie folosit numai dacă se prezintă în stare bună de funcționare. Dacă observați orice defect al mașinii care poate provoca pericol, atunci nu utilizați aparatul până când defectele nu sunt remediate.
- Pentru siguranța dumneavoastră personală înlocuiți părțile componente deteriorate sau uzate. Piese care nu sunt produse de fabricant nu se pot fixa bine și pot cauza răni personale.

Masuri de siguranta de natura electrica

- Tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda cu cea marcata pe placuta cu datele tehnice ale masinii (230V~50Hz). Nu utilizati alte surse de energie.
- Folosirea unui intrerupator este recomandat pentru circuitul electric pentru o gama a intensitatii circuitului electric cu o valoare nominala cuprinsa intre 10 si 30mA. Consultati un electrician.
- Niciodata nu treceti cu masina peste cablul de alimentare cu energie electrica atunci cand taiati iarba cu aparatul. Asigurati-va ca stiti intotdeauna unde este pozitionat cablul electric.
- Utilizati un prelungitor cu suport pentru conectarea cablului electric al masinii.
- Nu folositi niciodata masina atunci cand ploua. Incercati sa impiedicati udarea aparatului sau ca acesta sa fie expus la umiditate. Nu lasati afara masina peste noapte. Nu taiati iarba uda sau umeda.
- Cablul electric al masinii trebuie sa fie verificat in mod regulat, inainte de fiecare utilizare, asigurandu-va ca acest cablu nu este deteriorat sau uzat. Daca cablul electric nu este in stare buna nu utilizati masina: duceti aparatul la un centru de reparatii autorizat.
- Utilizati numai un prelungitor de cablu electric, care este adecvat pentru lucrul in aer liber. Tineti cablul electric prelungitor departe de zona de taiere, de suprafete umede sau uleioase, de obiecte cu margini ascutite si la distanta de surse de caldura si de lichide inflamabile.
- Priza cablului prelungitor trebuie sa fie in conformitate cu standardele DIN 57282 si VDE 0282; sectiunea conductorilor care compun cablul electric (cu lungimea maxima de 75 m) trebuie sa fie de cel putin 1.5mm².

Inainte de pornirea masinii

Utilizarea adecvata

Acest aparat este destinat numai pentru cosit iarba, utilizarea lui in alte scopuri nu este permisa.

Masina este de tip hobby fiind adecvata numai pentru uz privat in gradini. Acest produs este de clasa hobby si poate fi utilizat pentru ingrijirea zonelor private, pentru taierea ierbii, dar nu este destinat pentru utilizarea lui pe spatii publice, parcuri, terenuri de sport, in agricultura si silvicultura.

Asamblarea masinii de taiat iarba

Vezi modul de asamblare in Fig.1

Reglarea adancimii de taiere a ierbii (Fig.2)

- **Atentie ! Reglarea se va face numai cu motorul oprit si arborele lamei taietoare blocat.**
- Adancimea de taiere este reglata in mod direct de cele patru roti.
- Sunt disponibile pentru fiecare roata 3 reglari diferite in functie de inaltimea de taiere. Toate rotile trebuie sa fie ajustate pe aceeasi pozitie pentru taiatul ierbii..
- Desurubati bucele in sens invers acelor de ceasornic si trageti-le in exterior impreuna cu rotile.
- Pozitionati bucele si rotile la inaltimea dorita.

Conectarea la retea electrica (Fig.3)

Conectati masina la retea electrica cu ajutorul unui prelungitor electric tip cupla, avand grija sa desfaceti cablul electric in functie de distanta la care este situata sursa de energie. Bucla cablului electric de alimentare trebuie sa fie suficient de larga pentru a putea obtine o manevrare usoara a masinii de tuns iarba.

Pornirea masinii de tuns iarba

Comutatorul Pornit/Oprit (Fig.4)

Atentie ! Nu porniti aparatul daca acesta este asezat pe o suprafata cu iarba mare.

Apasati butonul de siguranta A si fixati-l pe pozitia inchis, pe urmai trageti de maneta de pornire/oprire B care este situata langa manerul superior.

Continuati sa strangeti de maneta in timp ce eliberati butonul de siguranta.

Pentru a opri masina eliberati maneta si aceasta va reveni automat pe pozitia ei de pornire.

Sfaturi pentru taiat iarba

- Inainte de a incepe lucrul cu aparatul asigurati-va ca suprafata pe care urmeaza sa fie taiata iarba este curatata de pietre, moloz, sarme si alte obiecte straine care pot conduce la impiedicarea procesului de taiere.
- Asigurati-va ca toate elementele de fixare sunt bine stranse (suruburi, piulite, etc.), astfel incat sa lucrati cu aparatul in conditii de siguranta.
- Verificati buncarul cu iarba taiata la intervale regulate de timp.
- Selectati adancimea de taiere in functie de starea gazonului si de inaltimea efectiva a ierbii.
- Iarba cu inaltime mare trebuie taiata in straturi incepand intotdeauna taierea de la partea superioara. Adancimea de taiere recomandata pentru o cursa este de maxim 4 cm.
- Pentru a porni aparatul, dispozitivul de taiere trebuie sa fie complet liber sa se miste.
- Nu taiati iarba umeda sau uda. Iarba uscata va da rezultate excelente.
- Intotdeauna lasati lama taietoare sa se roteasca la viteza maxima; nu lucrati in modul care sa conduca la supraincercarea aparatului.
- Nu treceti niciodata cu aparatul in stare de functionare peste cablul electric; asigurati-va ca acesta se gaseste intr-o pozitie sigura in spatele dumneavoastra (Fig.6). Asezati cablul electric prelungitor in conditii de siguranta pe o portiune sau intr-o zona deja cosita.
- La inceputul lucrului trebuie sa manevrati aparatul incet inspre inainte, sa acordati atentie vitezei de taiere atunci cand observati ca aceasta a scazut sau motorul tinde sa se opreasca.
- Goliti buncarul de iarba atunci cand s-a umplut pentru a preveni blocarea lamei si supraincercarea masinii.

Lama de taiere (Fig.5)

Lama uzata conduce la un randament scazut de taiere si supraincarca motorul aparatului.

Verificati inainte de fiecare utilizare starea lamei de taiere. Ascutiti sau inlocuiti lama daca este nevoie. Este recomandat ca inlocuirea lamei sa fie facuta de personal specializat.

Atentie ! Atunci cand schimbati lama de taiere deconectati aparatul de la retea electrica si purtati manusi de protectie.

Pentru a demonta panza tineti de lama C astfel incat sa nu se poata roti in timp ce fixati surubul B prin rotirea lui in sens acelor de ceasornic cu ajutorul cheii care v-a fost furnizata la achizitionarea masinii.

Scoateti lama afara si inlocuiti-o cu una noua.

Intretinerea si depozitarea

Inainte de efectuarea oricarei operatii de intretinere deconectati aparatul de la retea electrica prin decuplarea stecherului de la priza prelungitorului electric.

- Curatarea regulata si intretinerea masinii va asigura eficienta si prelungeste durata de viata a aparatului.
- Dupa fiecare operatie de taiere curatati de pamant si de iarba ventilatorul si canalele lui, lama, carcasa si buncarul de iarba.
- Pentru curatarea masinii folositi numai o carpa imbibata cu apa fierbinte si o perie moale. **Niciodata nu udati sau stropiti masina cu apa !**
- Nu folositi detergenti sau solventi, deoarece acestea ar putea provoca daune ireparabile pentru masina dumneavoastra. Produsele chimice pot distruge partile componente din plastic ale aparatului.
- Pentru a proteja de masina de taiat iarba de coroziune, atunci cand aceasta este depozitata pentru o perioada mai lunga de timp este nevoie sa lubrifiati lama de taiere cu ulei inofensiv pentru mediul inconjurator.
- Depozitati masina intr-o incapere uscata, departe de accesul copiilor.
- Pentru a economisi spatiu la depozitare partea superioara a manerului poate fi deplasata in sus. **Nu comprimati cablul electric atunci cand strangeti manerul !**


Protectia mediului inconjurator






Deseurile produselor electrice nu trebuie aruncate impreuna cu deseurile menajere.


Va rugam sa reciclati deseurile produselor electrice acolo unde exista posibilitati.

Date tehnice


Tensiunea electrica	230V~50Hz
Puterea electrica	1000 W
Viteza de mers in gol	3000 rot/min
Latimea de taiere	320 mm
Adancimea de taiere	25, 40, 55 mm
Capacitate buncar de iarba	35L
Nivel de presiune zgomot LPA	85dB(A)
Nivel de putere zgomot LWA	94dB(A)

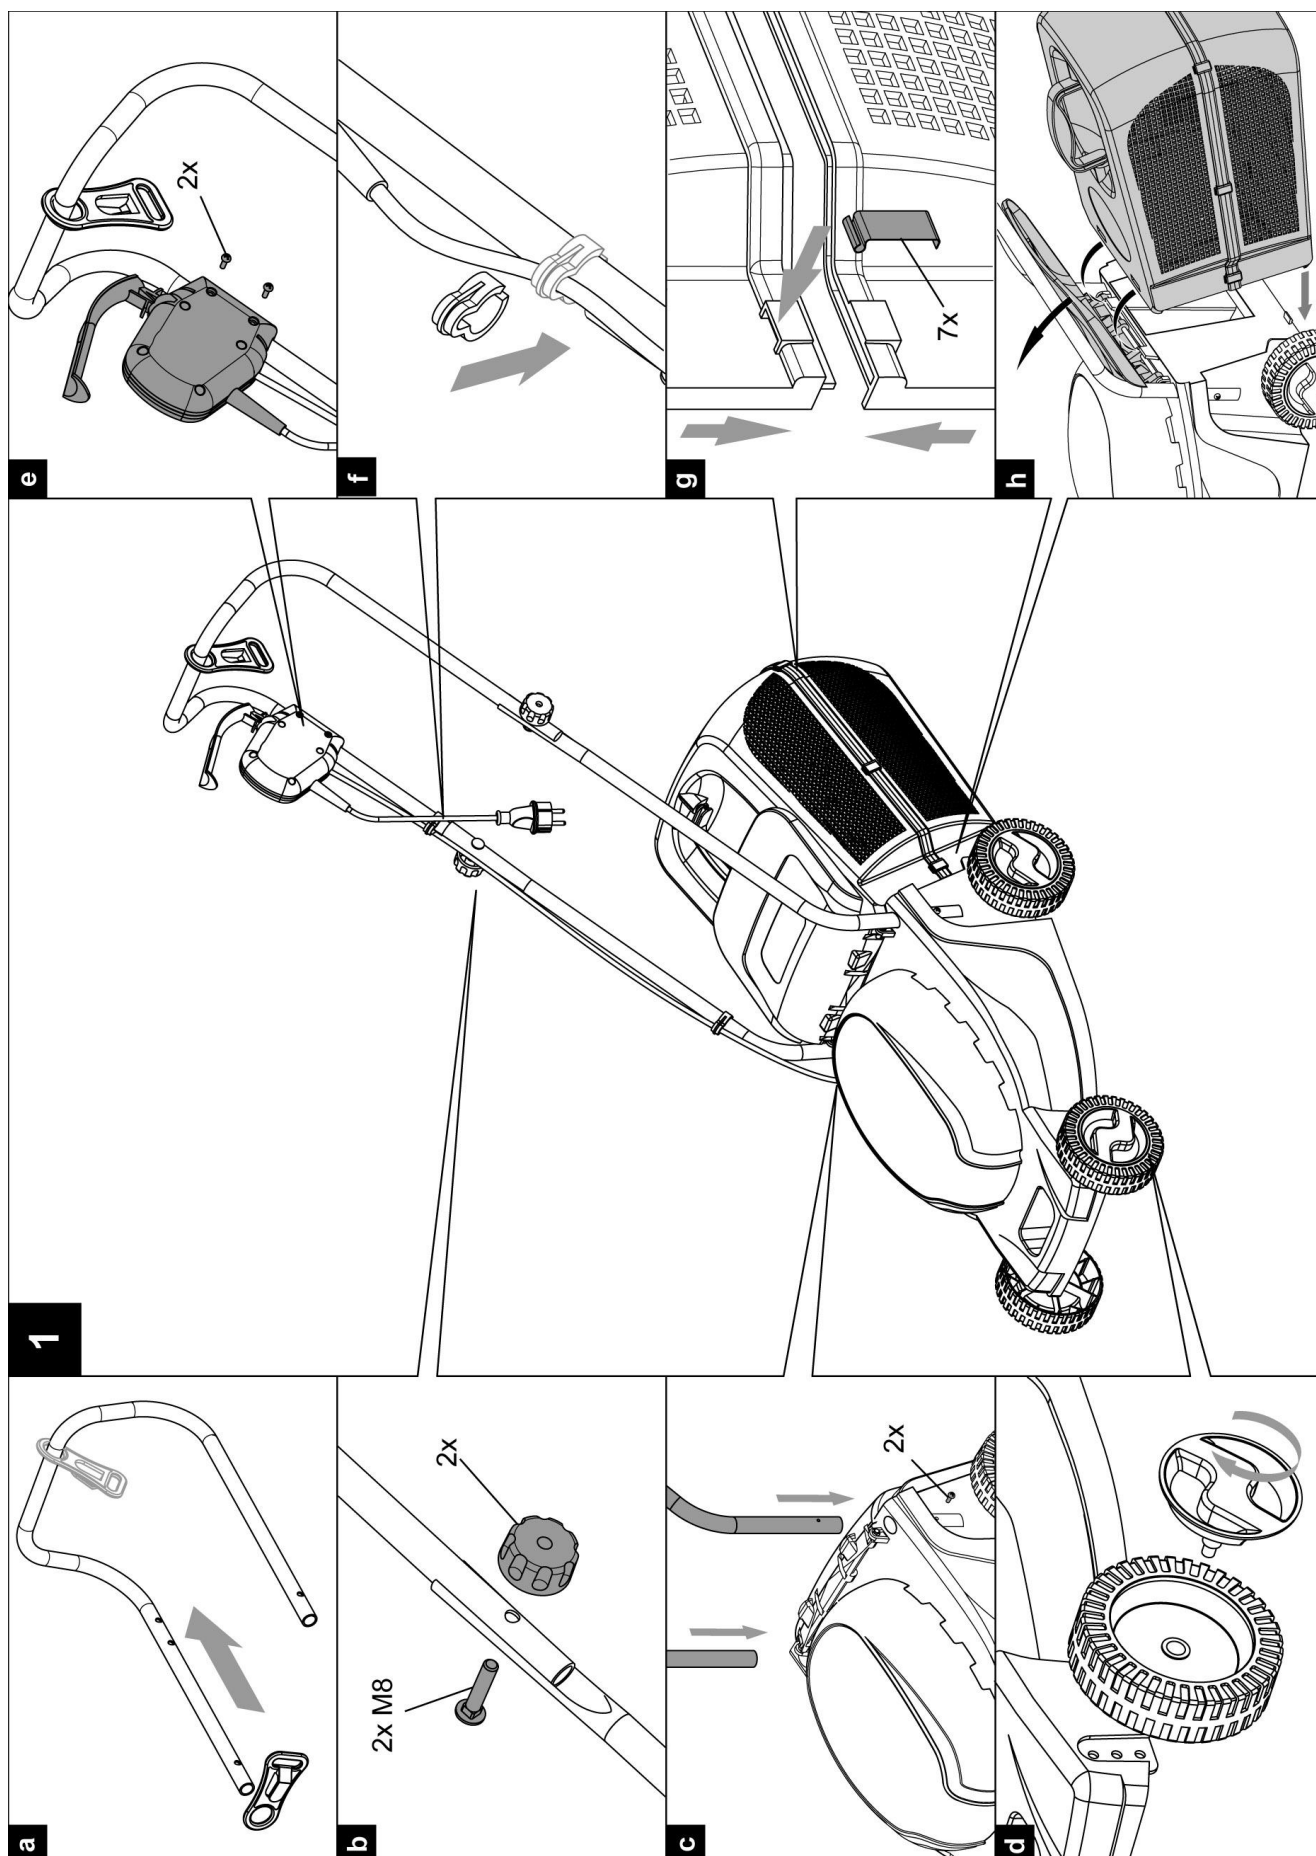

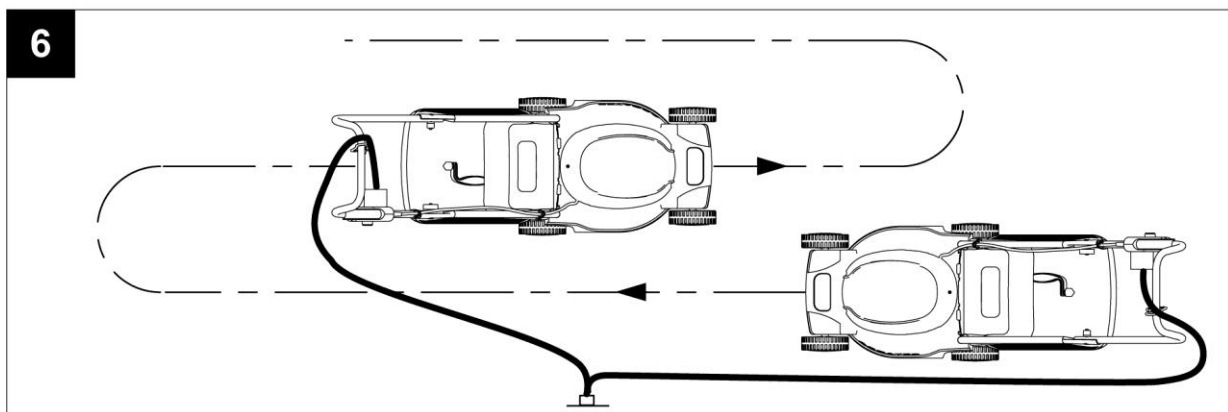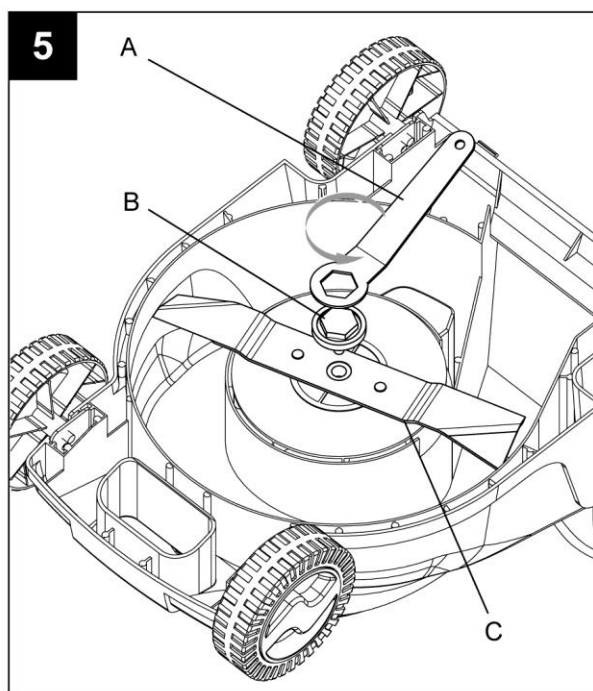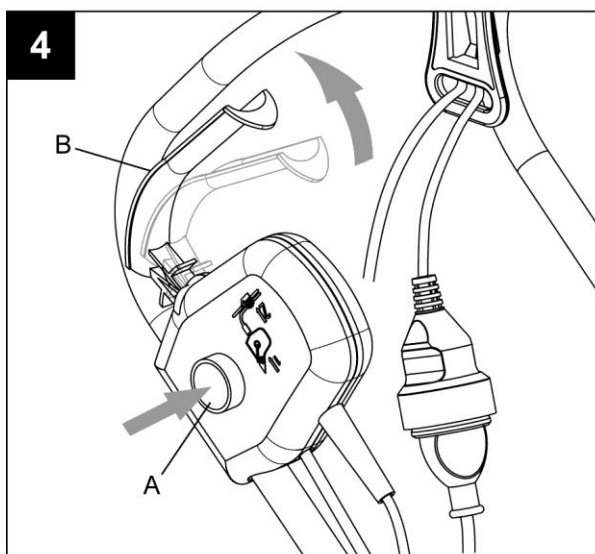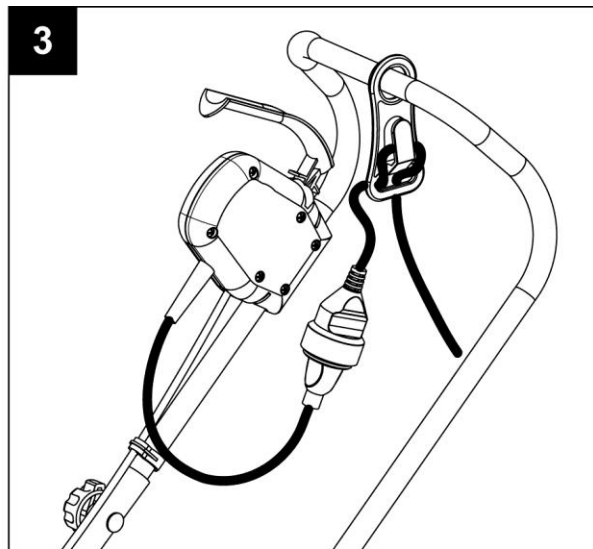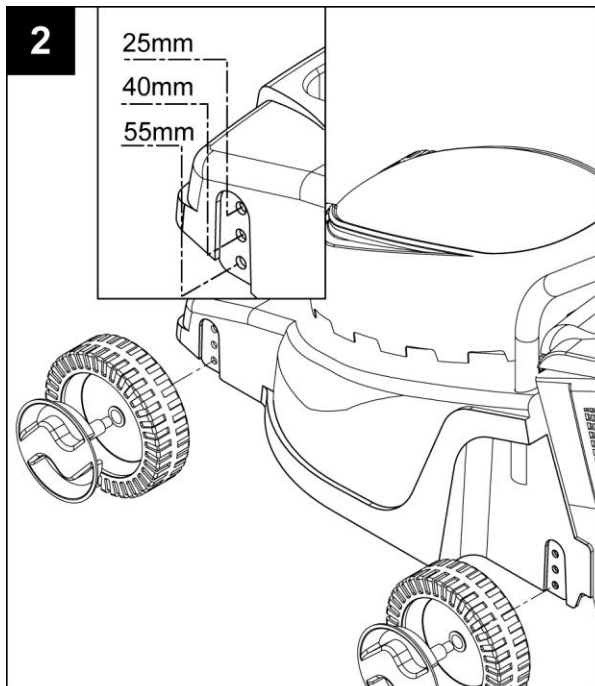

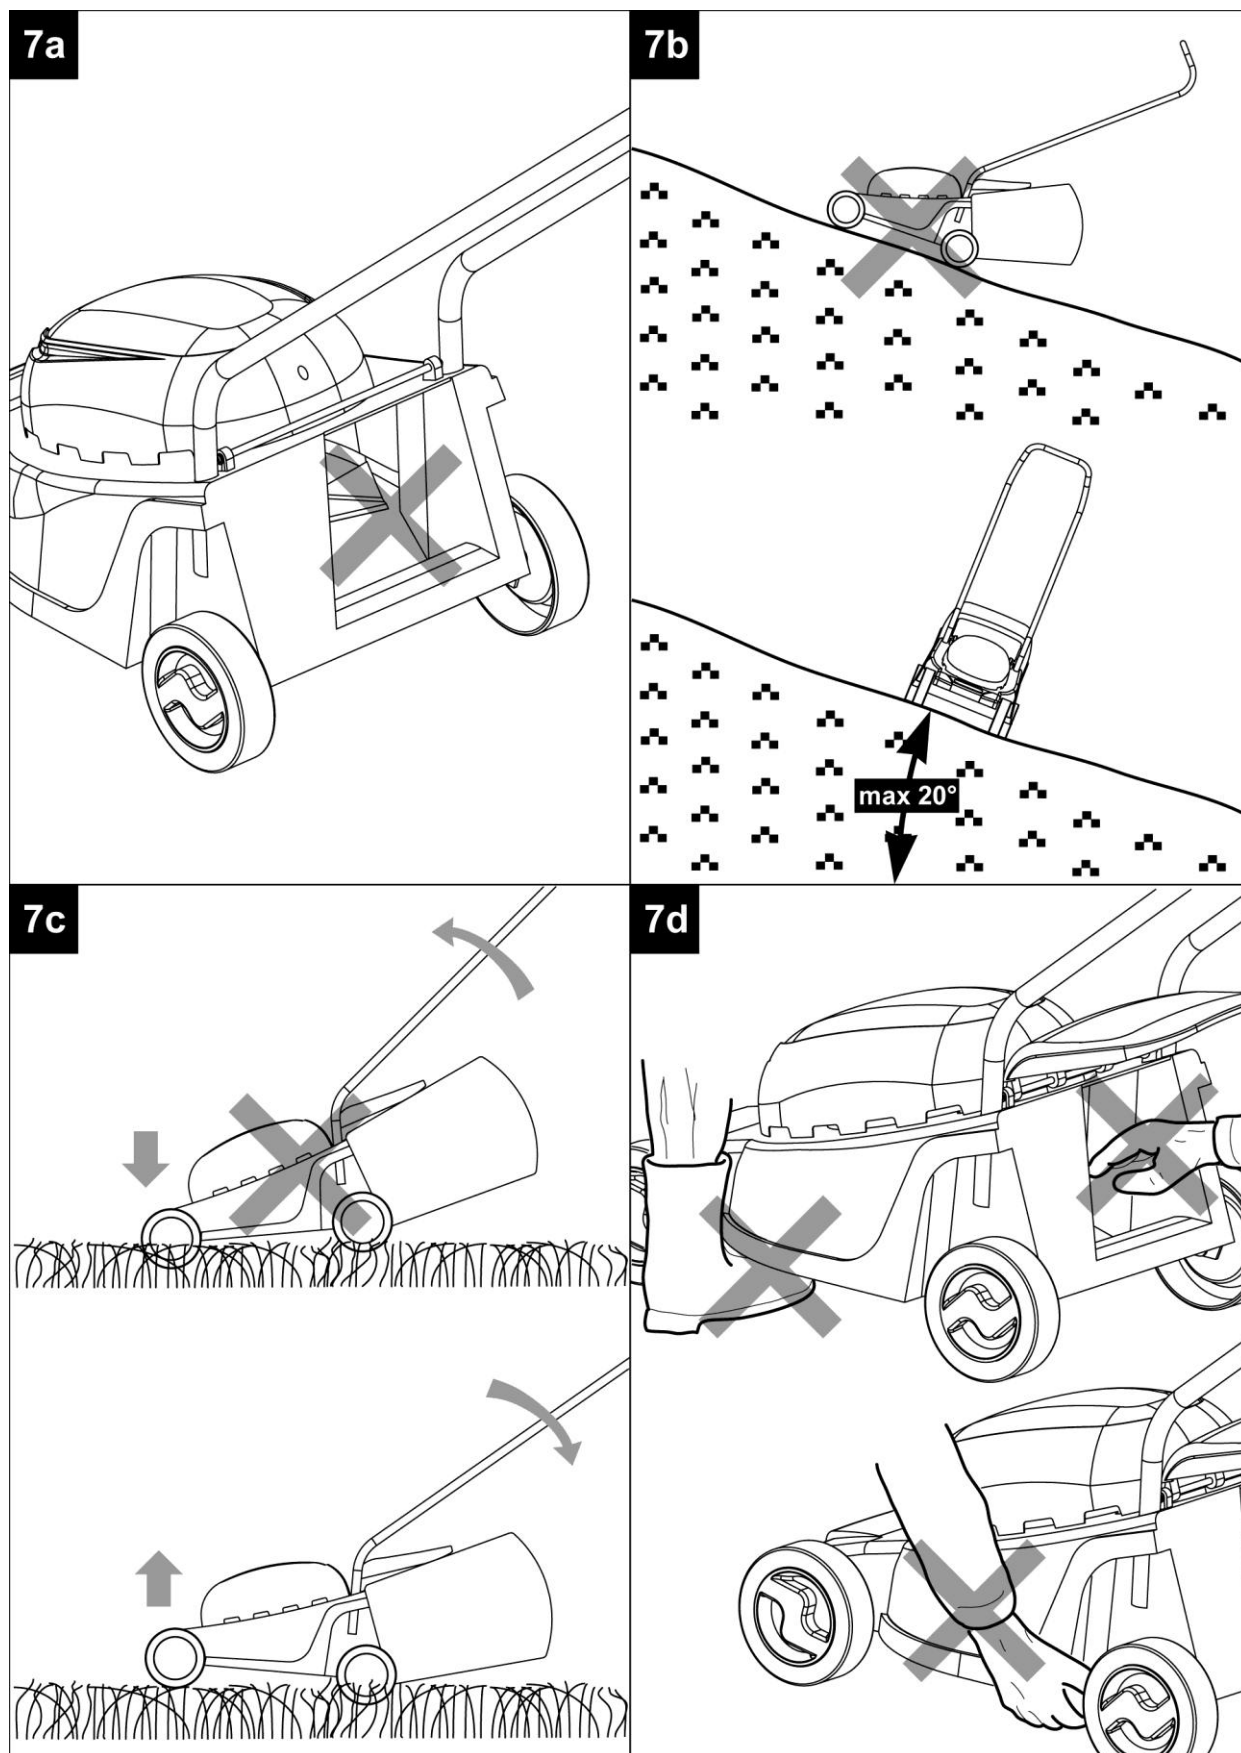

Schema partilor componente

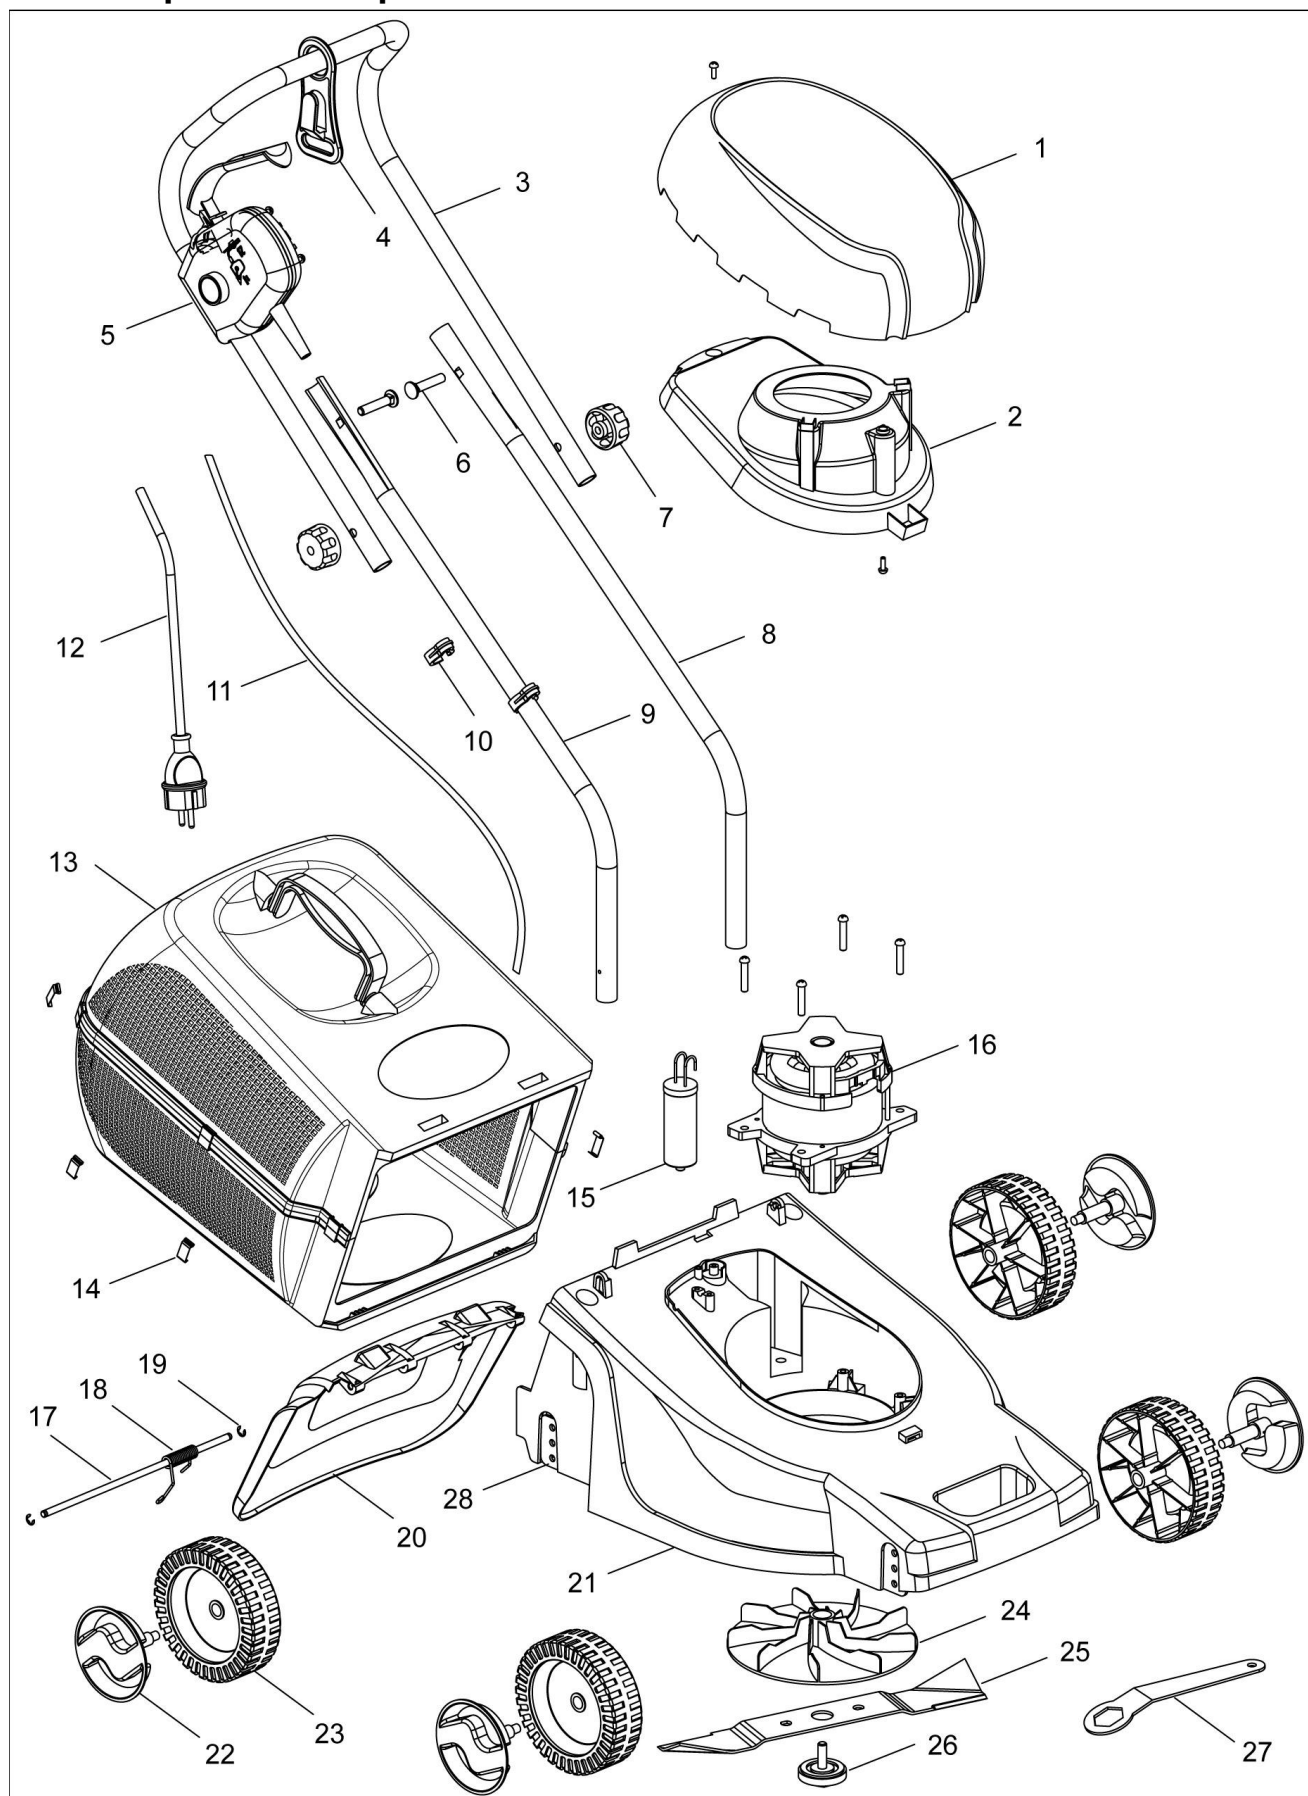

Lista partilor componente

Pozitie	Descriere	Bucati
1	Carcasa superioara motor	1
2	Carcasa ventilator motor	1
3	Maner de ghidare	1
4	Brida prindere cablu	1
5	Intrerupator	1
6	Surub de fixare maner	2
7	Buton rotativ	2
8	Maner frontal de ghidare	1
9	Maner frontal de ghidare	1
10	Clema de fixare cablu	2
11	Cablu electric	1
12	Cablu electric cu stecher	1
13	Buncar iarba	1
14	Clema fixare buncar iarba	7
15	Condensator	1
16	Ansamblu motor	1
17	Arbore	1
18	Arc	1
19	Inel de fixare	2
20	Clapa rabatabila	1
21	Carcasa inferioara masina	1
22	Bucsa roata	4
23	Roata	4
24	Ventilator motor	1
25	Lama de taiere	1
26	Surub de fixare lama	1
27	Cheie	1
28	Suport roata	1

IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5
Tel-Fax: 021.423.60.75; 424.78.51.
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113
Tel-Fax: 0268.310.274.
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34
Tel-Fax: 0232.262.555.

HONEST GENERAL TRADING SRL
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA
J40/25279/1994 C.I.F: RO 6615609
TEL-FAX: 021.425.06.93; 021 467.40.81

CERTIFICAT DE GARANȚIE

NR.....DIN.....

PRODUSUL PE CARE ÎL DEȚINEȚI ARE GARANȚIA COMERCIALĂ DE 12 LUNI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII ÎN CONDIȚIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII ȘI A CERTIFICATULUI DE GARANȚIE. PE DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI, CARE ESTE DE 2 ANI SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI DE GARANȚIE, PIESE DE SCHIMB ORIGINALE / REPARAREA PRODUSULUI.

GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE (LG 449/2003) ESTE DE 2 ANI DE LA DATA ACHIZIȚIONĂRII PRODUSULUI. ÎN CAZUL LIPSEI CONFORMITĂȚII PRODUSULUI CONSUMATORUL ARE DREPTUL LA ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSULUI, FARA PLATA, ÎN FUNCȚIE DE OPTIUNEA SA.
PREZENTUL CERTIFICAT CONSTITUIE ATESTARE LEGALĂ A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL LIVRAT A CONDIȚIILOR DE CALITATE SI A DREPTURILOR CONSUMATORULUI ÎN CONFORMITATE CU H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, LEGEA 296/2004, O.G. 21/92r, O.G. 58/2000
GARANȚIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.

TIPUL PRODUSULUI _____ MASINA DE TUNS IARBA 320MM _____ MODEL/MARCĂ _____ BUILDXELL _____

FACTURA NR. _____ DATA _____

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL _____

NUME CUMPĂRĂTOR _____ ADRESA _____

CONDIȚII ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎȘI PIERDE GARANȚIA:

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE, UTILIZĂRII INCORECTE, DEMONTAREA NEJUSTIFICATA A PRODUSULUI DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR CONDUC LA PIERDEREA GARANȚIEI.

PRODUSUL ACHIZIȚIONAT DE DVS. APARTINE CLASEI HOBBY SI ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC. A NU SE FOLOSII PENTRU LUCRĂRI PROFESIONALE (INDUSTRIALE) !

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCȚIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL DE FOLOSIRE ȘI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE. ÎMPREUNĂ CU TOATE ACCESORIILE, ÎNȘOȚIT DE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE/ÎNȚEȚINERE.

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
VÂNZĂTORULUI

Data primirii	Bon reparație	Data reparării	Piese înlocuite	Data ridicării	Produsul funcționează a normal	Garantia se prelungește la data