

Instrucțiuni de montaj și operare a CABINEI DE DUȘ CU ABURI

Art.Nr:
A9010
A9020



Fotografii de prezentare



Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H.

Industriestrasse 5

A-2752 Wöllersdorf

Tel.: 0043/2622/421 93-0

Fax. 0043/2622/421 93-6

Email: office@sanotechnik.at

www.sanotechnik.com

Sanotechnik d.o.o. SLOVENIJA Stritarjevca ulica 24 SI-2000 Maribor Tel: +3862/421 33 50	SC Sanotechnik COM Rumanien S.R.L. ROMANIA Tancabesti, DN 1, KM 26,5 Com. Snagov, jud. Ilfov	Sanotechnik Hungária Kft. HUNGARIA Nagytétényi út 112 H-1222 Budapest Tel: +36 1/424 06 70	Sanotechnik-Maurod s.r.o. SLOVAKIA & CZECHIA Sládkovičova 69 SK-953 01 Zlaté Moravce Tel: +421/376 426 245	Sanotechnik Baltic SIA LATVIA Rusonu Strasse 5/2-4 Mukusalas iela 41B LV-1057 Riga	Formatic Ltd. BULGARIA 3, Georgi Benev St. BG-4003 Plovdiv Tel: +359 32/961 101
---	---	--	--	--	---

S A N  T E C H N I K [®]
I N T E R N A T I O N A L

IMPORTANT:


Aceste instrucțiuni de montare și utilizare conțin informații importante cu privire la MĂSURILE DE SIGURANȚĂ aplicabile în cadrul procedurilor de instalare și punere în funcțiune. Din această cauză, este obligatorie citirea cu atenție a instrucțiunilor de către instalator și utilizator înainte de efectuarea lucrărilor de montaj și punere în funcțiune.

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT

Clientul trebuie să dispună montarea cabinei de duș cu aburi astfel încât să permită realizarea unor eventuale lucrări de mentenanță sau reparații.


Cabina de duș cu aburi trebuie amplasată, respectiv montată într-un spațiu care permite scurgerea completă a apei. În plus, acest spațiu trebuie să fie prevăzut cu un sifon de scurgere.

Componente:

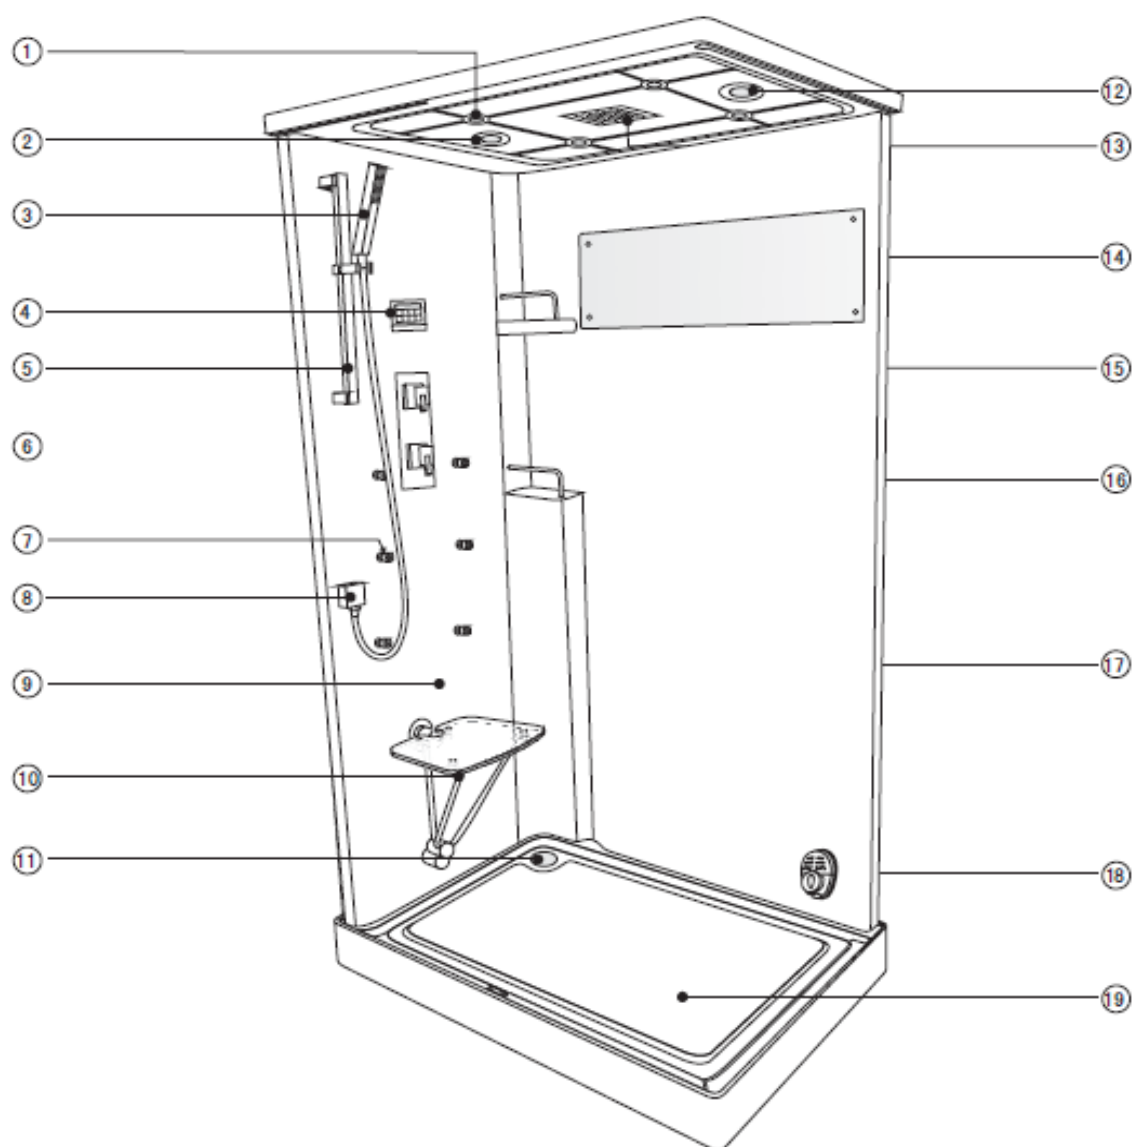


1	Lumină plafon	12	Difuzor
2	Ventilator	13	Dispensor duș
3	Duș manual	14	Oglindă
4	Panou de comandă	15	Panou acoperire pentru oglindă
5	Suport duș manual	16	Etajeră
6	Furtun duș	17	Panou spate din acril cu duze
7	Duze	18	Orificiu evacuare aburi
8	Racord duș manual	19	Cădiță de duș
9	Panou spate din acril cu duze		
10	Scaun		
11	Sifon		

Componente:

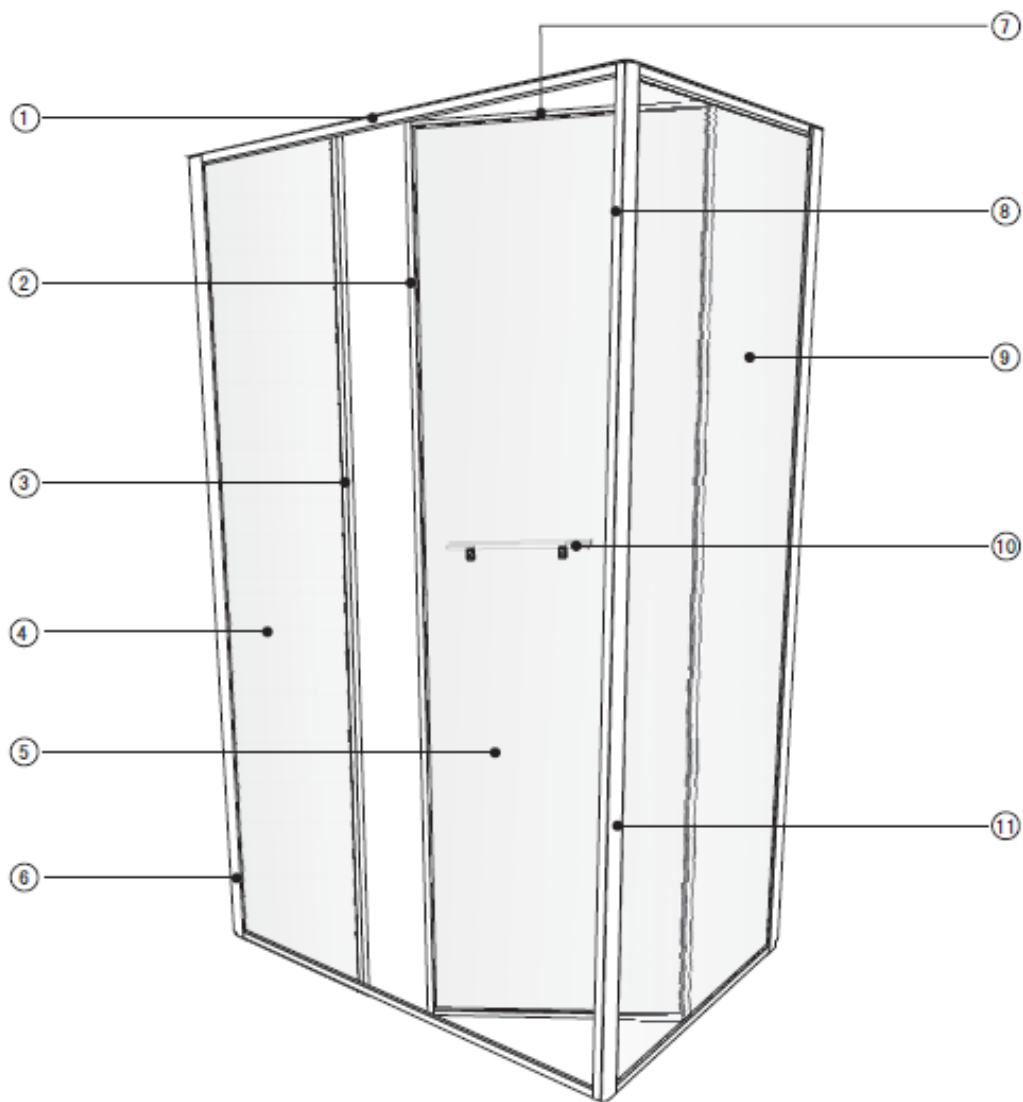

1	Șină de ghidare superioară	7	Cadru ușă cu geam
2	Cadru ușă sticlă	8	Profil magnetic
3	Profil element fix	9	Geam fix din dreapta ușii
4	Geam fix din stânga ușii	10	Mâner ușă
5	Ușă cu geam	11	Cadru geam fix
6	Profil perete		


Componente:

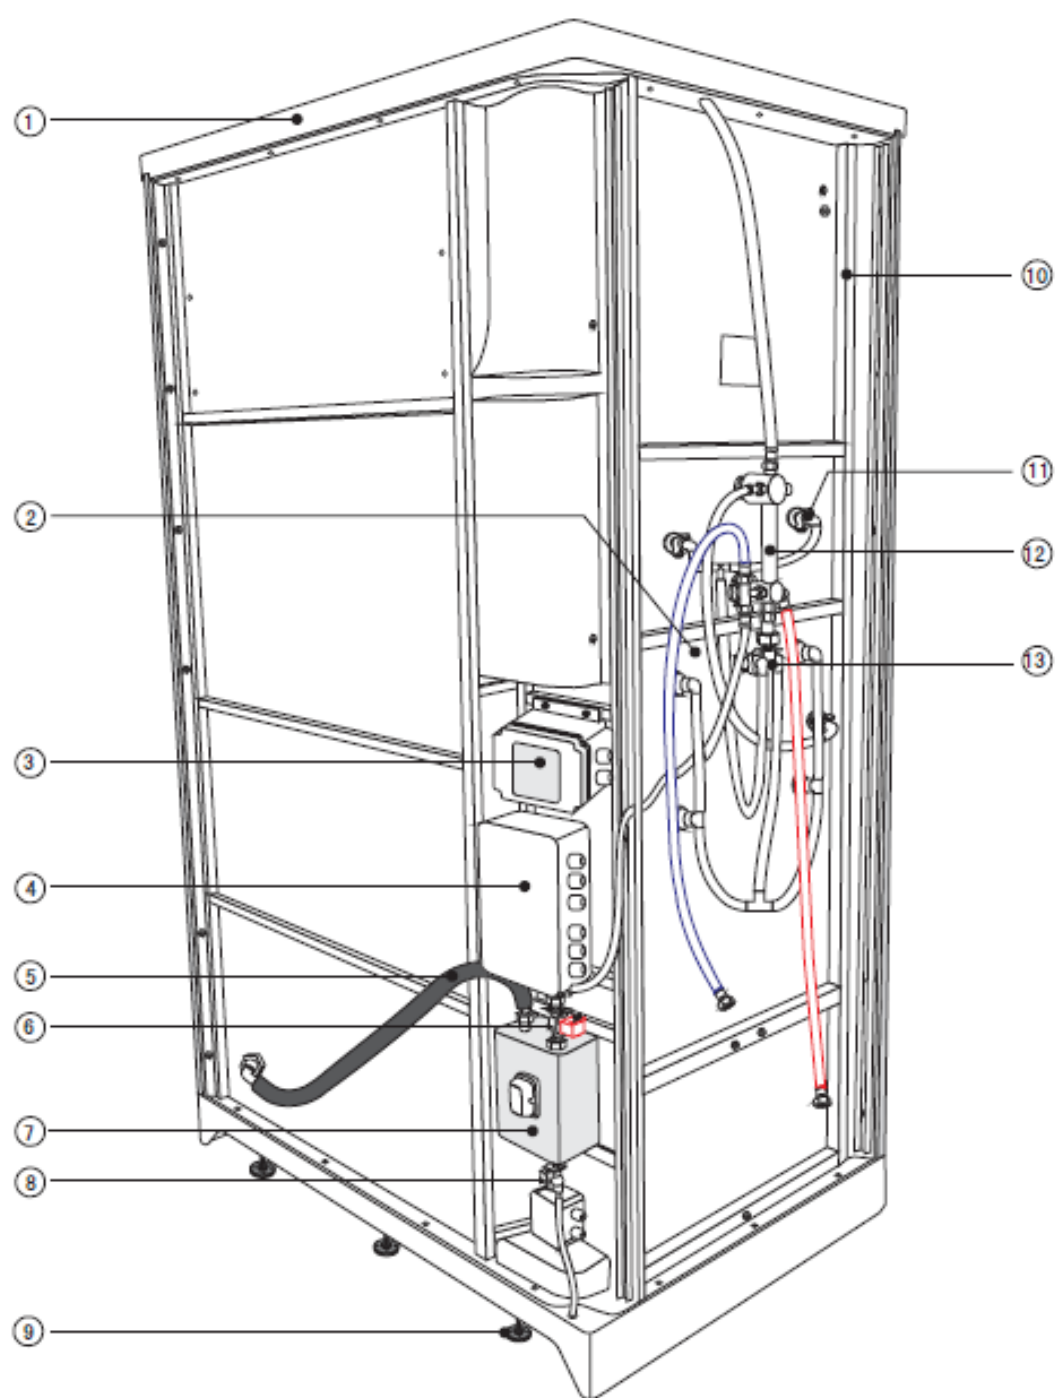

1	Plafon	7	Generator de aburi 3kW
2	Cadru ușă cu geam	8	Supapă de ieșire
3	Înterupător principal	9	Suporturi din material sintetic M12
4	Cutie electronică	10	Șină albă de sprijin
5	Furtun izolat orificiu evacuare aburi	11	Racord pentru duze spate
6	Supapă de intrare	12	Armătură
		13	Ventil magnetic pentru duze

Etape de instalare:


(NOTĂ: Urmați pașii 1-1 până la 1-3 și pașii 2-1 până la 2-3)

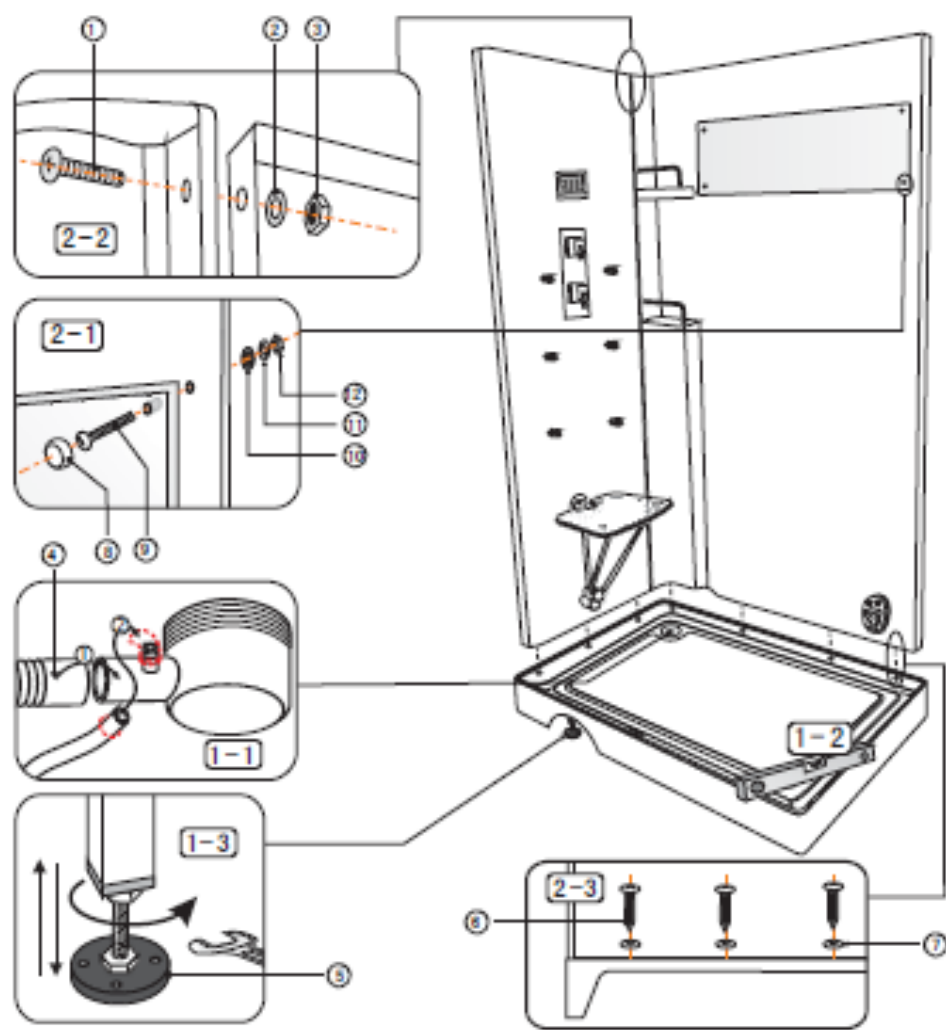

1	Șurub M5 x 25	7	Șaibă pentru St4
2	Șaibă oțel pentru M5	8	Panou acoperire pentru oglindă
3	Piuliță M5	9	Șuruburi material sintetic M5 pentru oglindă
4	Furtun flexibil	10	Șaibă material sintetic
5	Suporturi din material sintetic M12	11	Șaibă oțel
6	Șuruburi St4 x 20	12	Piuliță M5

Etape de instalare:

(NOTĂ: Urmați pașii 3-1 până la 3-6)

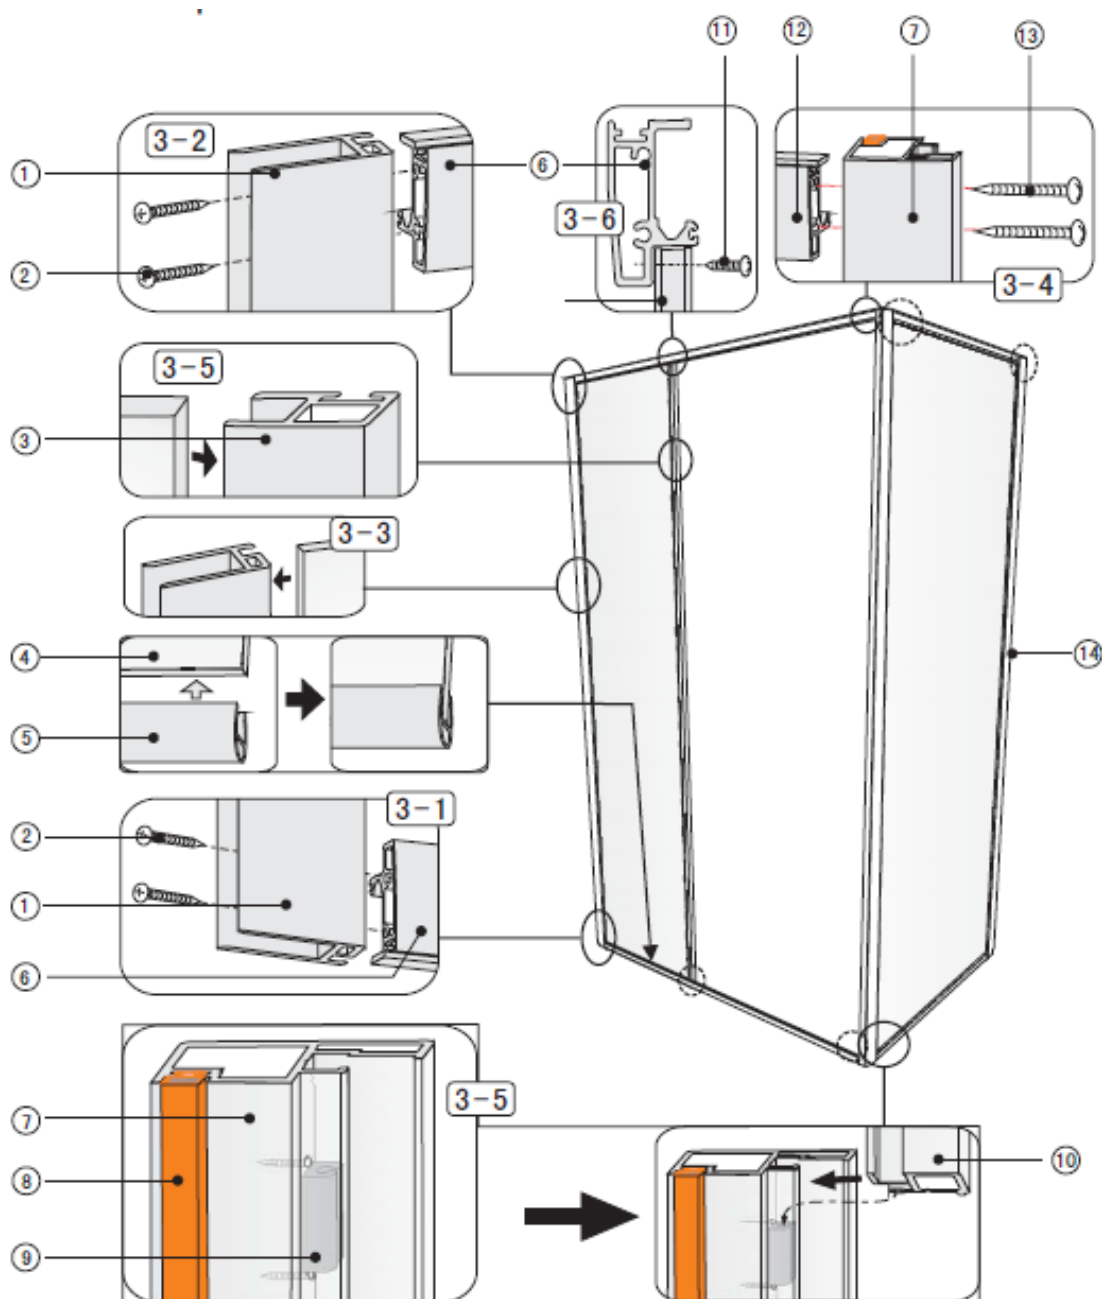


1	Profil perete	8	Benzi magnetice
2	Șuruburi St4 x 30	9	Ghidaj
3	Profil element fix	10	Geam fix dreapta cu cadru (profil îngust)
4	Geam fix din stânga ușii	11	Șină de ghidare superioară
5	Element de legătură pentru geam fix	12	Șuruburi St4 x 40
6	(superior & inferior) Șină de ghidare inferioară	13	

7	Profil magnetic	14	Geam fix dreapta cu cadru (profil lat)
---	-----------------	----	--

Etape de instalare:


(NOTĂ: Urmați pașii 4-1 până la 4-4 și pașii 5-1 până la 5-4)

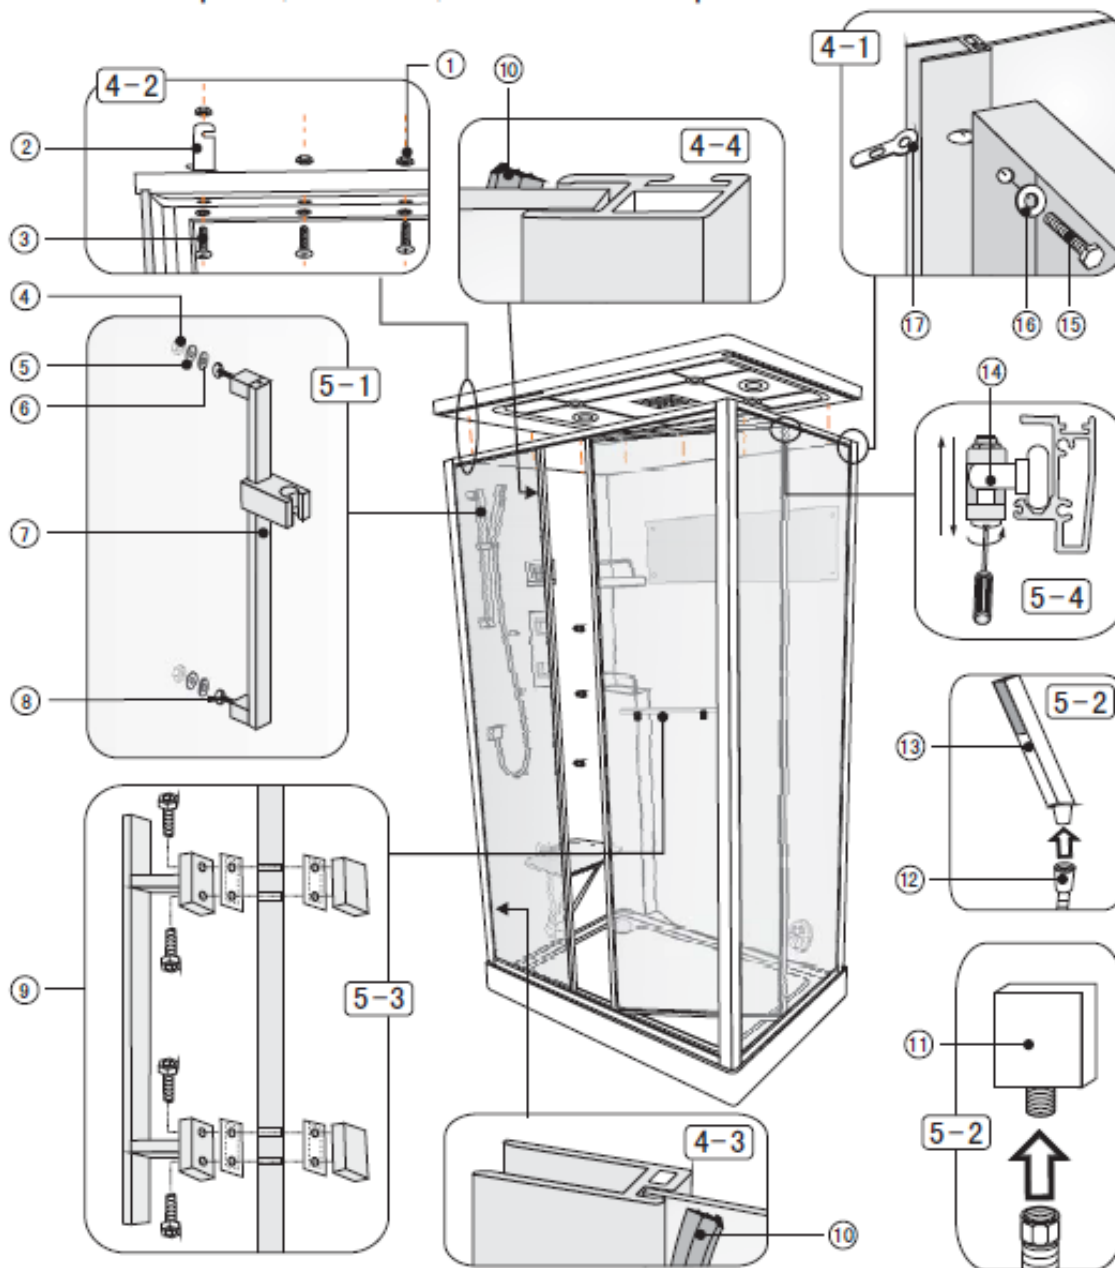

1	Piuliță M5	10	Garnitură
2	Element fixare	11	Racord duș manual
3	plafon	12	Furtun duș
4	Șuruburi M5 x 25	13	Duș manual
5	Piuliță M4	14	Role
6	Șaibă oțel	15	Șuruburi M4 x 12
7	Șaibă din material sintetic	16	Șaibă oțel
8	Suport duș manual	17	Piuliță de fixare
	Șuruburi M4 x 20		

Etapă de instalare:

(NOTĂ: Urmăți pașii 6-1 până la 6-2 și pașii 7-1 și 8-3)

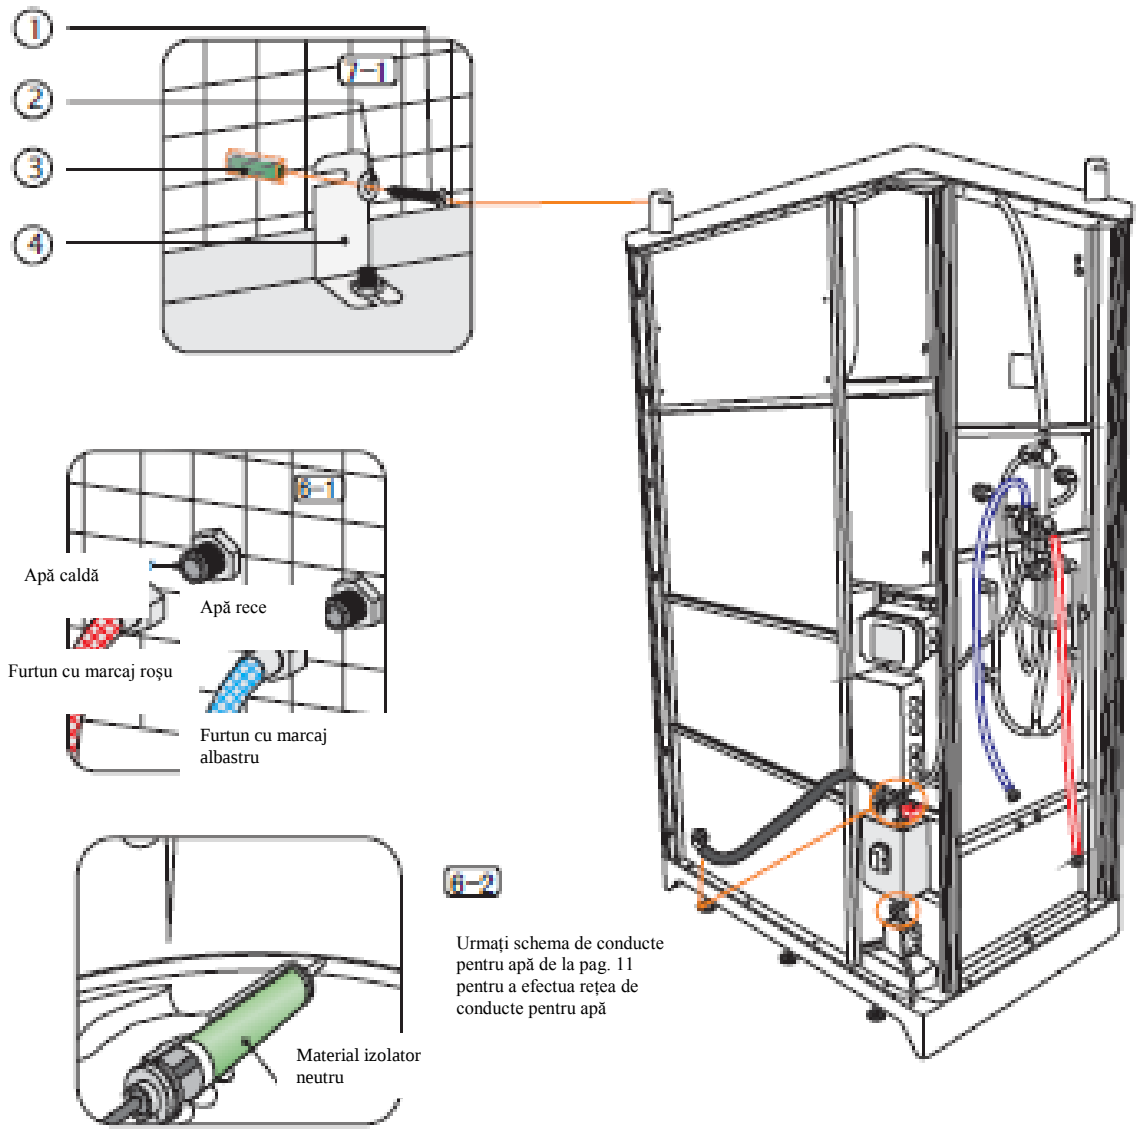


Aplicarea siliconului:

- Aplicați silicon pe toate intervalele din plafon
- Până la cădița de duș, după ce ați strâns toate șuruburile / racordurile
- și ați montat / fixat cabina în locația finală.


1	Șuruburi St4 x 30	3	Diblu
2	Șaibă oțel	4	Colțar de fixare (plafon

Desene tehnice A9010:

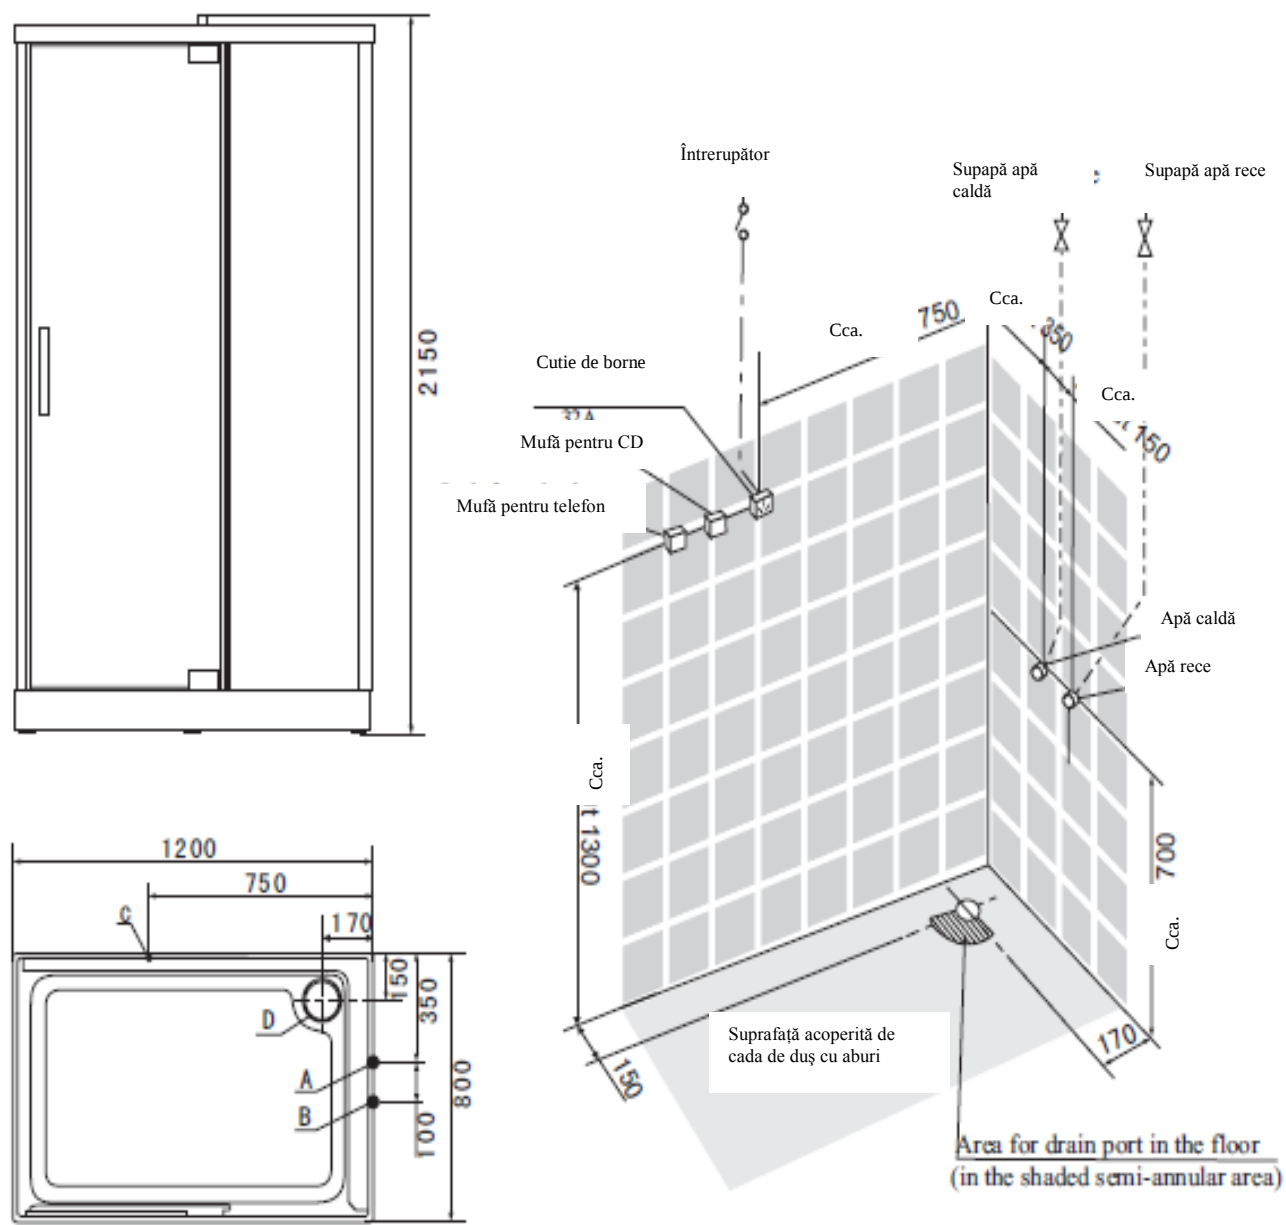

Tensiune nominală	Frecvență nominală	Capacitatea generatorului de aburi	Dimensiuni generale
220 V	50 Hz	3 kW	1200 800 2150 mm


Desene tehnice A9020:

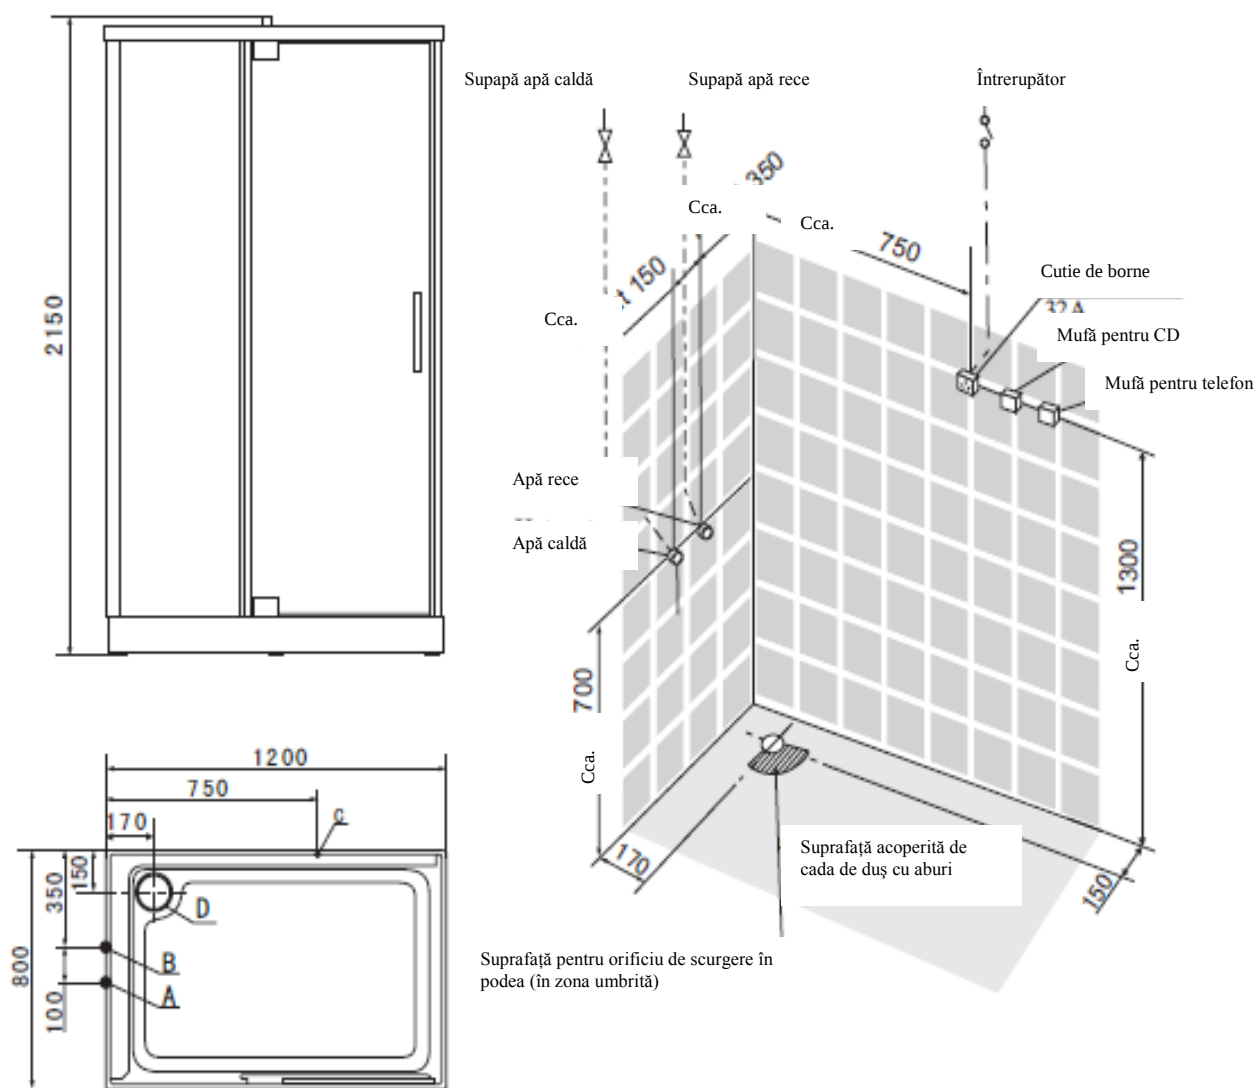


Tensiune nominală	Frecvență nominală	Capacitatea generatorului de aburi	γ	Dimensiuni generale
220V	50Hz	3kW		1200 800 2150mm

Schemă de conexiuni componente electronice & apă

Schemă de conexiuni

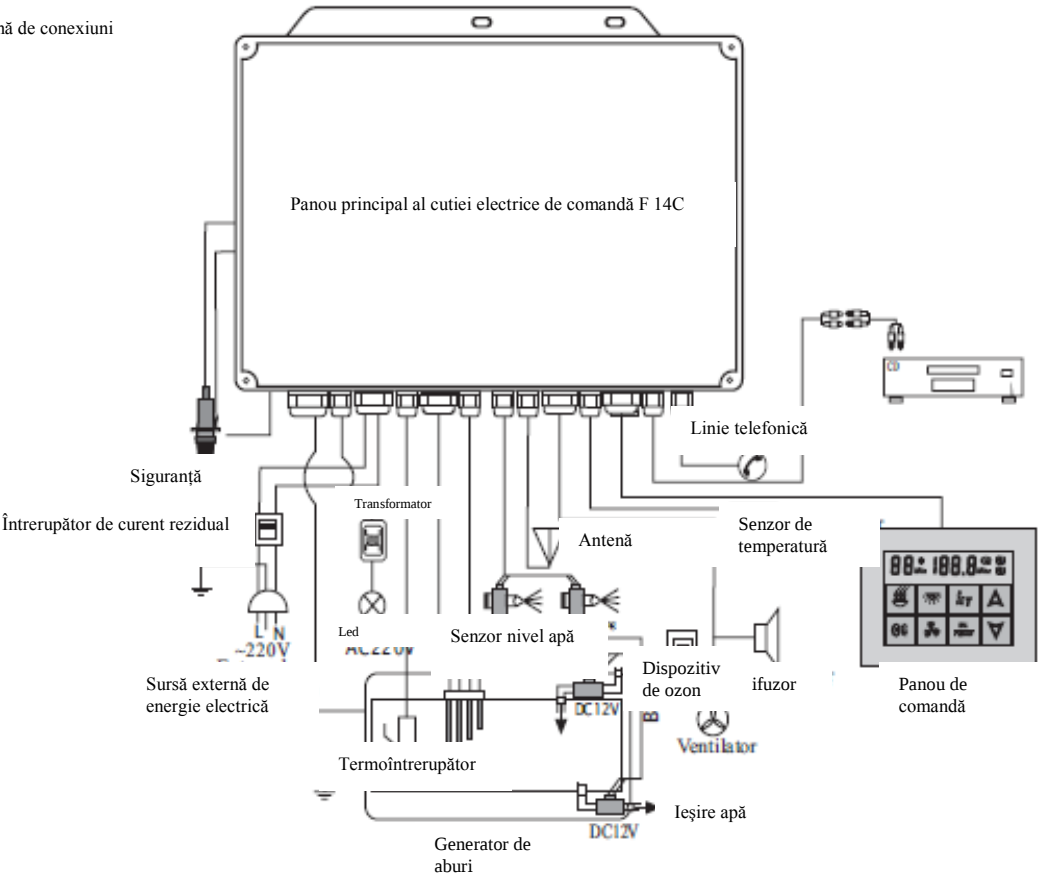


Circuitul apei

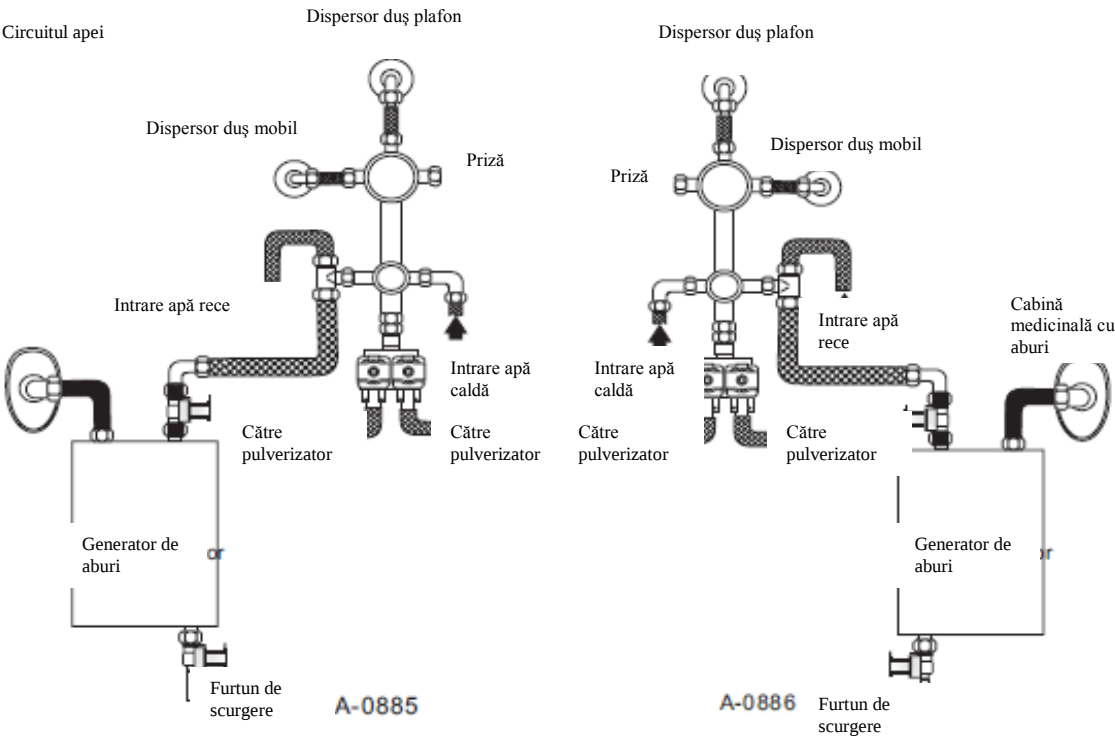


Operare:

Telecomandă: Taste și funcții

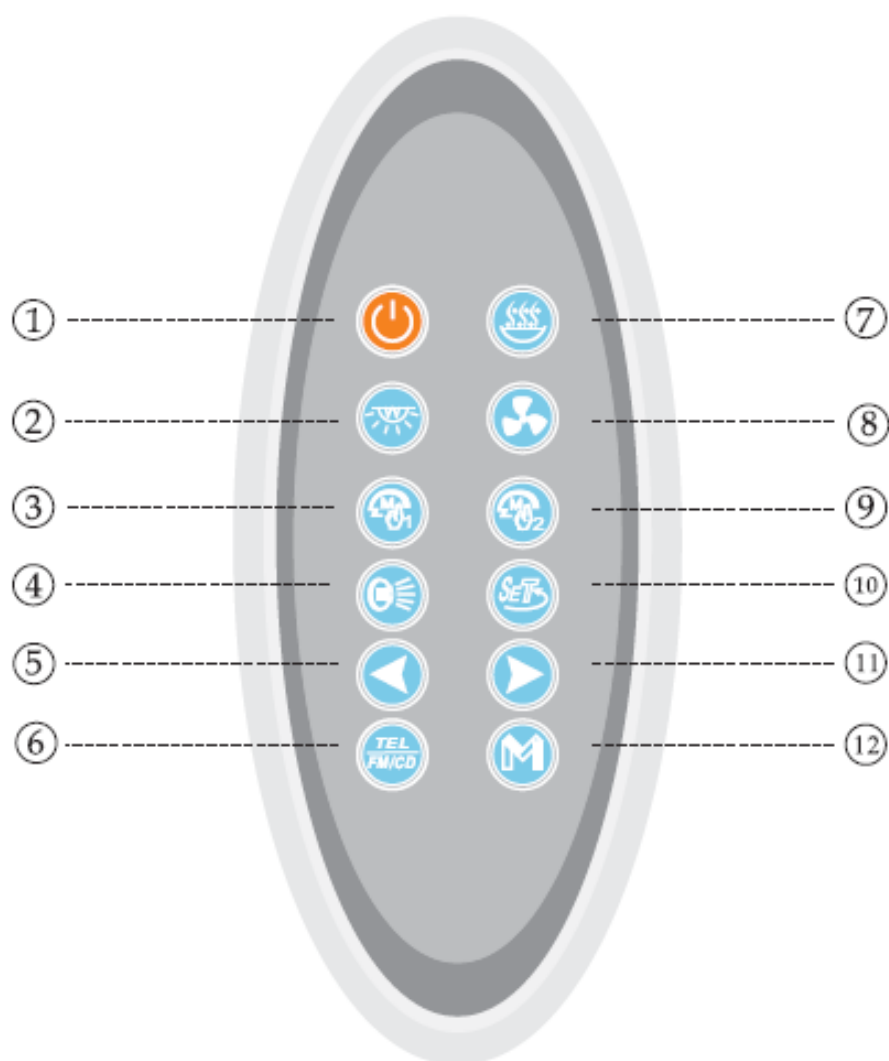

1	Pornire / oprire	7	Aburi
2	Aprindere / stingere lumini	8	Ventilator
3	Mod 1	9	Mod 2
4	Duze (comutare funcții)	10	Setare parametri
5	Reglare în jos	11	Reglare în sus
6	CD / Tel / Radio	12	Salvare post radio

Panou de comandă: Taste și funcții

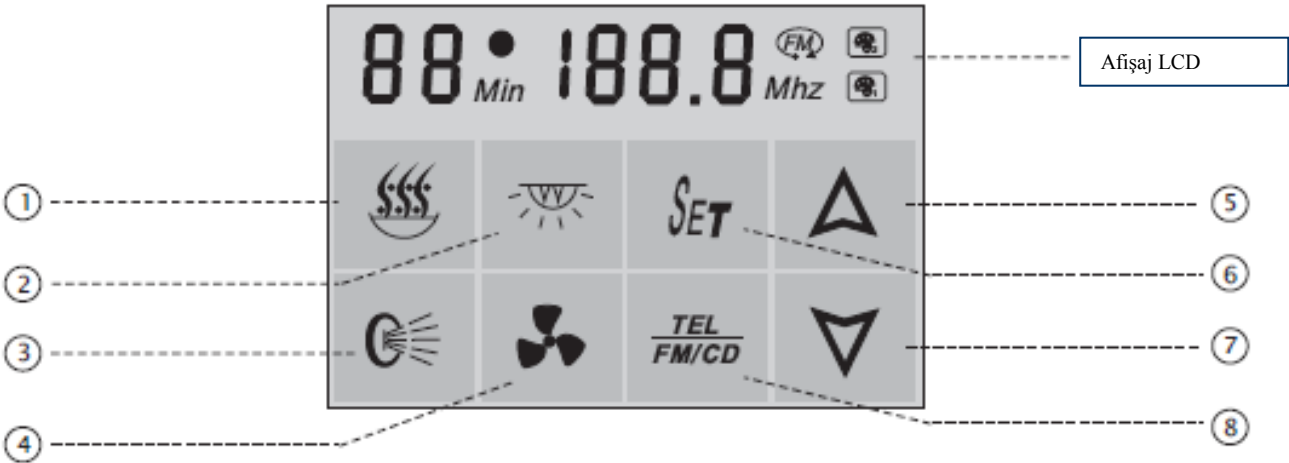

1	Aburi	5	Reglare în sus
2	Aprindere / stingere lumini	6	Setare parametri
3	Funcții duze	7	Reglare în jos
4	Ventilator	8	CD / Tel / Radio

Pornire / oprire

1. Apăsați orice tastă de pe panoul de comandă timp de 2 secunde (ecran tactil) pentru a active panoul de comandă. Panoul va afișa temperatura actuală.

Panoul de comandă se dezactivează în mod automat, în cazul în care nu apăsați nicio tastă timp de 10 secunde.

2. Puteți porni cabina apăsând tasta „☺” de pe telecomandă.

3. Pentru a opri din nou cabina, apăsați din nou tasta „☺” de pe telecomandă sau așteptați 10 secunde pentru ca panoul de comandă să se dezactiveze în mod automat.

Blocarea automată a tastaturii

1. Tastatura se blochează automat dacă nu apăsați nicio tastă timp de 10 secunde. Pentru a debloca tastatura, apăsați orice tastă timp de 1 secundă.

Când tastatura a fost deblocată, pe afișajul LCD va apărea mesajul „UNL”.

Ozon (opțional → posibilitate conectare)

1. Funcția de ozon este activată în mod automat după oprirea cabinei și se dezactivează automat după 10 minute.

Telefon

1. Preluare apel:

Când sunteți apelat, simbolul unui telefon este afișat pe ecranul LCD și va lumina intermitent. În timpul unui apel, funcția Radio/ CD este întreruptă.

Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă pentru a prelua apelul. Apăsați din nou aceeași tastă pentru a încheia apelul. Funcțiile întrerupte sunt reluate (Radio/CD etc)

Radio/CD (CD opțional → posibilitate conectare)

1. Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă pentru a activa funcția radio. Simbolul radio luminează intermitent și este pornit ultimul post de radio ascultat.

2. Dacă apăsați din nou tasta „“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă, funcția radio este dezactivată și este activată funcția CD. Simbolul CD începe să lumineze intermitent.

3. Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă pentru a treia oară pentru a dezactiva funcția CD (simbolul CD nu mai este afișat pe ecranul LCD). În momentul primirii unui telefon, apelul poate fi preluat apăsând tasta „“.

Setarea temperaturii aburilor, durata generării de aburi, frecvența radio și volumul

Apăsați tasta „**SET**“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă în cadrul funcției **activate** (temperatură / durată / radio / volum) și apoi apăsați tastele „ / “ de pe ecranul LCD sau tastele „ / “ de pe telecomandă, pentru a regla în sus sau în jos parametri respectivi. Fiți atenți ca funcțiile selectate să fie active (luminează intermitent), temperatura să fie între 25-60 °C, durata să varieze între 1 și 99 minute, iar frecvența radio poate fi setată între 87.5-108.0.

Salvare frecvențe radio / posturi

(1) Apăsați tasta „**SET**“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă pentru a activa funcția radio. Utilizați tastele „ / “ de pe ecranul LCD sau tastele „ / “ de pe telecomandă pentru a căuta un post de radio. După ce ați găsit un post, puteți salva postul selectat apăsând și menținând apăsat (cca. 3 secunde) tasta „**SET**“ de pe ecranul LCD sau tasta „“ de pe telecomandă (pot fi salvate maxim 10 posturi de radio)

Funcția de generare aburi

Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau de pe telecomandă pentru a activa funcția de generare aburi. Temperatura presetată a aburului este de 45°C și durata de generare a aburului este de 45 de minute. Apăsați din nou tasta „“ pentru a dezactiva funcția de generare aburi.

Ventilator

Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau de pe telecomandă pentru a porni/ opri ventilatorul.

Duze electronice

Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau de pe telecomandă de mai multe ori pentru a comuta între diferitele variante de stropire și pentru a porni sau opri duzele.

Aveți grijă ca inversorul să fie în poziția duzelor și robinetul pentru apă rece/caldă să fie rotit.

Lumină



Apăsați tasta „“ de pe ecranul LCD sau de pe telecomandă pentru a porni/ opri lumina.

Inversor

Rotiți inversorul spre stânga, respectiv spre dreapta pentru a comuta între cele 3 funcții (dispersor duș, duș manual, duze).

Robinet apă rece/ caldă

Ridicați robinetul pentru a activa alimentarea cu apă. Rotiți robinetul spre stânga, respectiv spre dreapta pentru alimentarea cu apă caldă, respectiv rece.

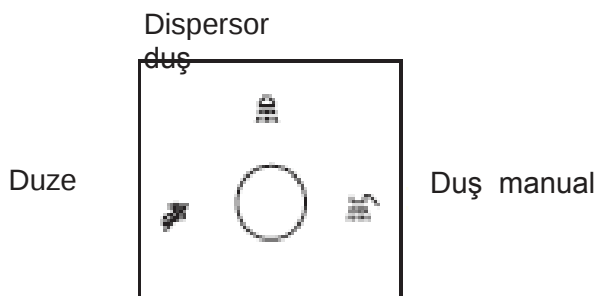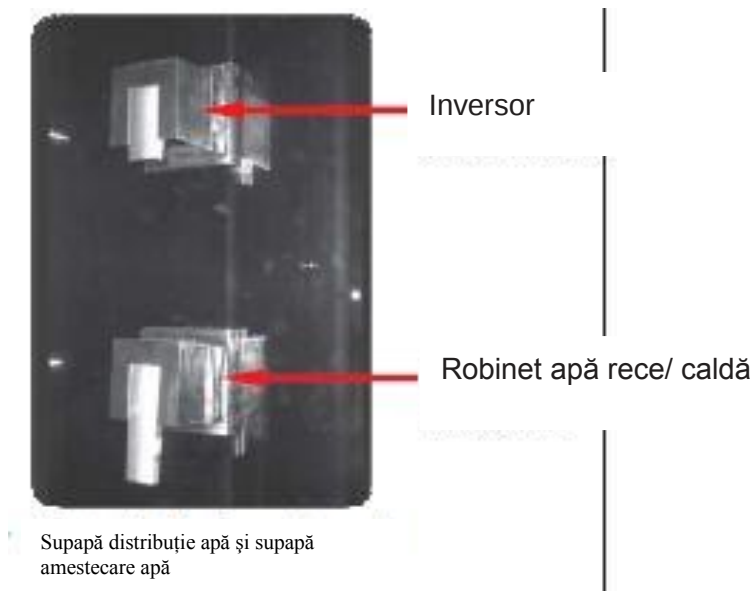

Poziționarea duzelor:

Așezați duzele în poziția dorită (articulație sferică) pentru a obține poziția de stropire dorită.



Pulverizator mic

Îndepărtarea dopului sifonului:

Pentru a îndepărta resturile / murdăria, trageți cu putere de dopul sifonului (sistem de fixare prin introducere), pentru a-l slăbi.



Dop scurgere

Orificiu evacuare aburi

Orificiul pentru evacuarea aburilor poate fi deschis (vezi imaginea de mai jos). Pot fi introduse diferite pliculețe arome (comercializate în magazinele specializate) în orificiul pentru evacuarea aburilor, pentru a obține o aromă plăcută în interiorul cabinei de duș cu aburi.

NU ATINGEȚI ORIFICUL DE EVACUARE ABURI ÎN TIMP CE ACESTA ESTE ACTIV, PERICOL DE ARDERE!!!



Remedierea problemelor:

Problemă	Cauză potențială	Măsur
Lipsă alimentare cu energie electrică	1. Cablul electric s-a slăbit. 2. Eroare întrerupător de protecție 3. Arderea siguranței	1. Introduceți în mod corect 2. Comutați din nou întrerupătorul 3. Schimbați siguranța
Lipsă aburi	1. Timpul de generare aburi nu a expirat. 2. Generatorul de aburi nu este etanș 3. Temperatura din cabină este mai ridicată decât valoarea setată a aburului 4. Protecția împotriva supraîncălzirii este defectă. 5. Serpentina de încălzire este defectă. 6. Furtunul de abur nu este etanș / este defect.	1. Reduceți timpul de generare aburi. 2. Verificați generatorul de aburi 3. Măriți temperatura aburului 4. Înlocuiți protecția împotriva supraîncălzirii 5. Înlocuiți serpentina de încălzire 6. Conectați ferm / înlocuiți furtunul de abur
Se scurge apă pe lângă orificiul de evacuare abur	1. Supapa de intrare este înfundată / defectă 2. Cutia electronică este defectă	1. Reparați / înlocuiți supapa de intrare 2. Reparați / înlocuiți cutia electronică
Funcția de dezinfectare este defectă	1. Cablul de racordare s-a slăbit / defectat. 2. Dispozitivul de ozon este defect 3. Cutia electronică este defectă	1. Înlocuiți cablul de racordare 2. Înlocuiți dispozitivul de ozon 3. Reparați / înlocuiți cutia electronică
Furtunul de apă nu este etanș	1. Lipsa / deteriorarea garniturii de etanșare 2. Furtunul s-a slăbit. 3. Furtunul este defect / deteriorat	1. Înlocuiți garnitura de etanșare 2. Strângeți bine racordurile furtunului 3. Înlocuiți furtunul
Lumina s-a defectat	1. Cablul de racordare s-a slăbit / defectat. 2. Becul este defect 3. Cutia electronică este defectă	1. Prindeți / înlocuiți cablul 2. Înlocuiți becul 3. Reparați cutia electronică

INSTRUCȚUNI IMPORTANTE:

1. Înainte de a utiliza cabina de duș cu aburi, verificați de fiecare dată ca butonul de pornire și ventilul pentru apă rece/caldă să nu fie blocate.
2. După verificarea curentului electric și a conductelor de apă, cabina de duș cu aburi poate fi utilizată.
3. După utilizare, curentul electric și apa trebuie oprite din nou.
4. Este interzisă utilizare simultană a funcțiilor baie cu aburi și duș.
5. Este interzisă utilizarea dușului cu aburi în stare de ebrietate, în cazul afecțiunilor cardiace sau în timpul sarcinii.
6. Copiii au voie să utilizeze cabina doar sub supravegherea adulților.
7. Vă rugăm să manevrați cu grijă obiectele casabile.
8. Nu introduceți aparate electrice în cabina de duș.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Utilizați materialele de curățare furnizate și folosiți o cârpă moale pentru a curăța cabina de duș cu aburi. Este interzisă folosirea agenților de curățare ce conțin acetonă sau amoniac.
2. Curățați ocazional orificiul pentru evacuare aburi.
3. Nu este necesară curățarea frecventă a componentelor decorative. Curățarea excesivă poate determina pierderea etanșeității siliconului.
4. Nu folosiți obiecte ascuțite, agenți de curățare chimice sau produse granulate pentru a curăța suprafața cabinei de duș.
5. Nu folosiți instrumente tocite sau cuțite pentru a bate în sau a zgâria cabina de duș.
6. Se recomandă curățarea generatorului de abur de către specialiști, după o utilizare frecventă.
7. După folosirea generatorului de aburi, lăsați apa să se scurgă cât mai mult timp posibil pentru a asigura o durată de funcționare mai îndelungată.
8. Verificați periodic liniile electrice pentru a vă asigura că nu au fost afectate de șoareci sau insecte.
9. Verificați ocazional scurgerea și alimentarea cu apă.
10. Nu depozitați cabina de duș cu aburi cu capul în jos și nici împreună cu solvenți organici precum formol sau acid formic.
11. Evitați apăsarea, lovirea și clătinarea cabinei de duș cu aburi în timpul transportului.
12. Mențineți aerul din mediul ambiant uscat și bine ventilat și evitați gazele caustice. În cazul în care intenționați să nu folosiți produsul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent și apă.
13. În cazul în care doriți să schimbați lumina din plafon, rotiți spre stânga inelul interior din abajur pentru a-l scoate din fasung. Înlocuiți becul și rotiți-l în fasung în sensul acelor de ceasornic.