

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE *PENTRU*



SAUNA

MODEL:WS -120RH

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si sa aveti impamantare facuta.
3. Va rugam sa montati un comutator general pentru alimentarea electrica, in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi si cei in stare de ebrietate ar trebui sa NU foloseasca acest produs!
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul saunei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte lunga de timp. Teava se poate supraincalzi dupa o perioada atat de lunga.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate pentru folosirea necorespunzatoare a saunei sau a nerespectarii acestor reguli elementare.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

- 1.Voltaj nominal:AC220V±10% 50Hz/60Hz
- 2.Puterea incalzitorului: 3000W
3. 1000X1000X1900mm

FUNCTII

(1) Alimentare electrica

Se apasa:  pentru pornirea sistemului. Gradele afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) Sauna

1. Porneste funcția de sauna apăsând pe tasta:  și apoi pe ecran va apărea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru închiderea funcției, se apasă aceeași tastă.

2. Se apasă:  pt. alegerea temperaturii, apoi pe:  și pe:  în sus și în jos. Temperatura implicită este de: 45°C, variind între: 25°C-75°C.

Atunci când temperatura afisată ajunge la temperatura presetată de către utilizator, încălzitorul saunei se oprește.

3. Se apasă:  pt. alegerea duratei saunei, dar și pe:  și pe:  (în sus și în jos). Durata implicită este de 80 minute, putând alege între 1 minut-99 minute. Atunci când se ajunge la terminarea perioadei alocate saunei, încălzitorul își oprește funcționarea.

(3) Radio/ CD

Se oprește sistemul și se apasă pe:  pentru pornirea radio-ului și apoi se apasă pe:  pt. reglarea posturilor (în sus și în jos).

Se apasă pe:  pt. ajustarea volumului prin tastele:  sau:  în sus și în jos. Se apasă pe:  pt. pornirea CD playerului, vol. se reglează cu:  și apoi e folosită una din tastele:  și:  (în sus și în jos). Apăsând pe tasta:  o a treia oară, se vor opri toate funcțiile sistemului radio.


(4) Ozonizorul

La închiderea sistemului, ozonizorul porneste în mod automat.

(5) Lumina


Se apasă:  pentru a aprinde lumina și încă o dată pentru a o stinge.

SCHITA

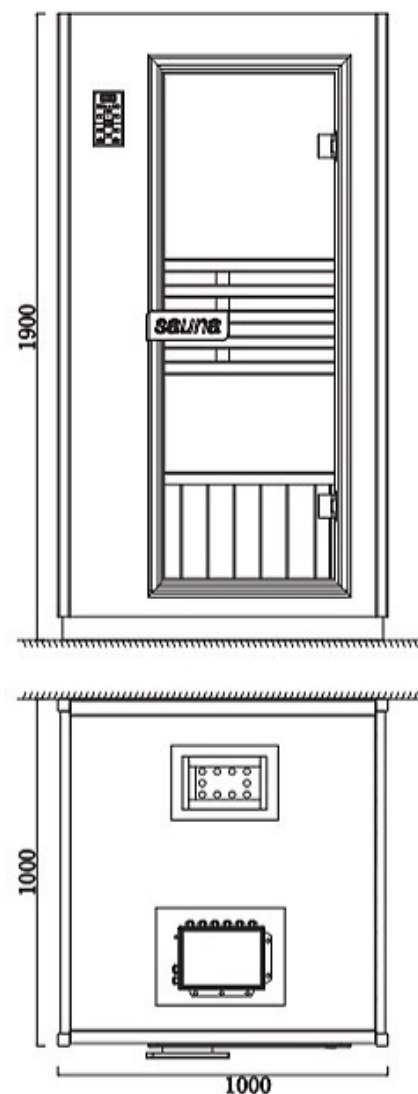


1000X1000X1900mm

PARTI COMPONENTE

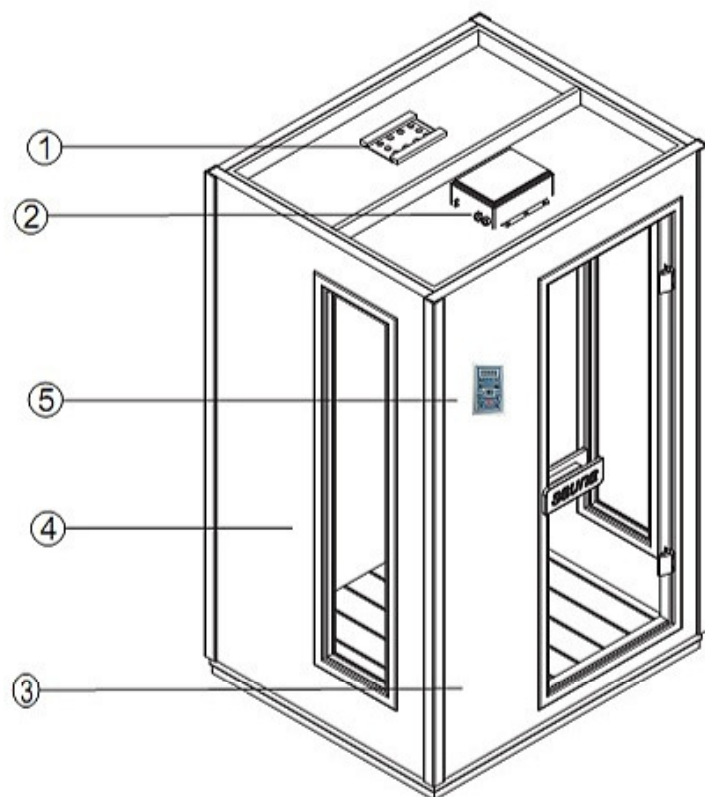


1. PARTEA DE SUS (TAVANUL)
2. CUTIA ELECTRICA
3. INCALZITORUL SAUNEI
4. CORPUL SAUNEI
5. PANOUL DE CONTROL


CIRCUIT

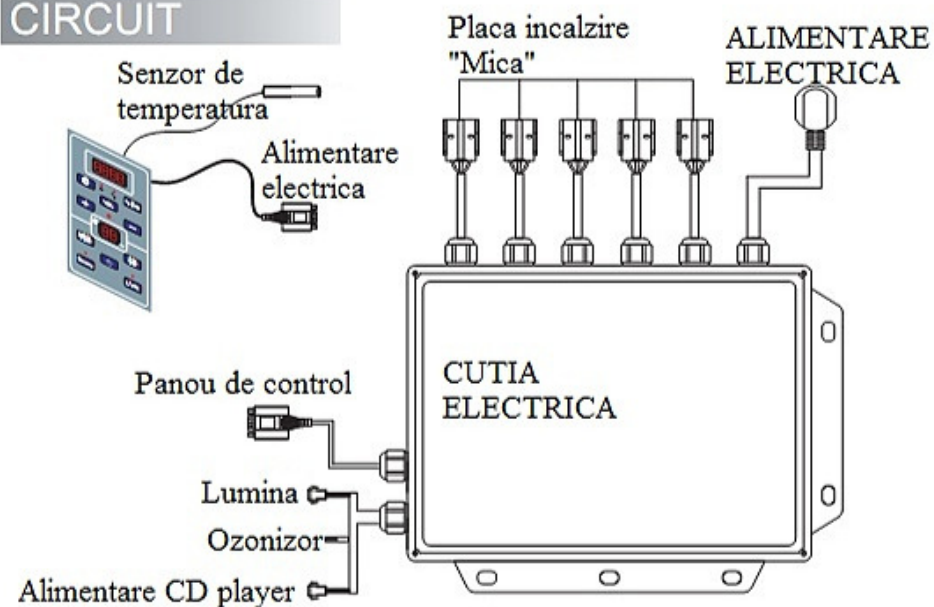

PANOUL DE CONTROL

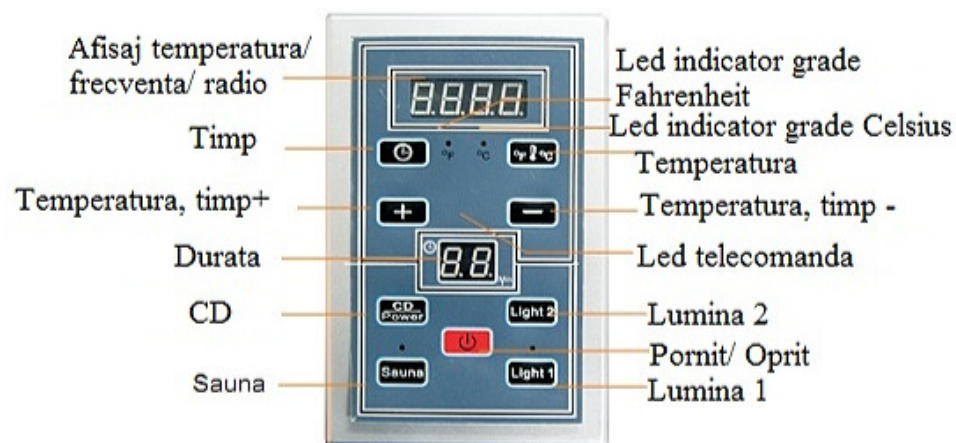


CONEXIUNI LA INSTALARE

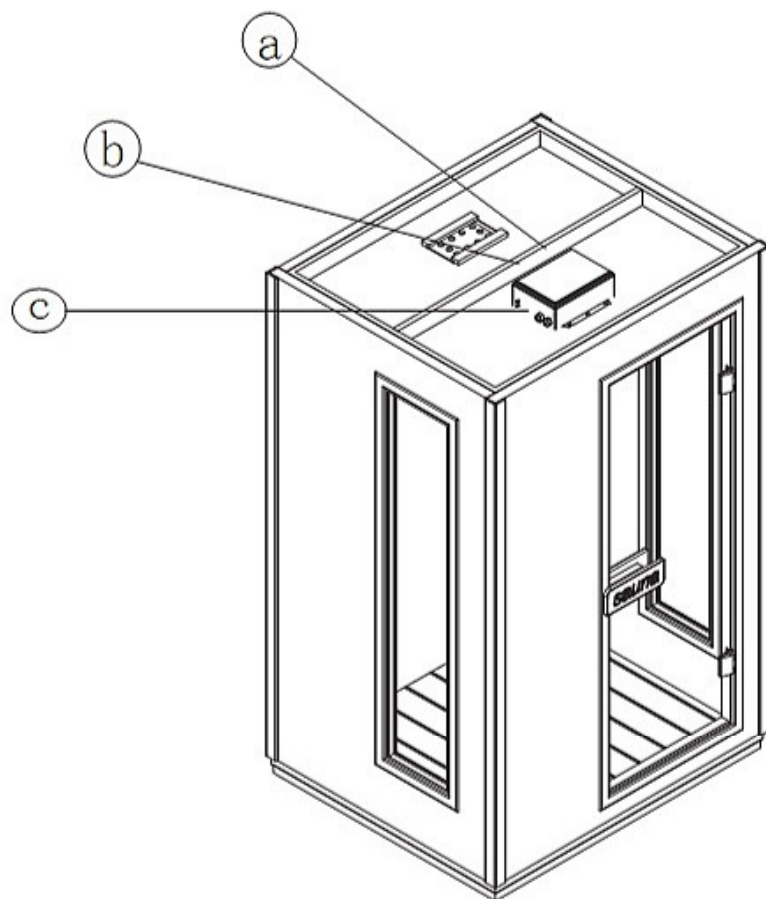


- a) Conexiune electrica
- b) Conexiunea incalzitorului
- c) Panoul de control

DIAGRAMA INSTALARII

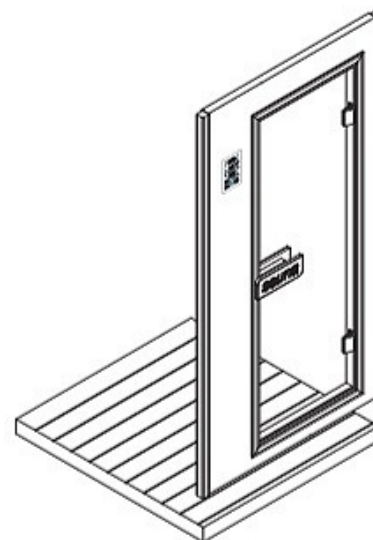


1. MONTATI USA DIN FATA
PE BAZA SAUNEI

D1

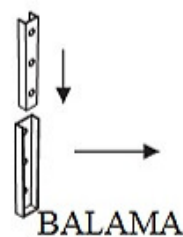

2. MONTATI AMBELE
PARTI LATERALE PE BAZA

D2

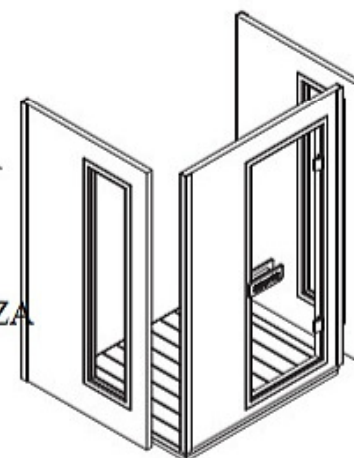




BALAMA



3. MONTATI PARTEA DIN
SPATE A SAUNEI PE BAZA

D3

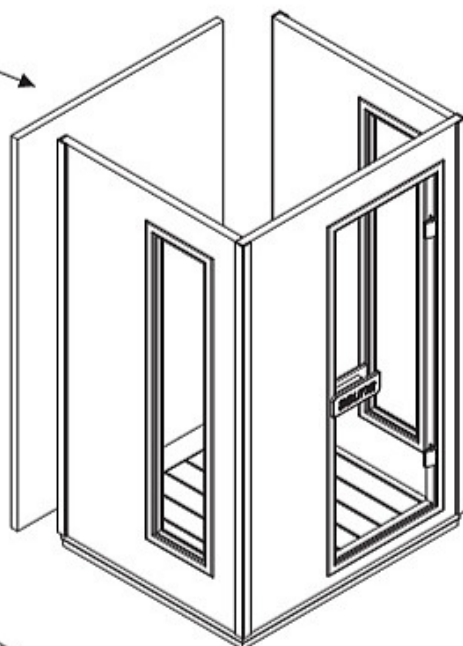

4. MONTATI BANCUTA
IN SAUNA

D4

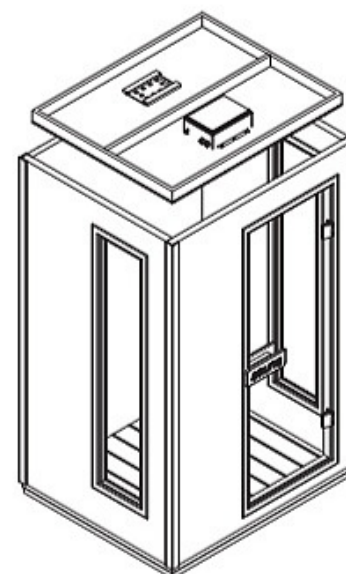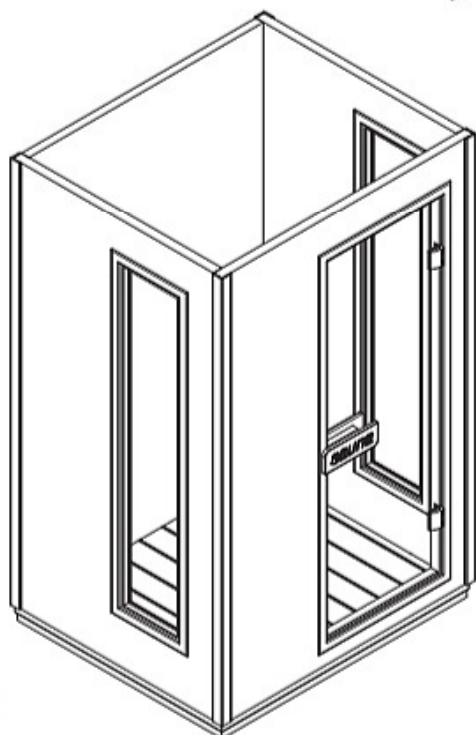

5. MONTATI PARTEA
DE SUS

D5

6. TERMINAREA
ASAMBLARII

D6

