

MANUAL CU INSTRUCTIUNI



MODEL:YH-200FH (FZ)

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal: AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Puterea incalzitorului saunei: 3000W
3. Marime 2000X1200X1900mm

FUNCTIONARE:

(1) ALIMENTARE ELECTRICA

Apasa:  pentru pornirea sistemului. Gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) FUNCTIA DE SAUNA

1. Porneste funcția de sauna apăsând pe tasta aceasta:  și apoi pe ecran va apărea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru închiderea acestei funcții, apasă același buton.

2. Apasa pe:  pt. alegerea temperaturii și apasa pe tasta:  sau pe  (în sus și în jos). Temperatura implicită este de: 45 de grade Celsius; va puteți alege temperatura pe o scară de la 25 la 75 grade Celsius.

Atunci când temperatura afișată e cea aleasă de dvs., încălzitorul saunei se oprește.

3. Apasa pe:  pt. alegerea duratei saunei, folosindu-te de:  și de: 

(în sus și în jos). Durata implicită de sauna este de 80 minute, însă va puteți alege o durată de la 1 minut la 99 minute.

Atunci când pe ecran se ajunge la durata prestabilită, încălzitorul saunei își oprește funcționarea.

(3) Radio FM/ CD. Porneste sistemul, apasa pe:  pt. pornirea funcției de radio și apoi apasa pe tasta aceasta:  pentru cautarea frecvenței preferate. Pentru ajustarea volumului la radio,

apasa pe tasta:  și apoi pe una dintre tastele următoare:  sau: 

Dacă apăsați pe:  veti porni funcția de CD player, iar apăsați tasta următoare: 

reglați volumul, ajustându-l cu ajutorul tastei:  sau: . Dacă apăsați pe tasta aceasta:

 a 3-a oară, veti închide toate funcțiile sistemului radio-CD.


(4) Functia de ozonizare

La închiderea sistemului, această funcție va porni în mod automat.

(5) Lumina/ Becul de sus


Apasați pe:  pentru a aprinde becul și încă o dată pentru a-l stinge.

SCHITA

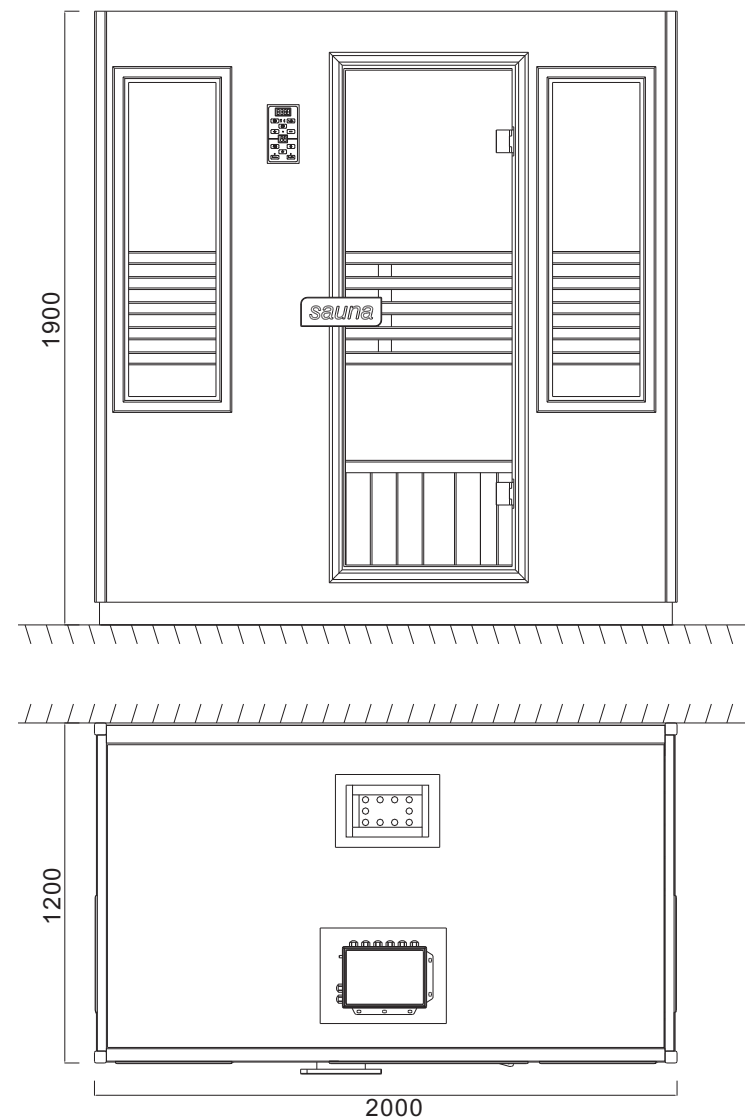


2000X1200X1900mm

PARTILE COMPONENTE

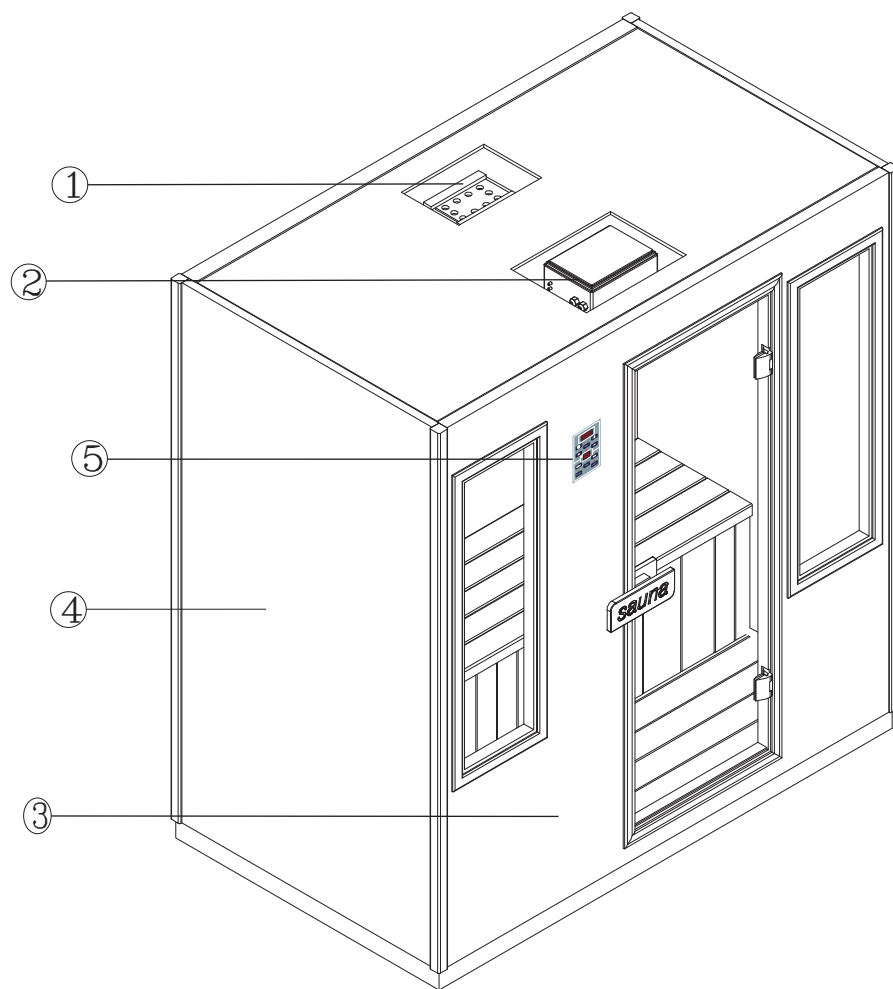

- 1. Tavanul saunei
- 2. Cutia electrica
- 3. Incalzitorul
- 4. Corpul saunei
- 5. Panou de control

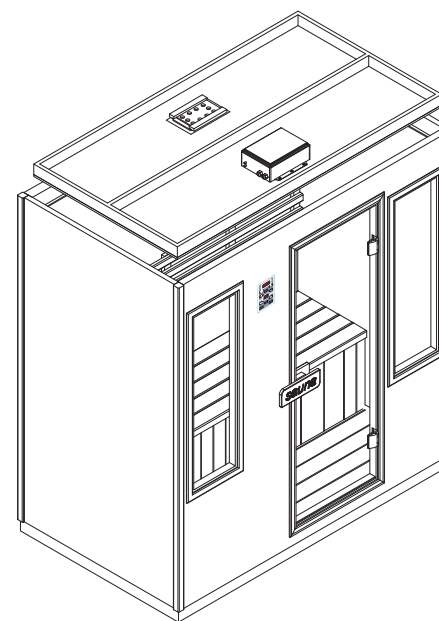



5. Montati partea de sus (tavanul)

D5

6. Montajul e terminat

D6

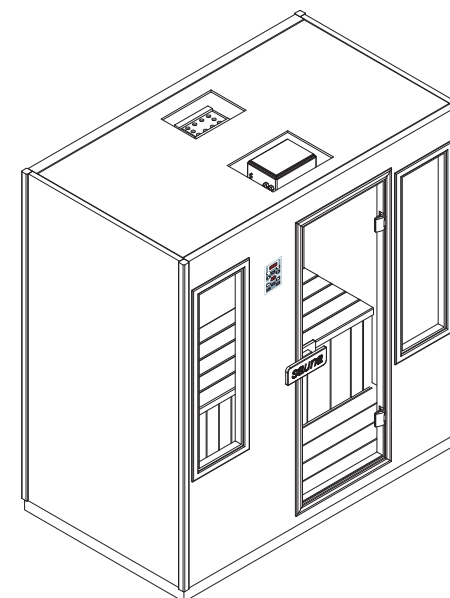

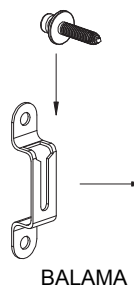


BALAMA

3. Montati partea din spate a saunei pe baza.

D3

CIRCUIT

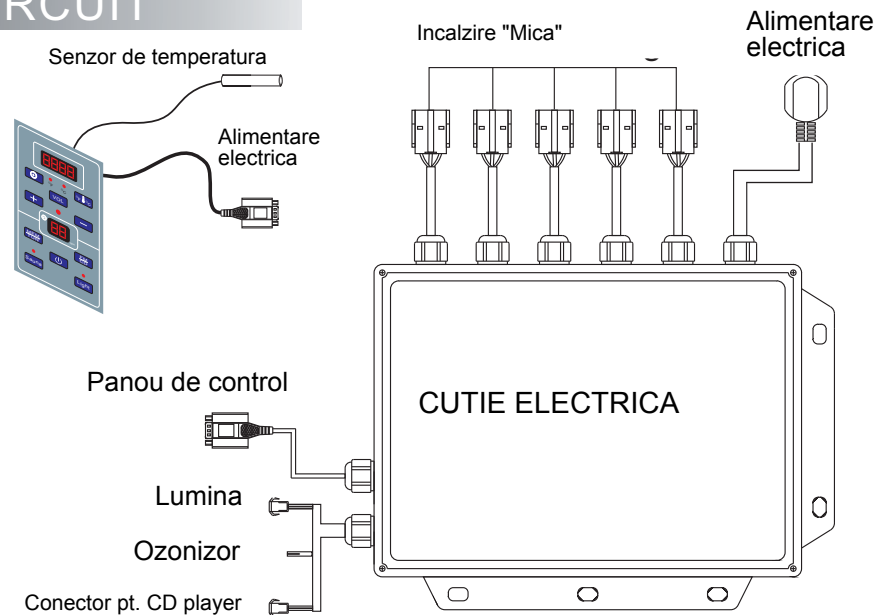

PANOU DE CONTROL

Temperatura/ Radio FM/
Afisarea frecventei


Timp

Temperatura/ Timp +

Afisaj durata

Radio FM cu memorie

Sauna

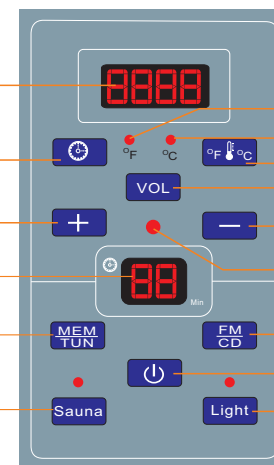

Led indicator pt. grade Fahrenheit

Led indicator grade Celsius

Temperatura

Volum - sau +

Temperatura, Timp -

Telecomanda

FM/CD comutator


Pornire/ Opre

Lumina

D4


4. Montati canapeaua

PARTEA ELECTRICA

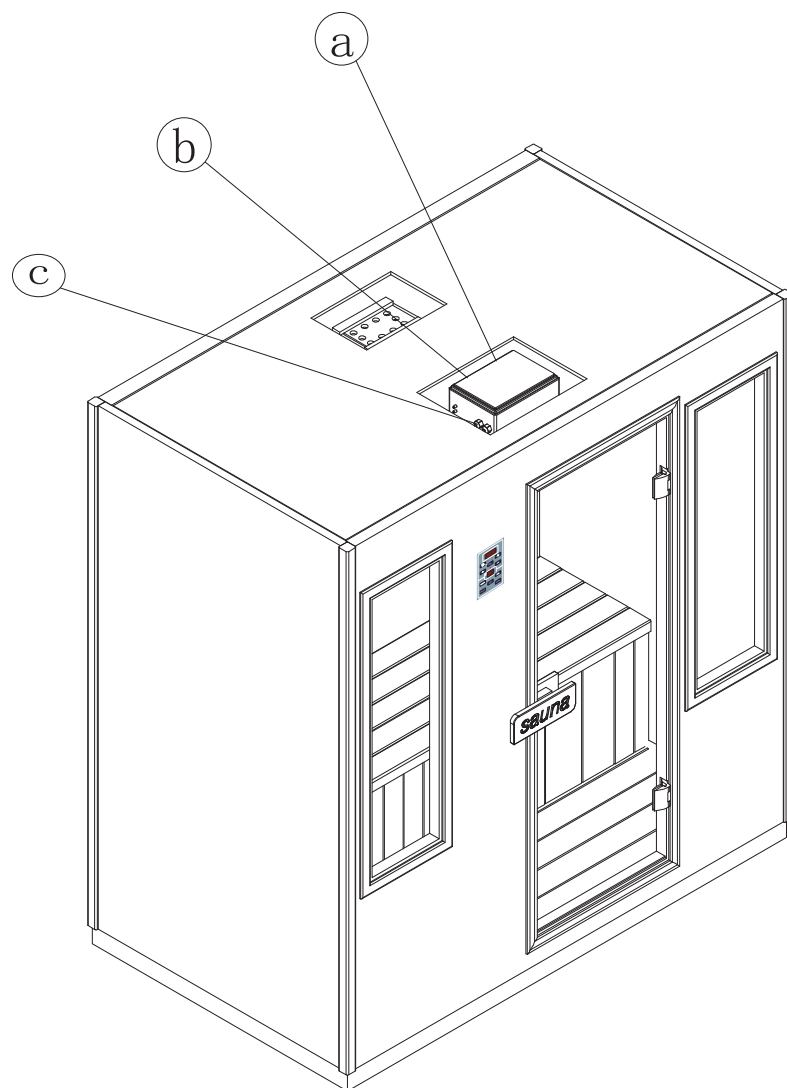


A) CONEXIUNE ELECTRICA
B) CONEXIUNEA INCALZITORULUI
SAUNEI
C) PANOUL DE CONTROL

DIAGRAMA ASAMBLARII

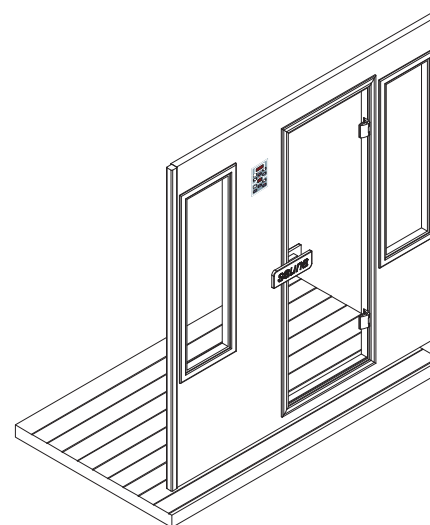

1. POZITIONATI PARTEA FRONTALA
PE BAZA.

D1

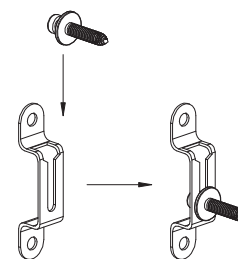

BALAMA

2. MONTATI AMBELE PARTI
LATERALE PE BAZA

D2

