

FUNCTII

(1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) Functia de sauna

1. Apasa pe funcția de sauna și apoi pe tastă:  și valoarea temperaturii va începe să li crească pe ecran; apăsați din nou același buton pentru oprirea funcției.

2. După activarea funcției de sauna, dacă folosiți tastă următoare:  pe ecran va apăia

valoarea temperaturii, o a doua apăsare a aceluiași taste va preseta temperatura saunei (cu o scară de variație de la 30 la 98 de grade Celsius).

În cazul în care temperatura din sauna este mai mare decât temperatura aleasă de către dvs., funcția de sauna nu va începe să funcționeze în mod automat; în cazul în care temperatura din sauna este cu 3 grade mai scăzută decât temperatura presetată în prealabil de către dvs., funcția de sauna va porni în mod automat (temperatura implicită este de 50 grade)

Dacă funcția de sauna este activată, atunci apăsarea tastei:



va face să apăie cifra cu durata saunei, o a doua apăsare a aceluiași taste va ajuta să alegeți perioada saunei (cu o scară de variație de la 10 la 98 de minute). În momentul în care temporizatorul ajunge la zero, funcția de sauna se va opri în mod automat.

(3) FM/CD

Porniți sistemul și apăsați pe tastă:  pentru ca să porniți funcția radio și apoi pe tastele:



pentru ajustarea posturilor radio (în sus și în jos). Apăsați ulterior pe butoanele:



pentru reglarea volumului radioului. Apăsați pe:



pentru pornirea funcției de CD,

și apoi pe:   pt. reglarea volumului CD-ului. O a 3-a apăsare a:  va închide

toate funcțiile sistemului radio.

(4) Functia de ozonizare

Porniți sistemul, apoi apăsați pe tastă:  pentru pornirea funcției de ozonizare. O a doua apăsare va închide această funcție.

(5) Lumina de deasupra

Porniți sistemul și apoi apăsați pe butonul:  pentru a aprinde becul, apăsați iarasi pentru a-l stinge.



INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE SI INSTALARE PENTRU

SAUNA CU INFRAROSII

MODEL : WS-25SR



Stimati utilizatori,
Va multumim pentru alegerea produsului nostru! Pentru siguranta dvs., va rugam sa cititi cu mare atentie acest manual inaintea folosirii efective a saunei.


ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuintea sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


PARAMETRI TEHNICI


- 1、Voltaj nominal : **AC220V ± 10% 50Hz/60Hz**
- 2、Puterea incalzitorului saunei : **2800W**
- 3、Marime: **2060x1350x2000mm**

Circuit

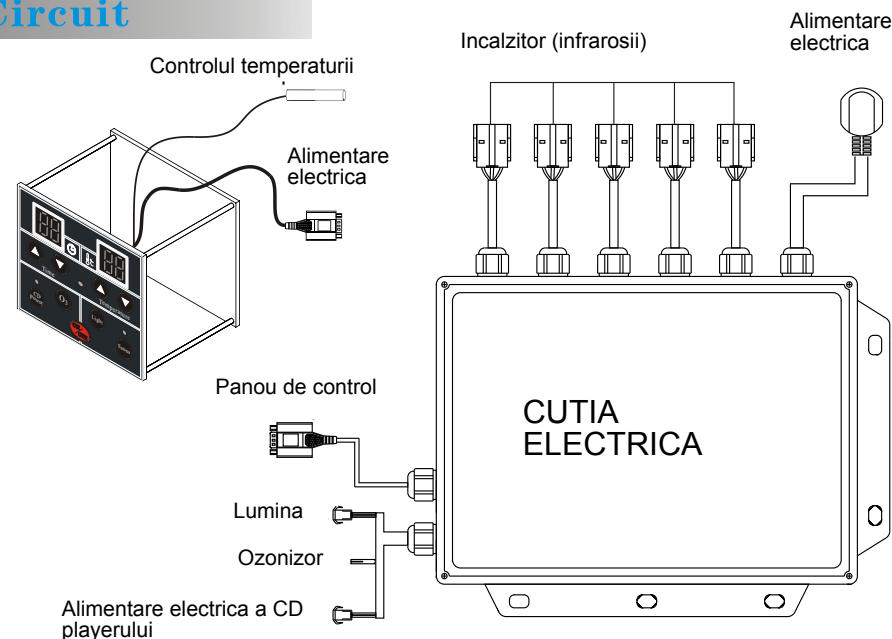

Panoul de control

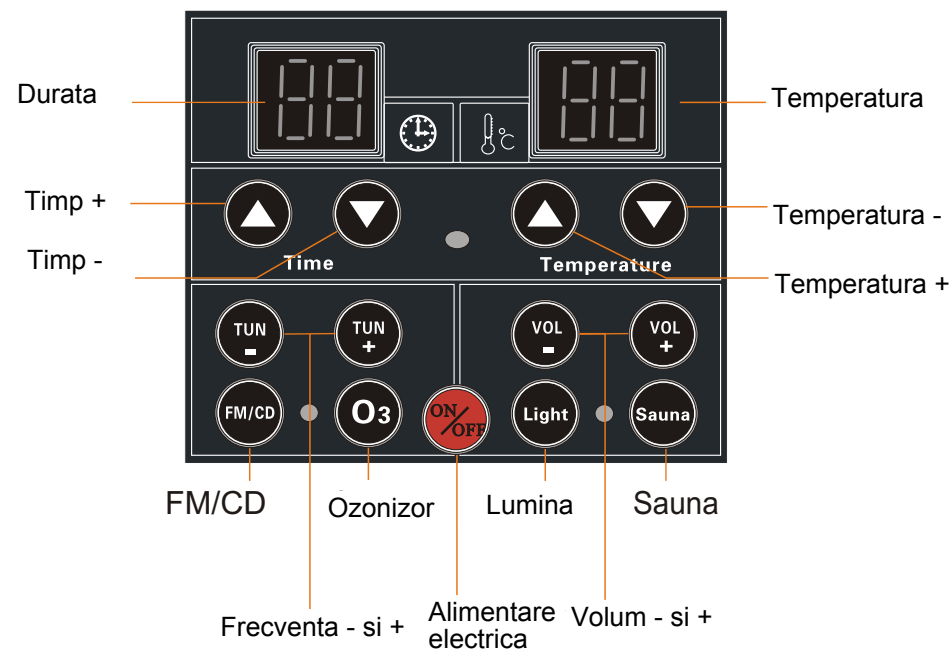


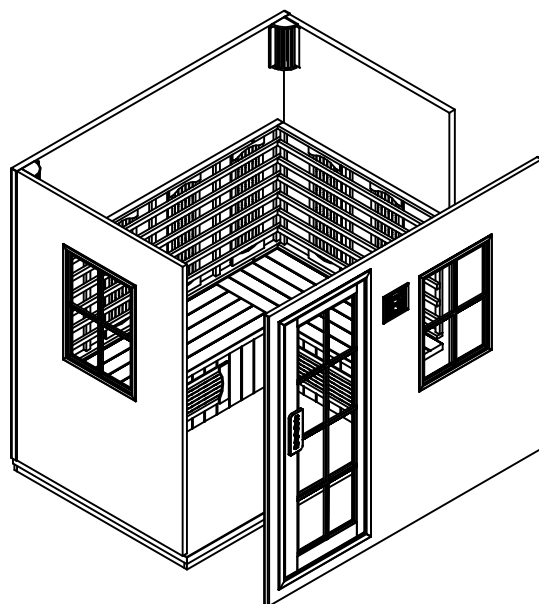


D4

4. MONTATI PARTEA DIN FATA, USA (fig. 4)



5. MONTATI PARTEA DE SUS (fig. 5)

D5

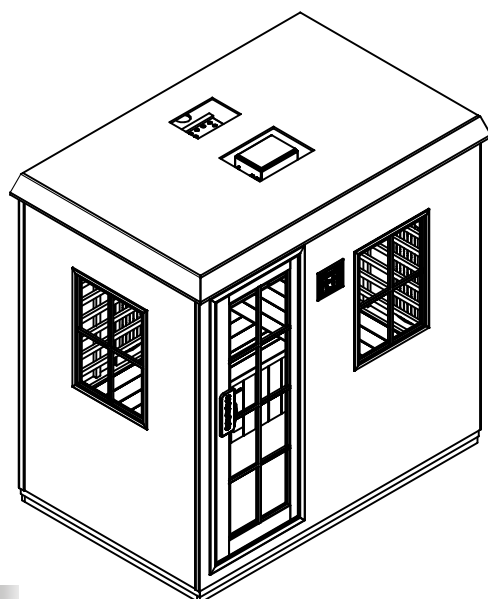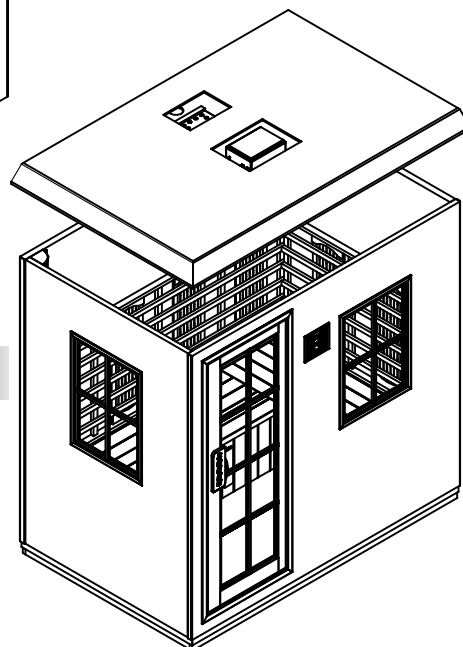


D6

6. TERMINATI ASAMBLAREA SAUNEI

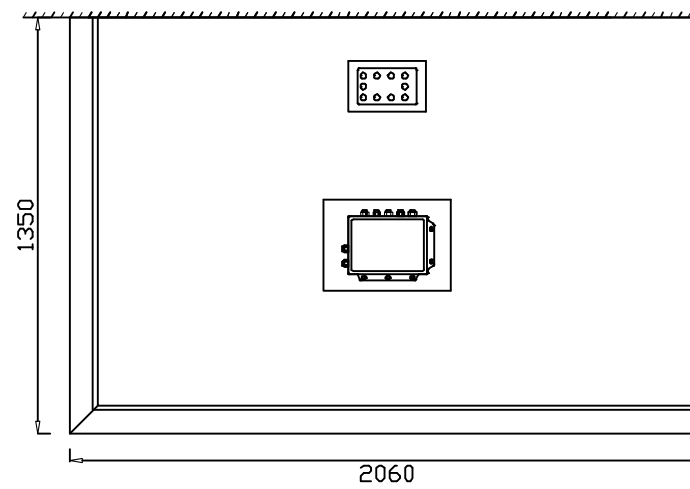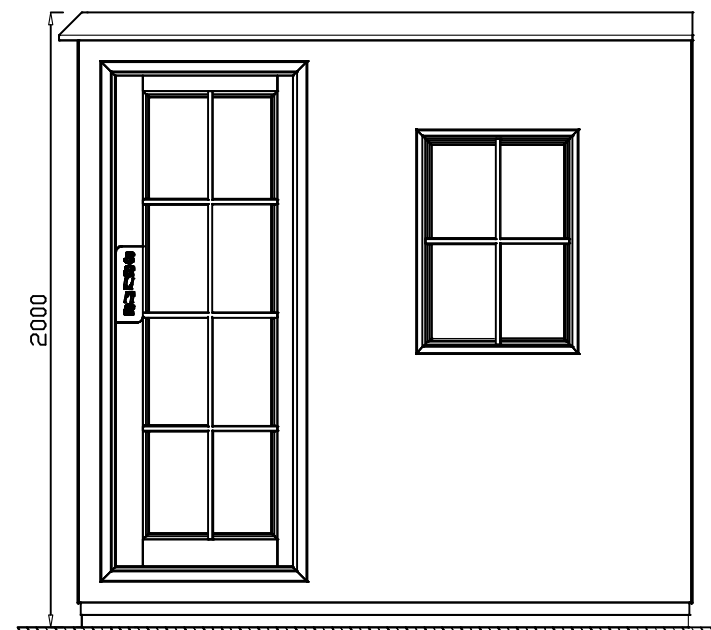


2060x1350x2000mm

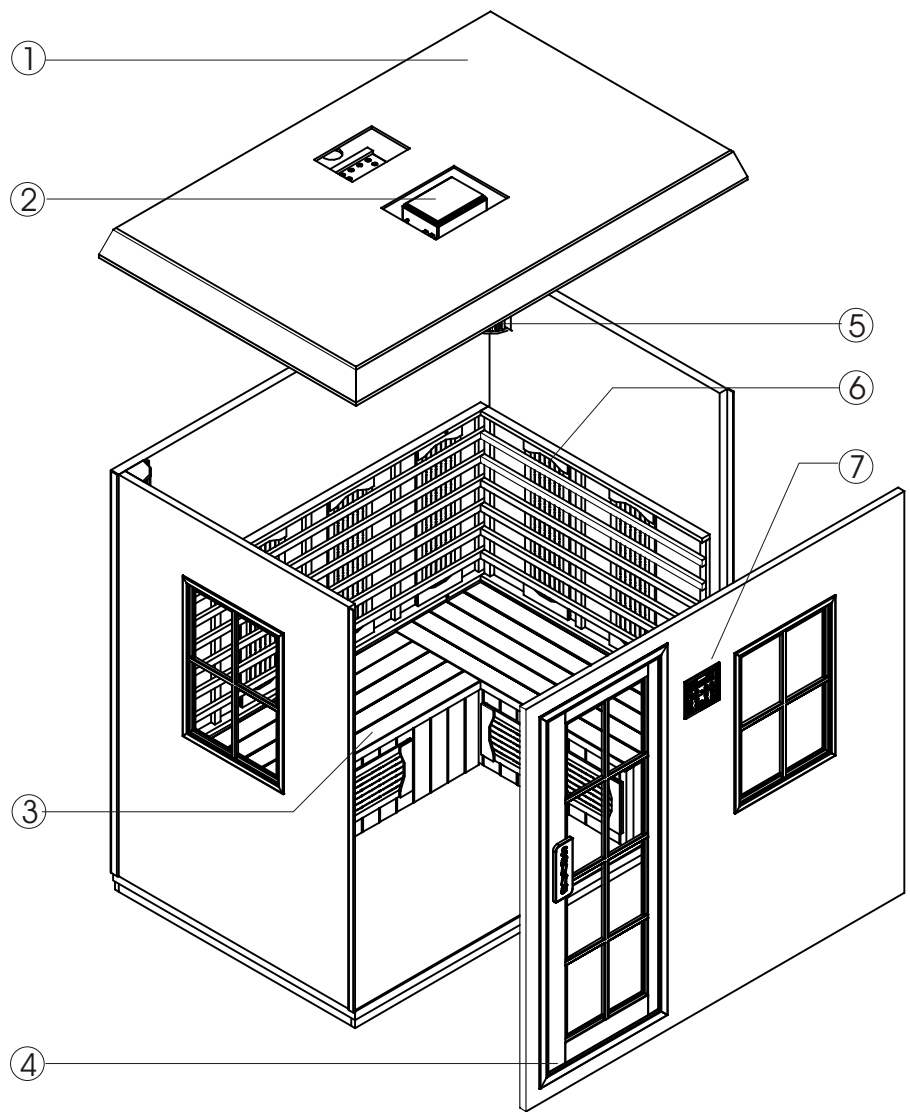

1. PARTEA DE SUS A SAUNEI
2. CUTIA ELECTRICA
3. BANCUTA

4. USA
5. BECUL
6. TUB DE INCALZIRE PRIN INFRAROSII

7. PANOUL DE CONTROL


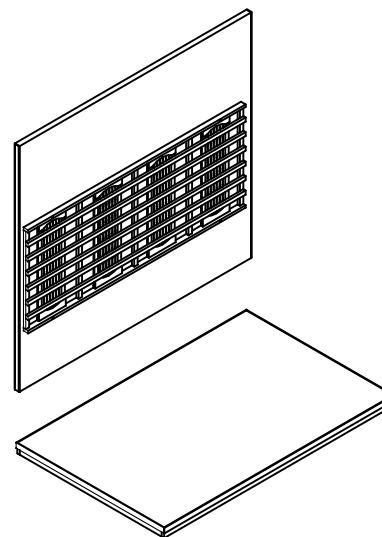


D1

1. MONTATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI

2. MONTATI PARTILE LATERALE ALE SAUNEI

D2

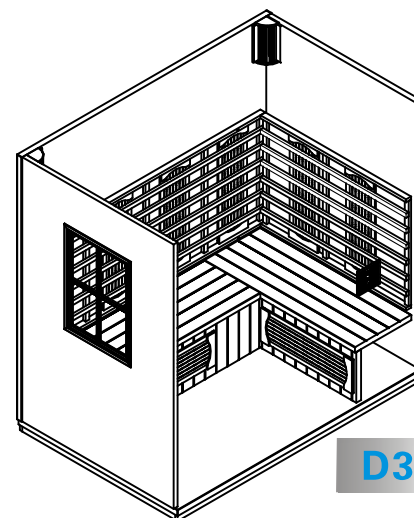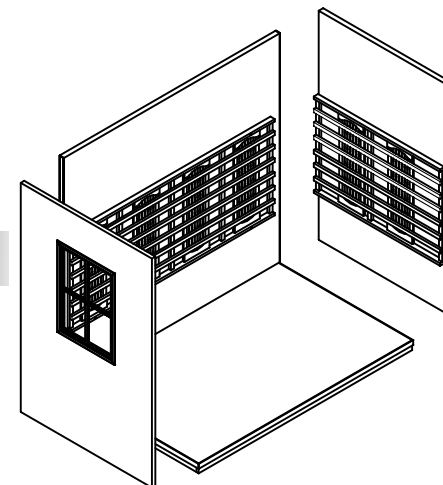

D3

3. MONTATI RESTUL ACCESORIILOR RAMASE

