

MANUAL CU INSTRUCTIUNI

 SAUNA 

MODEL:WS-90FA / FX

ATENȚIE!

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si sa aveti impamantare facuta.
3. Va rugam sa montati un comutator general pentru alimentarea electrica, in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi si cei in stare de ebrietate ar trebui sa NU foloseasca acest produs!
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuintea sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul saunei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte lunga de timp. Teava se poate supraincalzi dupa o perioada atat de lunga.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate pentru folosirea necorespunzatoare a saunei sau a nerespectarii acestor reguli elementare.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Putere incalzitor : 1050W
3. Dim: 900X1050X1900mm

FUNCTII:

(1) Alimentare electrica

Se apasa **[Power]** pentru pornirea sistemului. Gradele afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) Sauna

1. Porneste funcția de sauna apăsând: **[Sauna]** și apoi pe ecran va apărea valoarea temperaturii (cifrele vor palpa). Pentru închiderea funcției, se apasă aceeași tastă.

2. Se apasă **[Temp]** pt. alegerea temperaturii, apoi: **[+]** și pe: **[-]**

Temperatura implicită este de: 45°C, variind între 25°C-75°C.

Atunci când temperatura afisată ajunge la temperatura presetată de către utilizator, încălzitorul saunei se va opri.

3. Se apasă **[Timer]** pt. alegerea duratei saunei, apoi: **[+]** și pe: **[-]** (în sus și în jos)

Durata implicită este de 80 minute, putând alege între 1 minut și 99 minute.

Atunci când durata afisată ajunge la temperatura presetată, încălzitorul își oprește funcționarea.

(3) Radio FM/ CD

Se oprește sistemul și se apasă pe: **[FM]** pentru pornirea radio-ului.

apoi se apasă pe: **[MEM]** pt. reglarea posturilor (în sus și în jos).

Se apasă pe: **[VOL]** pt. ajustarea volumului, prin tastele **[+]** sau: **[-]** în sus și în jos. Se apasă pe: **[FM]** pt. pornirea CD playerului, vol. se reglează cu **[VOL]**

și apoi e folosită una din taste: **[+]** sau: **[-]** (în sus și în jos). Apăsând pe: **["FM/CD"]** o a treia oară, se vor opri toate funcțiile sistemului radio.


(4) Ozonizorul

La închiderea sistemului, ozonizorul porneste în mod automat.

(5) Lumina de sus


Se apasă **[Light]** pentru aprinderea luminii de sus, și încă o dată pentru stingerea ei.

SCHITA:

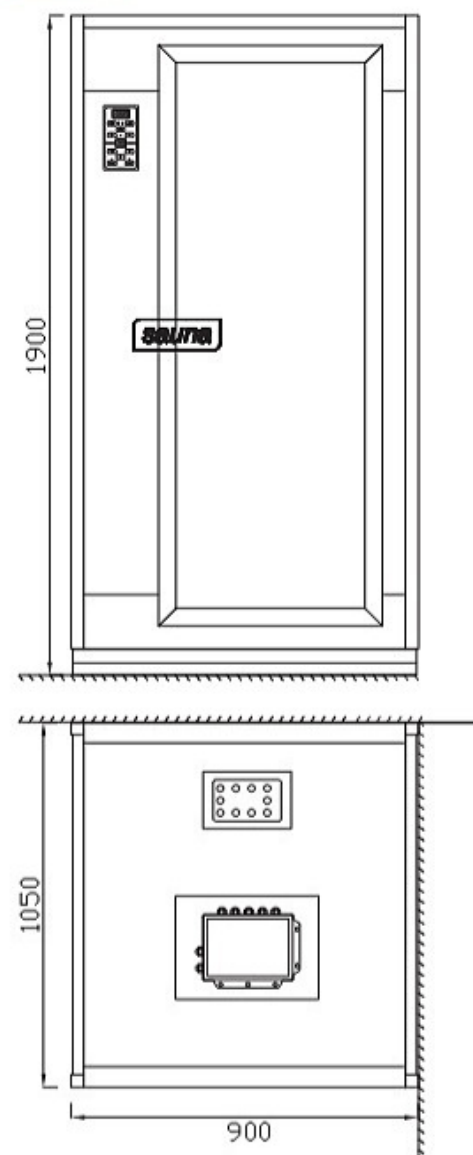


900X1050X1900mm

PARTI COMPONENTE

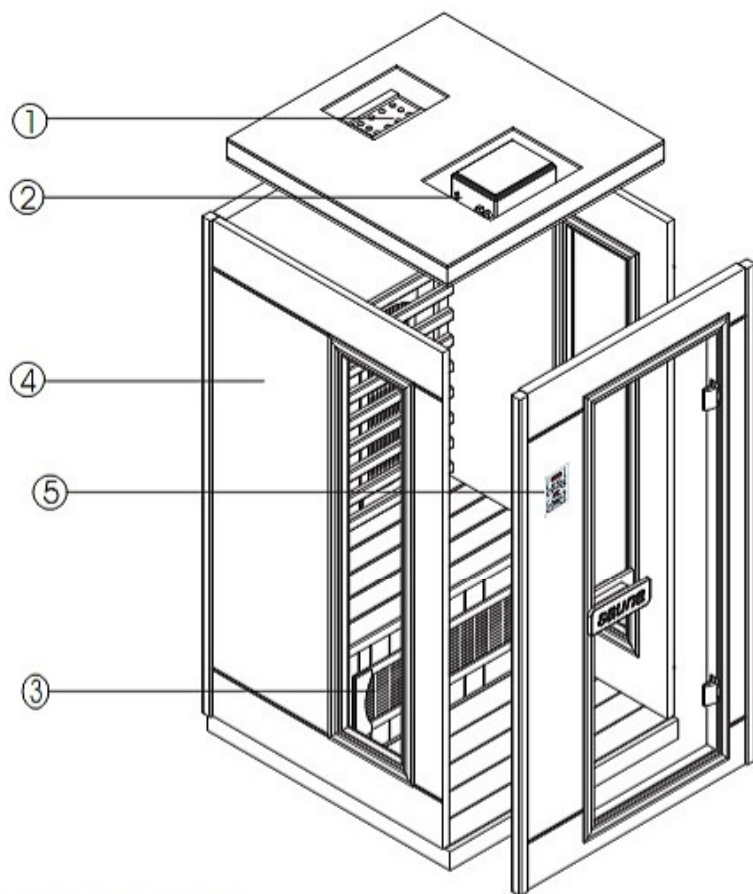

1. PARTEA DE SUS
2. CUTIA ELECTRICA
3. TUBURI de INCALZIRE
prin INFRAROSII

4. CORPUL SAUNEI
5. PANOUL DE CONTROL

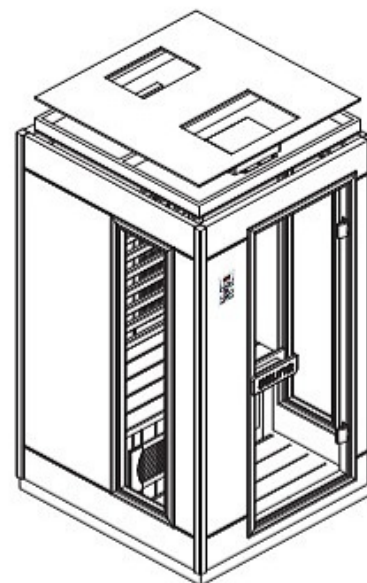


5. MONTATI PARTEA DE
SUS A SAUNEI.


D5

6. TERMINAREA
ASAMBLARII

D6

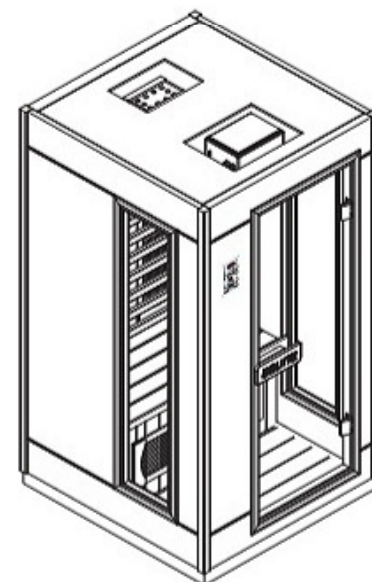


CONEXIUNI LA INSTALARE

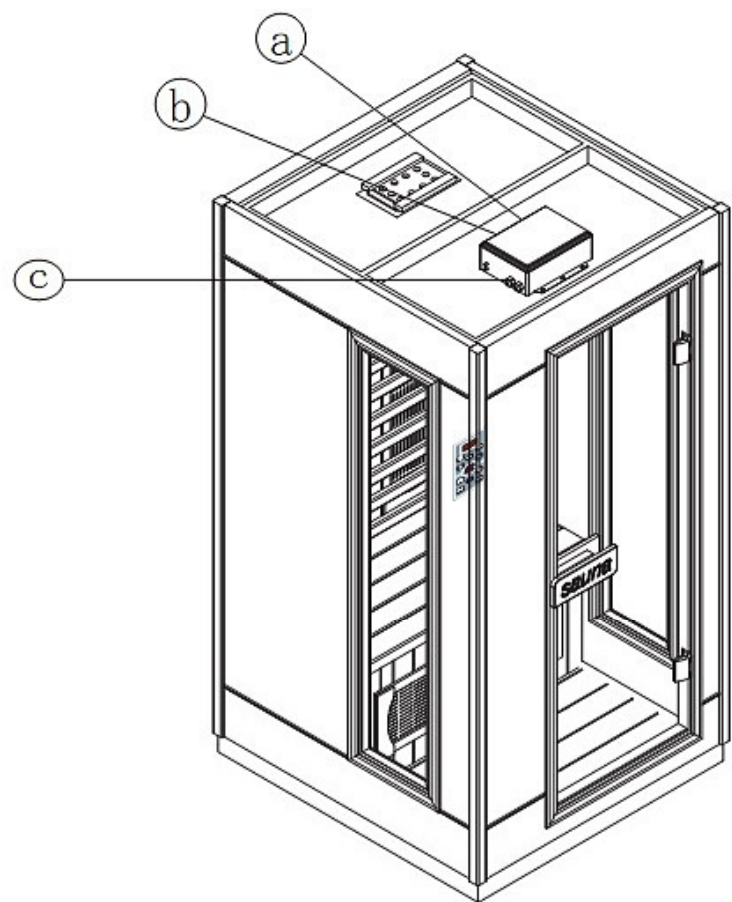


- a) Conexiune electrica
- b) Conexiunea tuburilor de incalzire prin infrarosii
- c) Panoul de control

DIAGRAMA INSTALARII

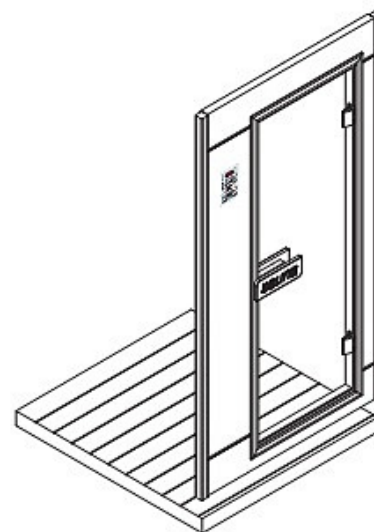


1. MONTATI PARTEA DIN
FATA PE BAZA SAUNEI

D1

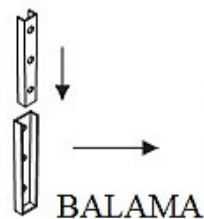

2. MONTATI CELE 2
PARTI LATERALE ALE
SAUNEI

D2


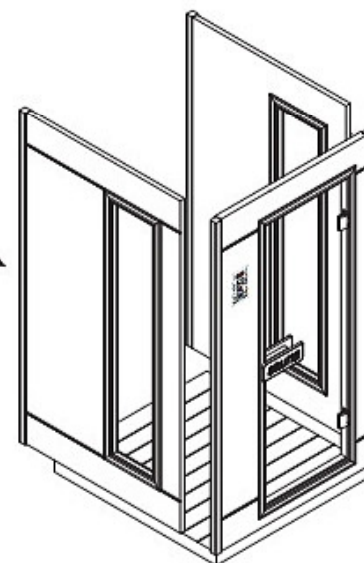




BALAMA

3. MONTATI PARTEA
DIN SPATE SI
ASEZATI-O PE BAZA


D3

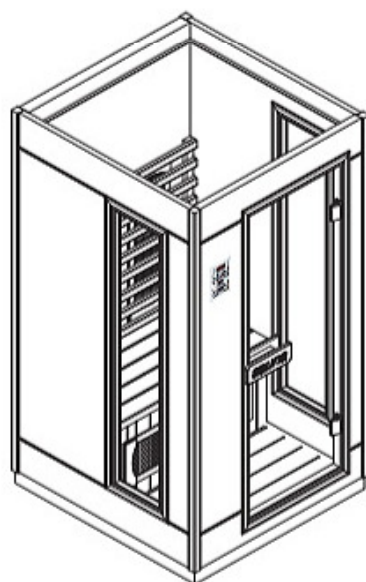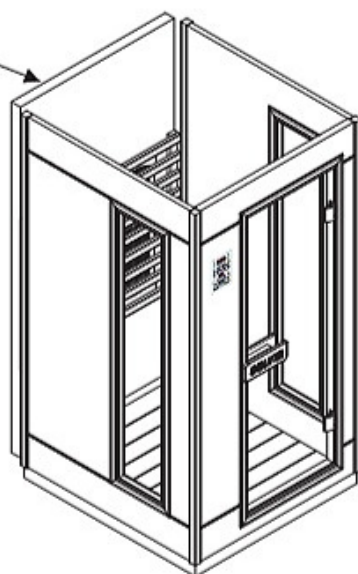

4. MONTATI
BANCUTA

D4

CIRCUIT

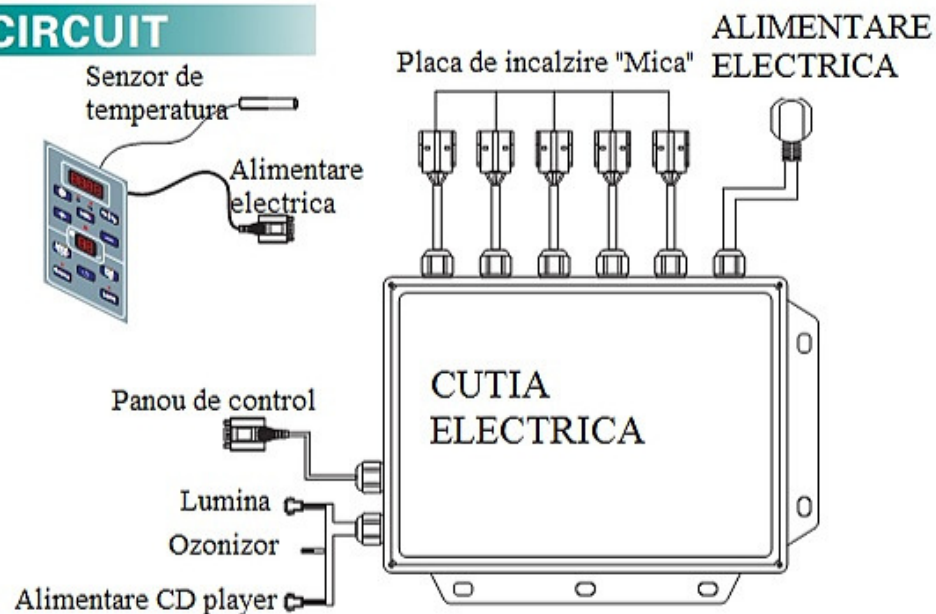

PANOU DE CONTROL

