

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



SAUNA

MODEL:WS-203FX

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Putere incalzitor : 3000W
3. Marime : 2030X1250X1900mm

FUNCTIONARE:

(1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeași tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Apasa pe functia de sauna si apoi pe tasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa liareasca pe ecran; apasati din nou același buton pentru oprirea functiei.

2. Apasa pe:  pentru stabilirea temperaturii cu tastele:  sau 

Temperatura implicita este de 45 grade Celsius, iar scara variatiei este de la 25 grade la 75 grade Celsius. Atunci cand temperatura afisata pe ecran coincide cu cea prestabilita de catre dvs., atunci incalzitorul saunei isi va inceta functionarea.

3. Apasa pe:  pentru stabilirea duratei saunei, prin tastele:  sau: 

Durata implicita este de 80 de minute, dvs. putand opta pentru perioade de la 1 min la 99 minute. Atunci cand durata indicata pe ecran coincide cu cea presetata, incalzitorul saunei isi opreste functionarea.

(3) FM/CD

Porniti sistemul si apasati pe tasta:  pentru pornirea functiei de radio, urmand ca apoi sa apasati pe tasta:  pentru reglarea posturilor radio (in sus sau in jos).

Apasati pe:  pentru setarea volumului radioului prin:  sau: 

Daca apasati pe:  veti porni functia de CD player, iar apasand tasta: 

reglati volumul, ajustandu-l cu ajutorul:  sau:  . Daca apasati pe tasta aceasta:

 o a 3-a oara, veti inchide toate functiile sistemului radio-CD.


(4) Functia de ozonizare

La inchiderea sistemului, aceasta functie va porni in mod automat.

(5) Lumina/ Becul de sus


Apasati pe:  ” pentru a aprinde becul si inca o data pentru a-l stinge.

SCHITA

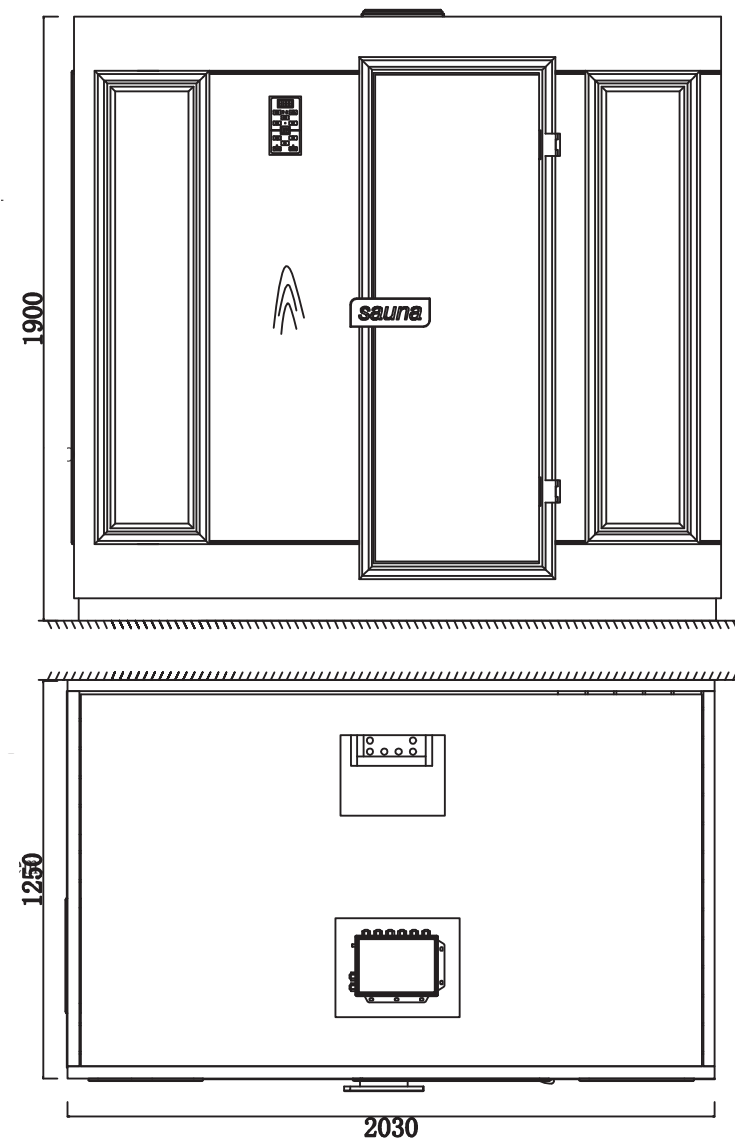


MARIME: 2030*1250*1900

PARTI COMPONENTE:

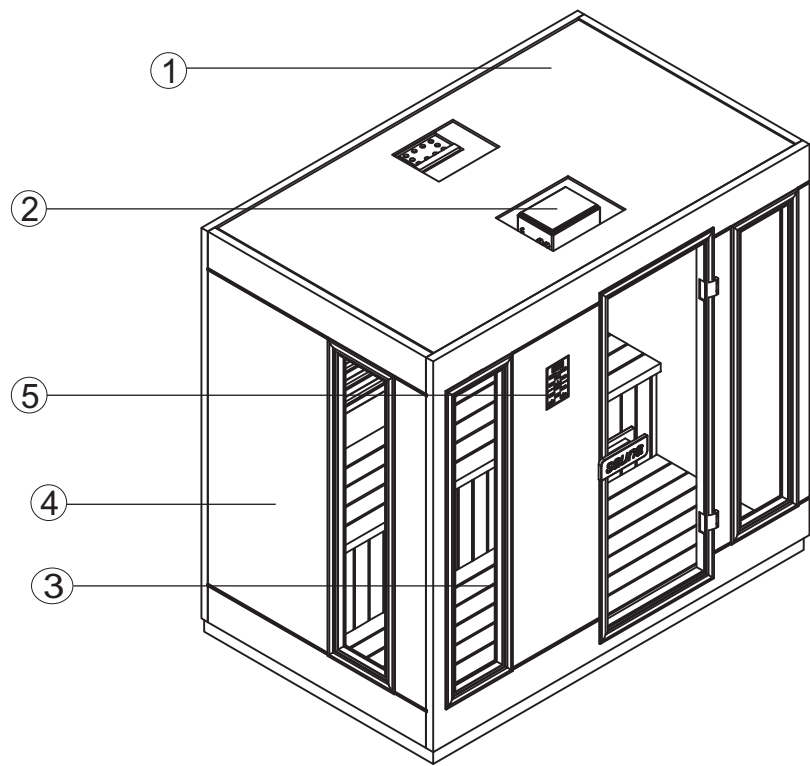

- 1. ACOPERIS
- 2. TABLOUL ELECTRIC
- 3. INCALZITORUL SAUNEI


- 4. CORPUL SAUNEI
- 5. PANOUL DE CONTROL

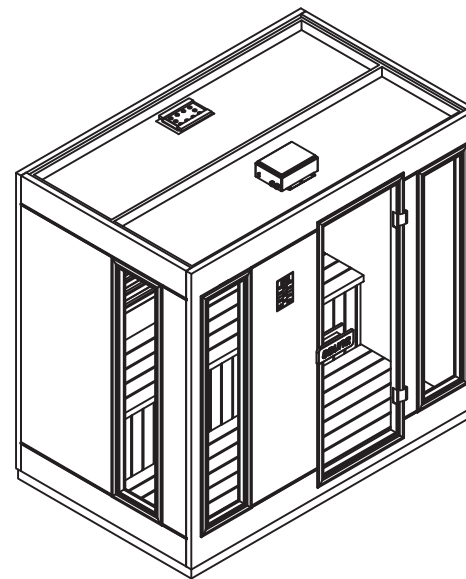

5. MONTATI PARTEA DE SUS (ACOPERISUL)


D5

6. MONTAJUL ESTE INCHEIAT.

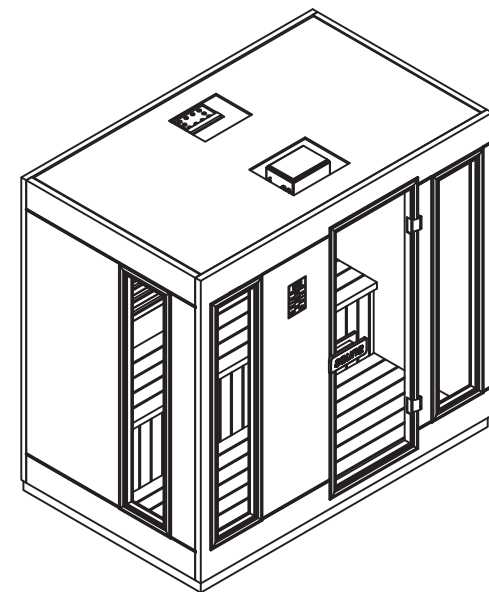


D6

CONEXIUNI LA INSTALARE:

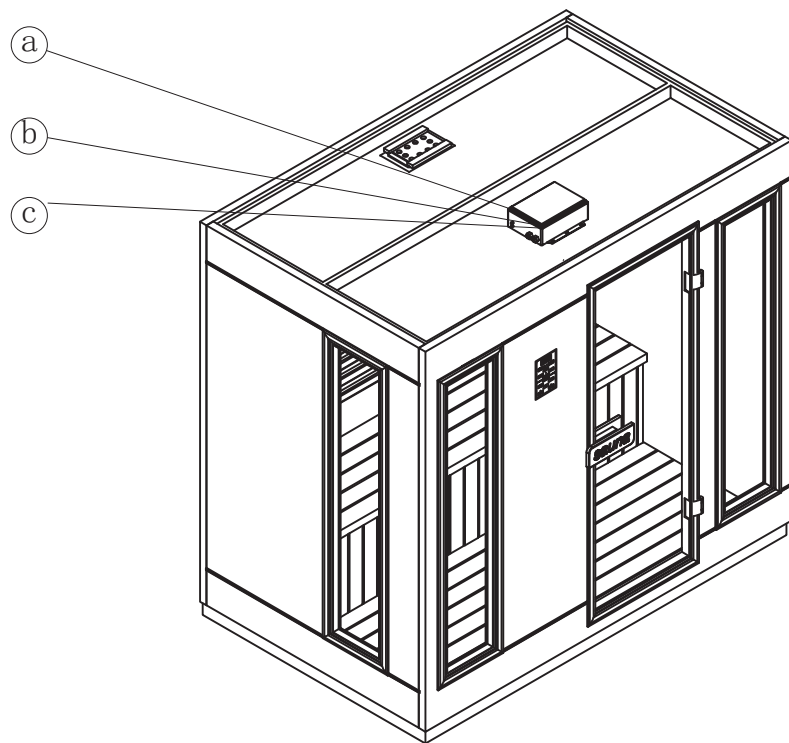


- a) TABLOU ELECTRIC
- b) INCALZITORUL SAUNEI
- c) PANOUL DE CONTROL

DIAGRAMA INSTALARII

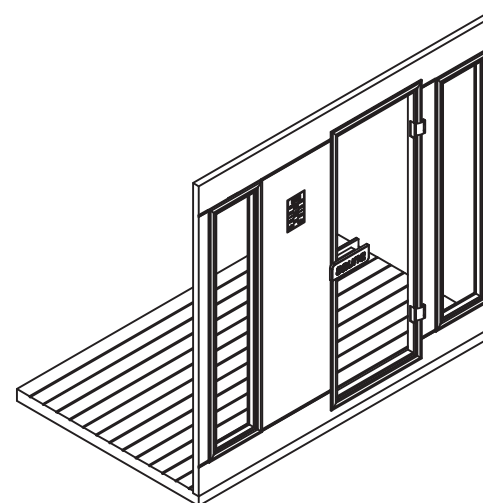


1. MONTATI PARTEA
FRONTALA CU MARE ATENTIE

D1

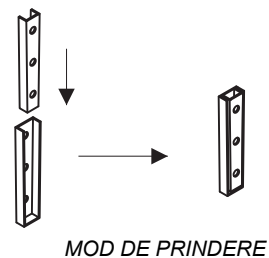

2. MONTATI AMBELE PLACI DE
LEMN PE BAZA.

D2


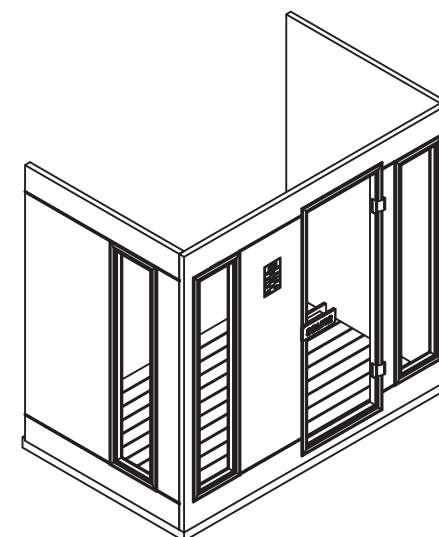




BALAMA

3. POZITIONATI FIECARE
PANOU LA LOCUL SAU.


D3

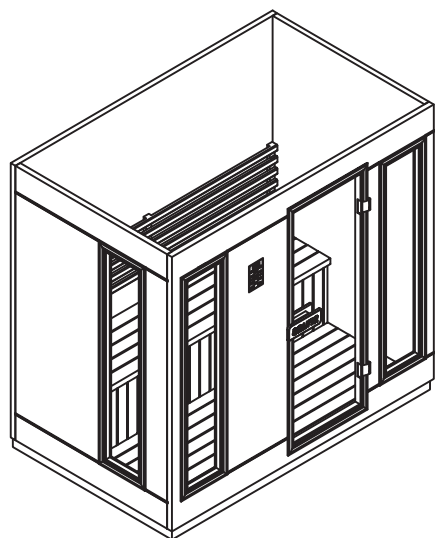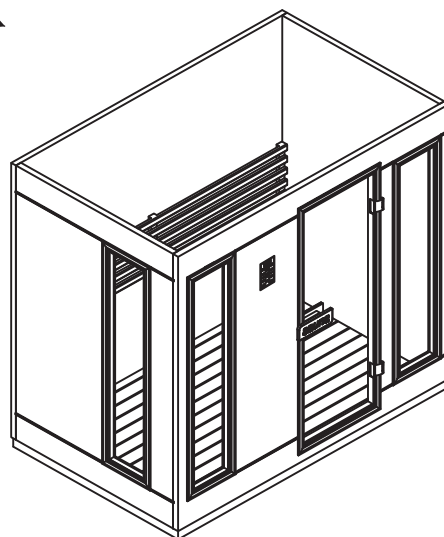

4. MONTATI CANAPEAUA

D4

CIRCUIT

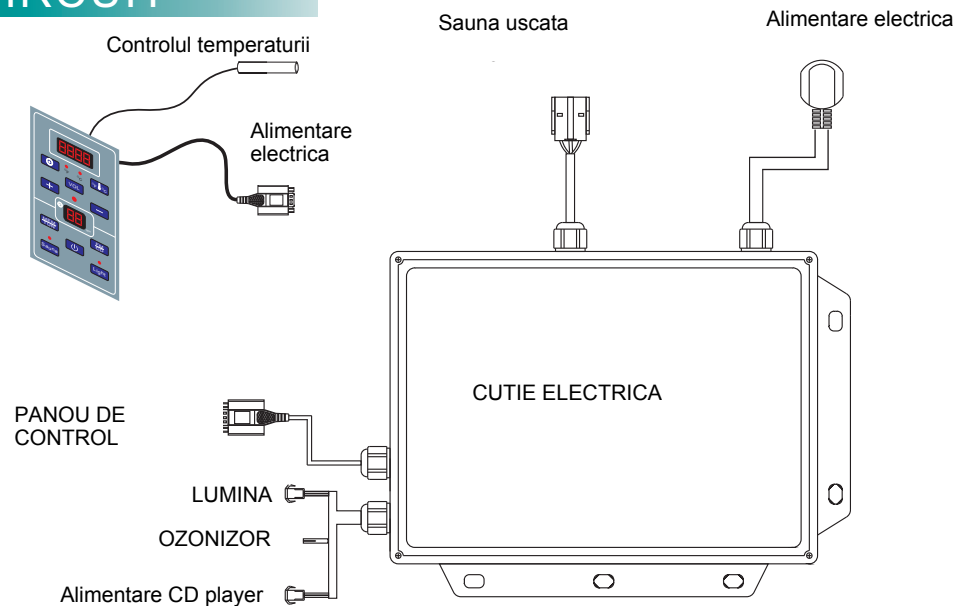

PANOU DE CONTROL

