

FUNCTII

(1) Alimentare electrica

Apasa  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina; timpul afisat este de 30 m. Pentru a opri toate functiile, apasa din nou pe acelasi buton.

(2) Functia de sauna

1. Porniti functia de sauna si apoi apasa pe:  si valoarea temperaturii va incepe sa licareasca iar daca apasati inca o data pe el, functia va fi oprita.

2. In timp ce folositi functia de sauna, apasati pe tasta aceasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa licareasca. Apaati inca o data pe aceeasi tasta pentru a stabili temperatura saunei. Valorile disponibile pentru fixarea temperaturii variaza de la 30-98 grade Celsius.

Atunci cand temperatura din cabina este mai mare decat temperatura aleasa de catre dvs., functia de sauna nu va porni in mod automat; atunci cand aceasta temperatura e mai mica cu 3 grade fata de temperatura presetata, functia de sauna va porni in mod automat. Temperatura implicita este de 50 de grade Celsius.

3. In timp ce folositi functia de sauna, apasati pe:  si valoarea timpului va incepe sa licareasca pe ecran. Daca apasati din nou, veti alege durata saunei, care variaza pe o scara de la 10-98 de minute. Cand se va ajunge la 0, functia de sauna nu functioneaza deloc.

(3) Radio FM/ CD

Cand sistemul este in functiune, apasati pe  pentru activarea functiei radio si mai apoi apasati pe:   pentru a regla canalele in sus sau in jos. Apasati pe tastele:

  pentru ajustarea volumului la radio. Apasati pe:  pentru a activa functia de CD , si apoi pe tasta:   pentru reglarea volumului CD-ului. Apasa pe:  o a treia oara pentru a inchide toate functiile sistemului radio.

(4) Functia de ozonificare

Cu sistemul pus in functiune, apasati pe:  pentru pornirea functiei de ozonificare si apasati din nou pentru oprirea sa.

(5) Lumina de sus (din tavan)

Avand sistemul pornit, apasati pe tasta:  pentru a aprinde aceasta lumina si apasati iarasi pentru a o stinge.



MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

SAUNA CU INFRAROSII

MODEL : WS-20SN



Dragi utilizatori,
Va multumim ca ati ales produsele noastre! Pentru siguranta dvs., va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea produsului.

Atentie!

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuitare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


PARAMETRI TEHNICI

1、VOLTAJ NOMINAL : AC220V ± 10% 50Hz/60Hz


2、PUTEREA INCALZITORULUI SAUNEI: 1750W


3、 1225x1225x2040mm

Circuit

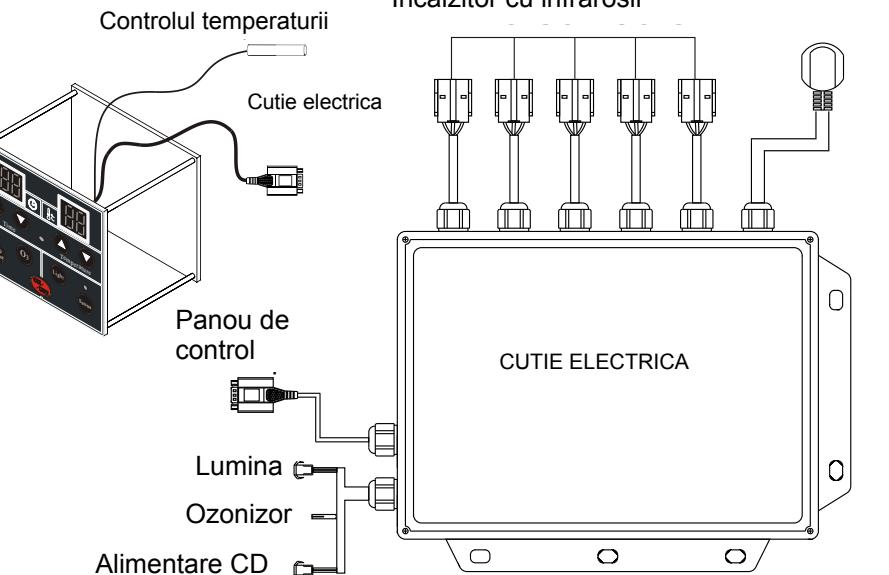


PANOU DE CONTROL

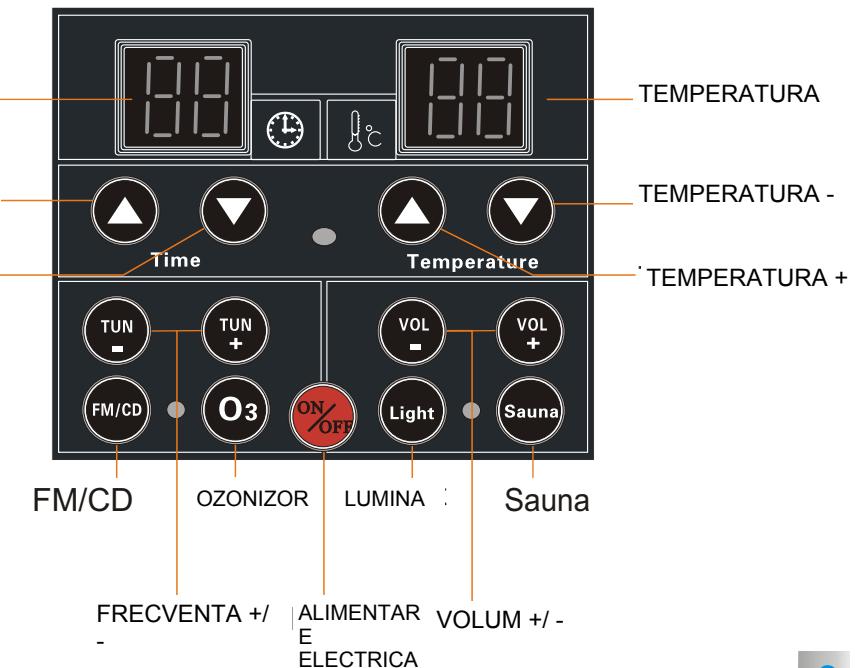


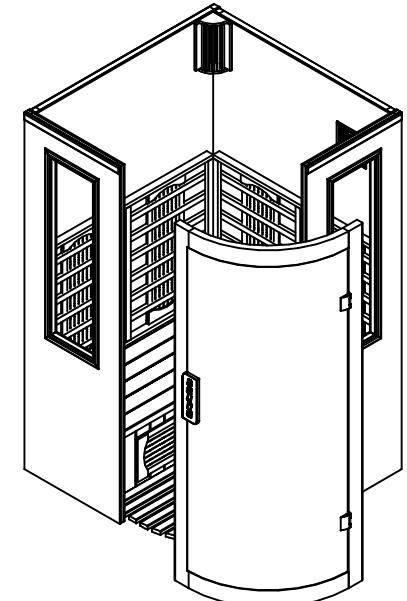

D4 4. MONTATI PANOUUL CU USA (A SE VEDEA POZA 4)


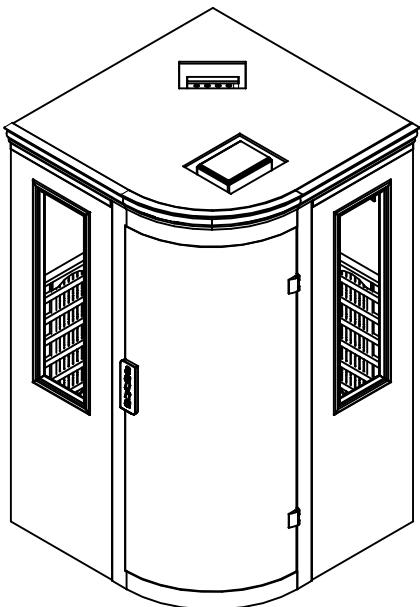


5. MONTATI PARTEA DE SUS (ACOPERISUL) - A SE VEDEA POZA 5

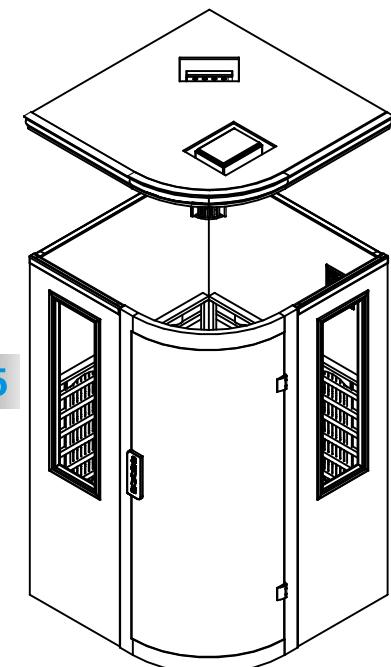



D6 6. DEFINITIVATI MONTAJUL (A SE VEDEA POZA 5)

SCHITA

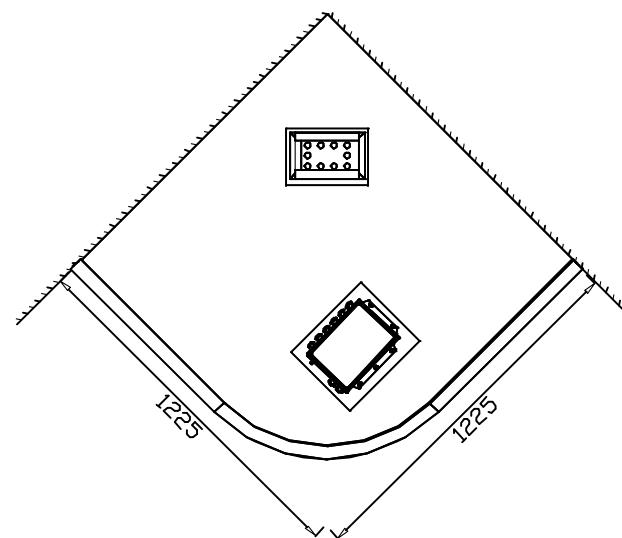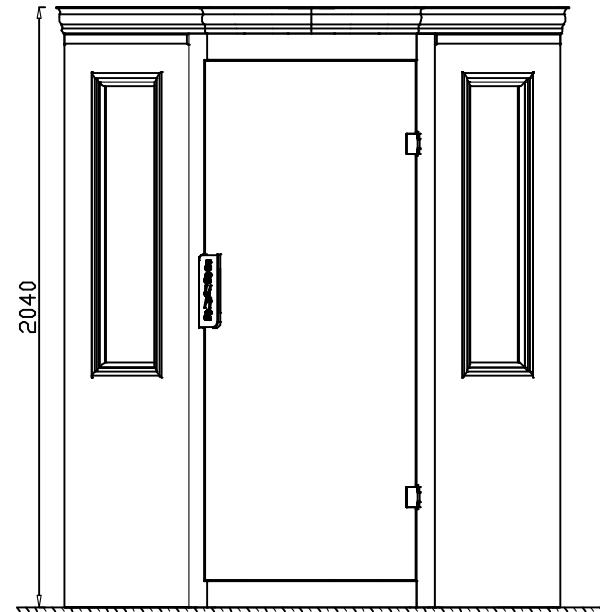

1225x1225x2040mm

DIAGRAMA INSTALARII

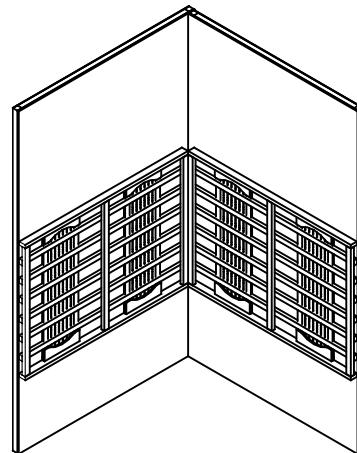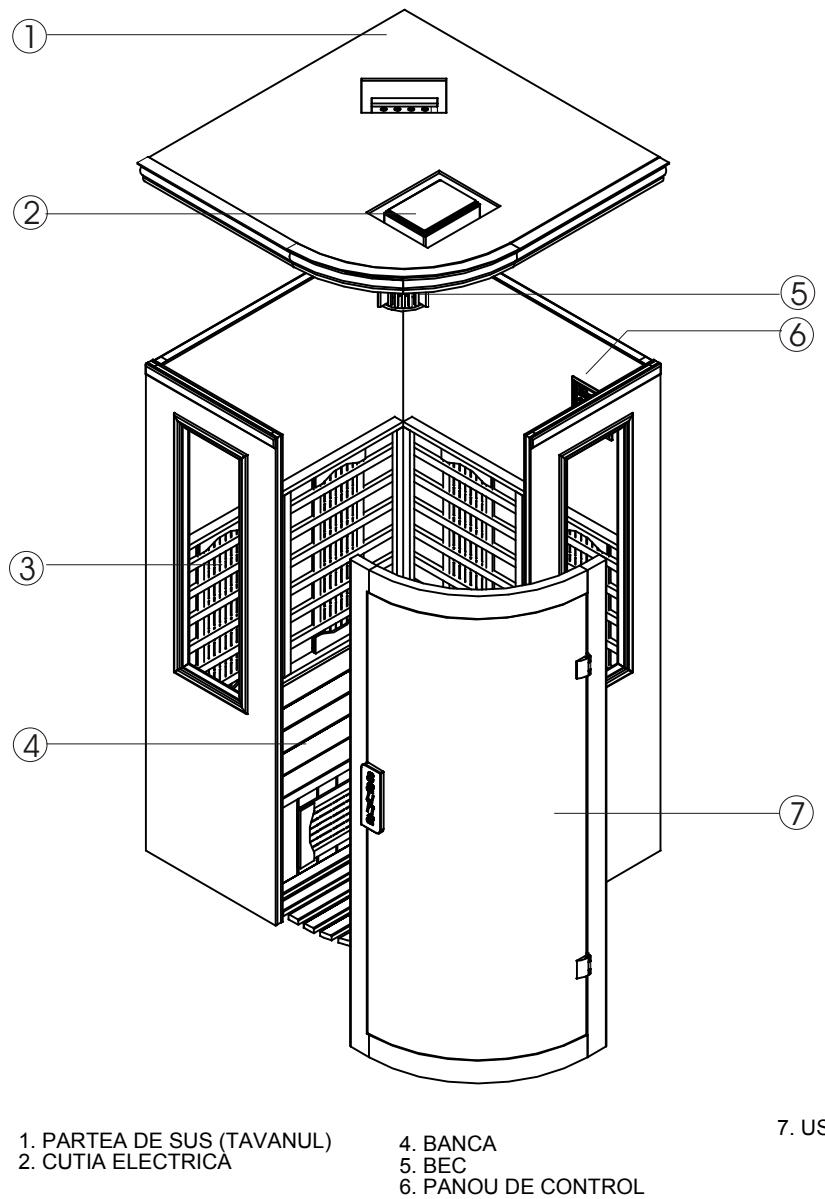


D1

1. MONTATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI (A SE VEDEA POZA 1)



2. MONTATI PARTILE LATERALE ALE SAUNEI
(POZA 2)

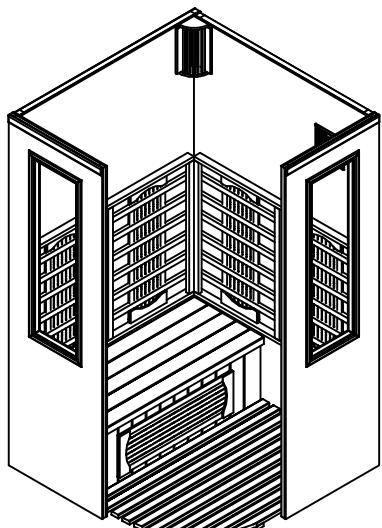

D3

3. MONTATI FITINGURILE, ACCESORIILE DIN ÎNTRUL SAUNEI (POZA 3)

