

FUNCTII

(1) Alimentare electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeasi tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Apasa pe functia de sauna si apoi pe tasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa licareasca pe ecran; apasati din nou acelasi buton pentru oprirea functiei.

2. Dupa activarea functiei de sauna, daca folositi tasta urmatoare:  pe ecran va palpai valoarea temperaturii, o a doua apasare a aceleiasi taste va preseta temperatura saunei (cu o scara de variatie de la 30 la 98 de grade Celsius).

In cazul in care temperatura din sauna este mai mare decat temperatura aleasa de catre dvs., functia de sauna nu va incepe sa functioneze in mod automat; in cazul in care temperatura din sauna este cu 3 grade mai scazuta decat temperatura presetata in prealabil de catre dvs., functia de sauna va porni in mod automat (temperatura implicita este de 50 grade)

3. Daca functia de sauna este activata, atunci apasarea tastei urmatoare: 

va face sa palpaie cifra cu durata saunei, o a doua apasare a aceleiasi taste va va ajuta sa alegeti perioada saunei (cu o scara de variatie de la 10 la 98 de minute).

In momentul in care temporizatorul ajunge la zero, functia de sauna se va opri in mod automat.

(3) FM/CD

Porniti sistemul si apasati pe tasta:  pentru ca sa porniti functia radio si apoi pe tastele:   pentru ajustarea posturilor radio (in sus si in jos). Apasati ulterior pe butoanele:

  pt. reglarea volumului. Apasati apoi pe tasta aceasta:  pentru pornirea functiei CD si apoi pe:   pt. reglarea sunetului. Daca se apasa pe tasta: 

o a 3-a oara, se vor opri toate functiile radio.

(4) Ozonizor

Porniti sistemul, apoi apasati pe tasta:  pentru pornirea functiei de ozonizare. O a doua apasare va inchide aceasta functie.

(5) Lumina

Porniti sistemul si apoi apasati pe butonul:  pentru a aprinde becul, apasati iarasi pentru a-l stinge.



MANUAL CU INSTRUCTIUNI

SAUNA CU INFRAROSII

MODEL : WS-21SN



Dragi utilizatori,
Va multumim pentru alegerea produselor noastre. Pentru siguranta dvs., va rugam sa cititi cu atentie acest manual


ATENTIE!

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuintea sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


Parametri tehnici


- 1、Voltaj nominal : **AC220V ± 10% 50Hz/60Hz**
- 2、Puterea incalzitorului saunei : **2100W**
- 3、Marime: **1635x1230x2040mm**

Circuit

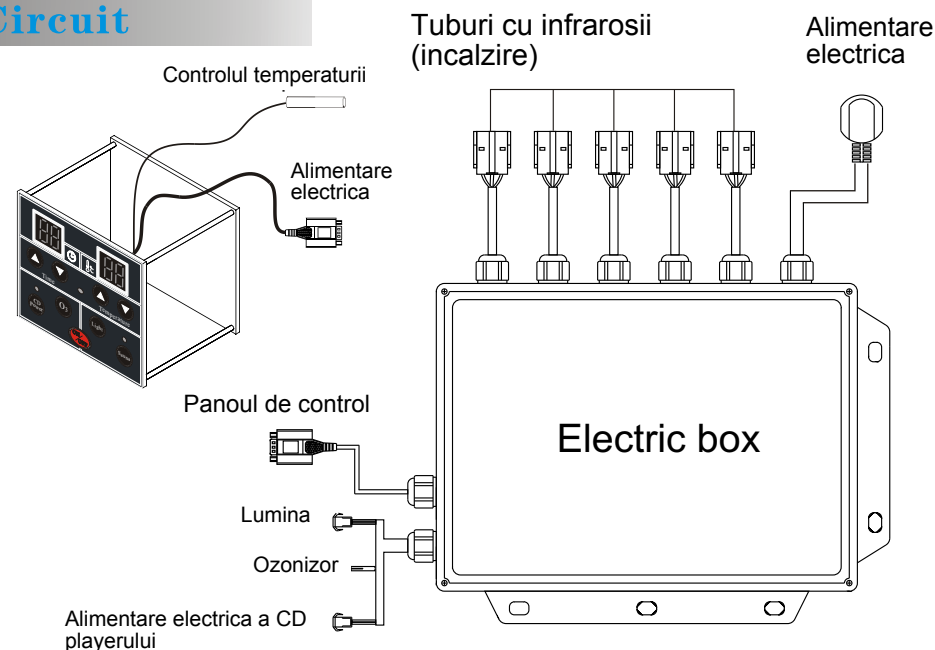


Panoul de control

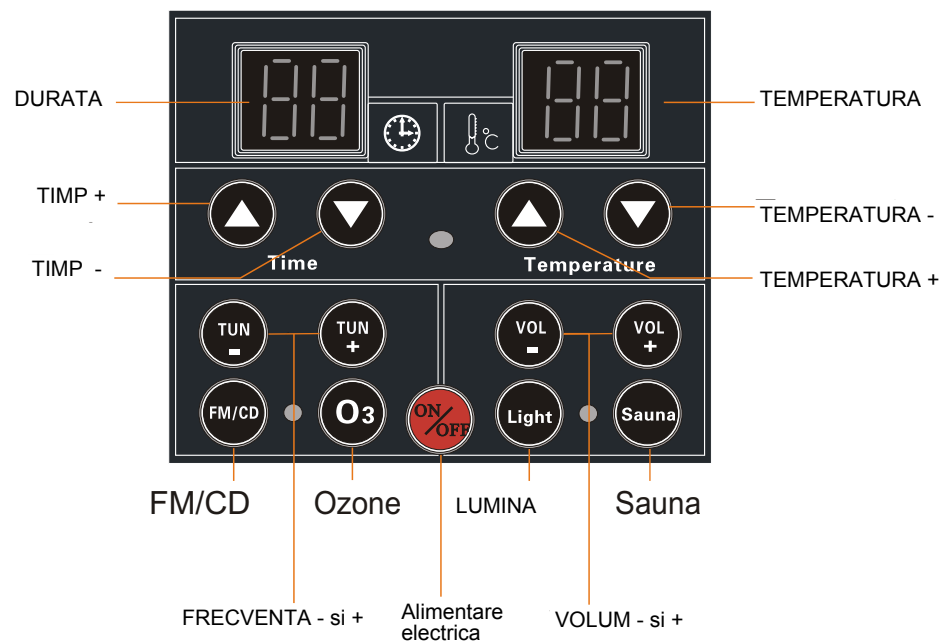

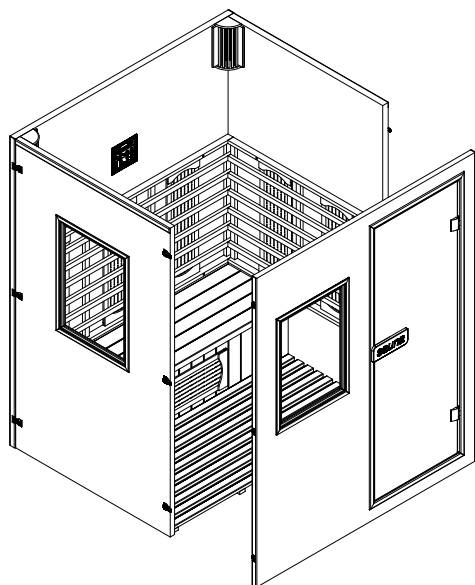


D3

4. MONTATI USA DIN FATA (A SE VEDEA FIG. 3)

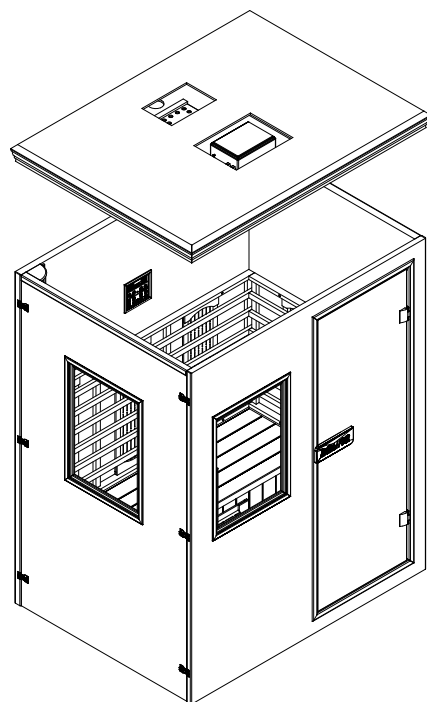

D4



MONTATI PARTEA DE SUS (TAVANUL) cf. fig. 4

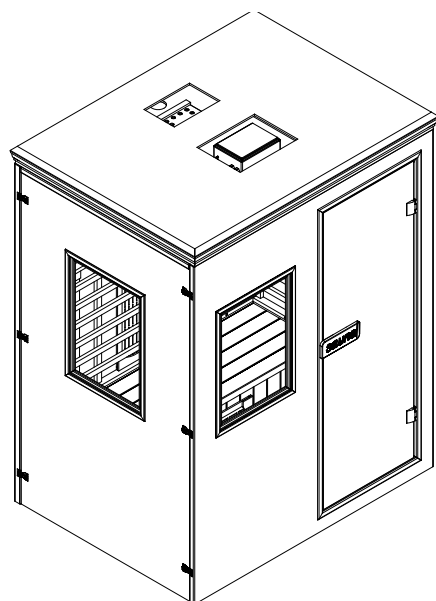

D5


6. TERMINATI INSTALATIA (a se vedea fig. 5)

SCHITA

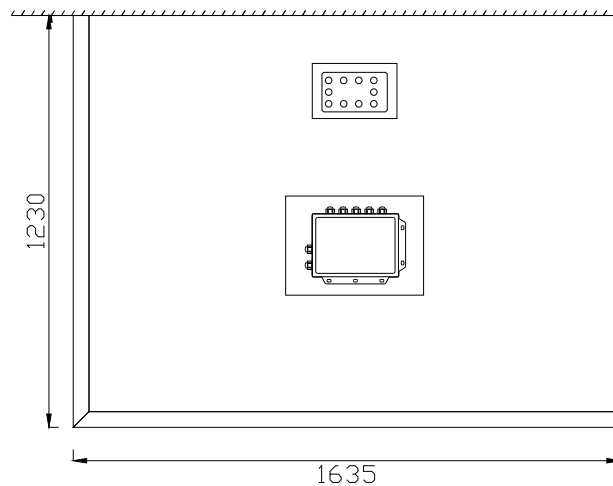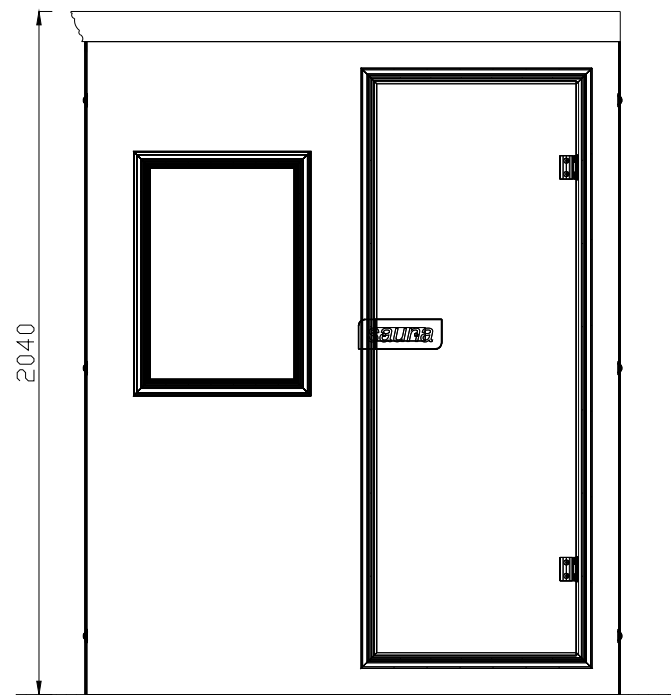


1635X1230X2040mm

SCHITA ANSAMBLULUI

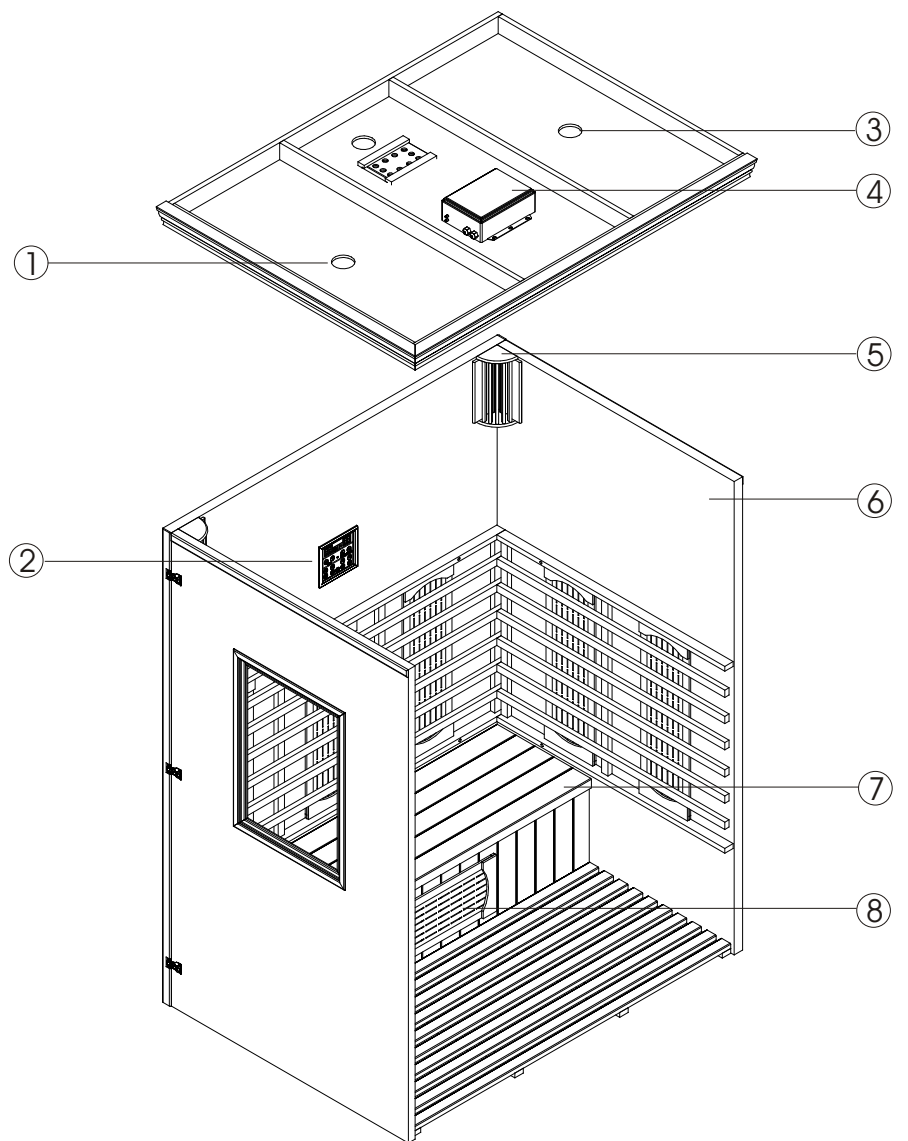

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| ① DIFUZOR | ④ CUTIE ELECTRICA | ⑦ BANCUTA |
| ② PANOUL DE CONTROL | ⑤ BEC | ⑧ TUBURI CU INFRAROSII |
| ③ DIFUZOR | ⑥ CORPUL SAUNEI | |

DIAGRAMA INSTALARII


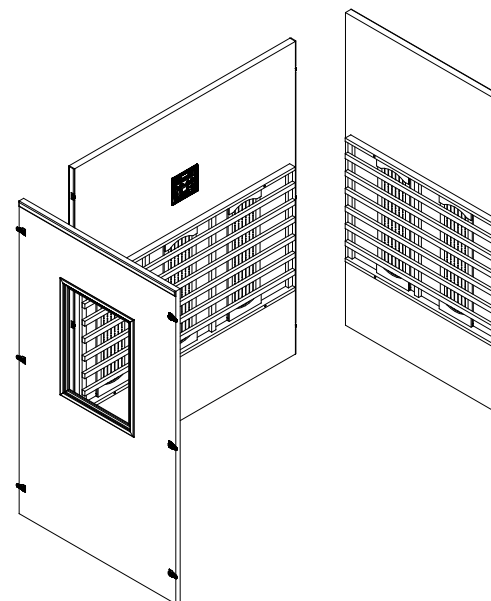


D1

1. MONTATI PARTEA DIN SPATE A SAUNEI (FIG. 1)

2. MONTATI RESTUL ACCESORIILOR RAMASE (FIG. 2)

D2

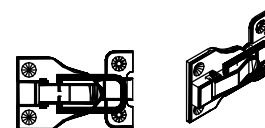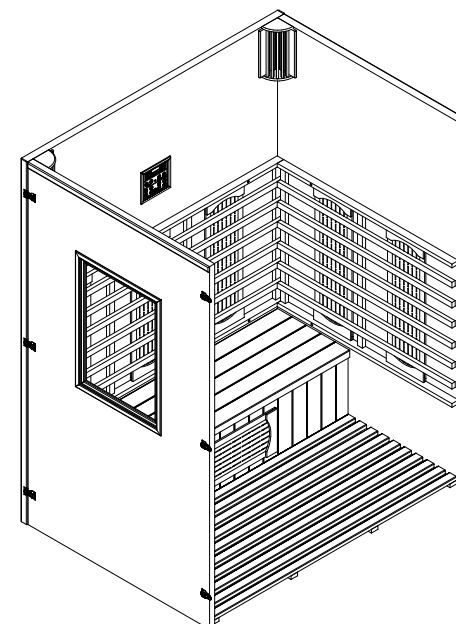

BALAMA