

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE



MODEL WS-90FD

ATENȚIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC**220V ± 10%** **50Hz/60Hz**
2. Puterea incalzitorului : 1360W
3. Marime : 930X1050X2100mm

FUNCTII

(1) Alimentare electrica

Apasa:  ” pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din Timpul afisat este de 80 m. Apasa din nou pe acelasi buton pentru a opri toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Porniti functia de sauna si apoi apasati pe: “ ” si valoarea temperaturii va incepe sa licareasca; iar daca apasati inca o data, functia va fi oprita.

2. Apasati: “ ” pt. reglarea temperaturii si pe tastele: “ ” sau “ ” (in sus si in jos) . Temperatura implicita este de 45 grade Celsius, pe o scara de la 25 la 75 grade. Atunci cand temperatura afisata ajunge la temperatura presetata de catre dvs., incalzitorul saunei isi va inceta functionarea.

3. Apasati:  pt. stabilirea timpului saunei, folosindu-va de  si “ ” (in sus si in jos). Timpul implicit este de 80 minute (de la 1min-99min). Atunci cand timpul afisat a ajuns la timpul presetata de catre dvs., incalzitorul saunei isi va inceta functionarea.

(3) Radio FM/ CD

Cand sistemul este in functiune, apasati pe  ” pentru activarea functiei radio si mai apoi apasati pe tasta: “ ” pentru a regla canalele in sus sau in jos. Apasati

pe tasta: “ ” pentru ajustarea volumului radio-ului, prin  si “ ”


Apasati apoi pe: “ ” pt. pornirea functiei de CD, dupa care apasati pe: “ ” pentru ajustarea sunetului, folosindu-va de: “ ” si “ ” (in sus si in jos). Apasati pe butonul: “ ” o a treia oara daca doriti sa inchideti aceasta functie de radio/CD definitiv.

(4) Functia de ozonizare

La inchiderea sistemului dupa utilizare, functia de ozonizare va porni in mod automat.


(5) Lumina (de sus, din tavan)

Apasati:  pentru a aprinde lumina si inca o data pentru a o stinge.

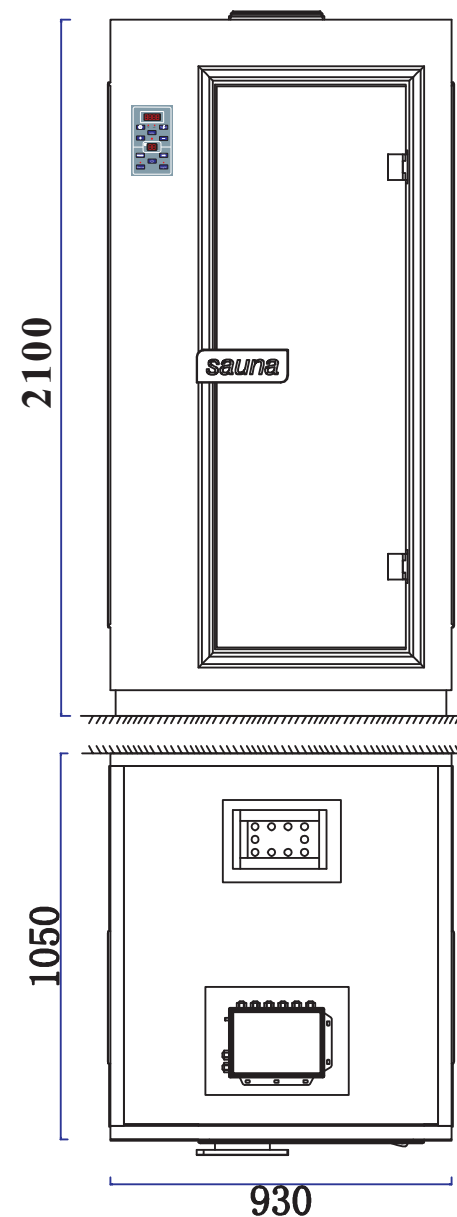


930X1050X2100mm

PARTI COMPONENTE

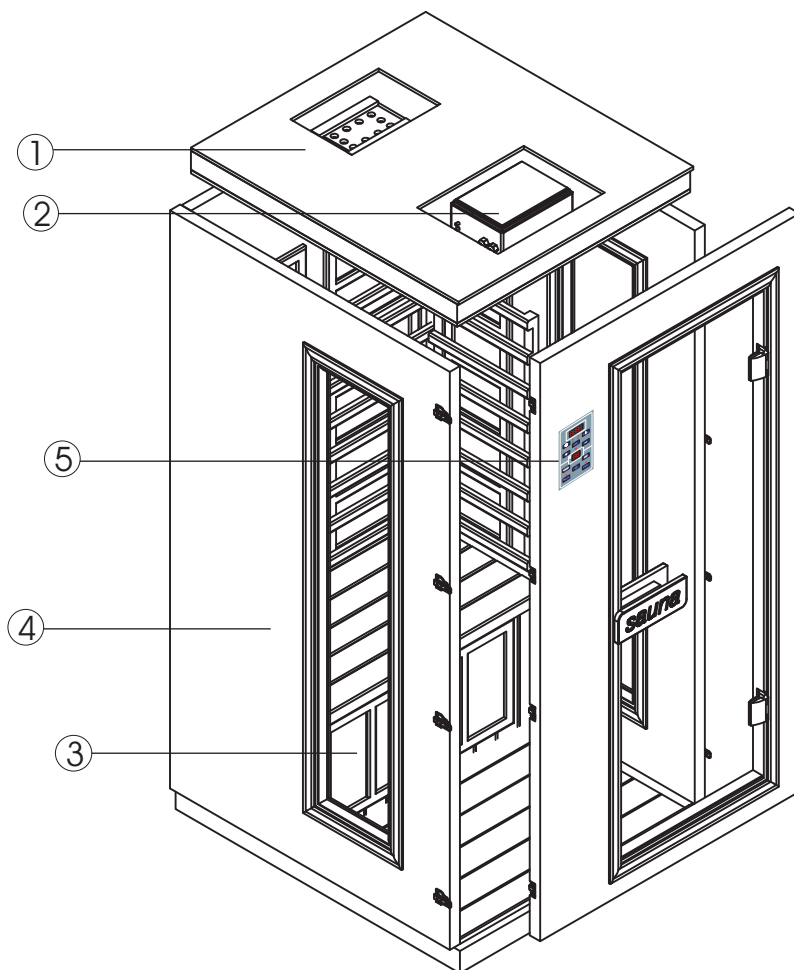

1. Partea de sus (tavanul)
2. Cutia electrica
3. Plansa de incalzire izolata cu mica
4. Corpul saunei
5. Panou de control

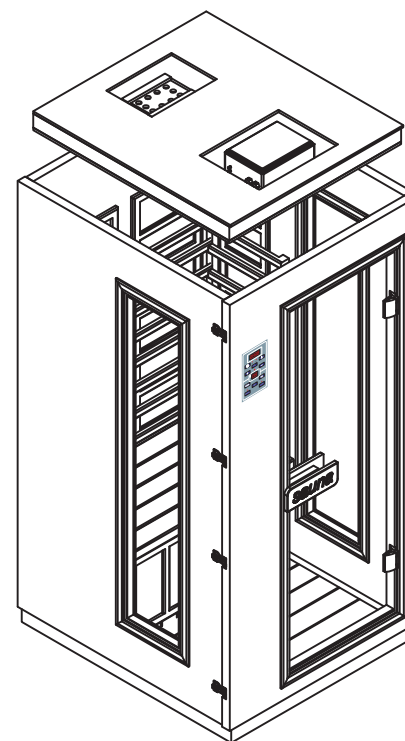



5. Montati partea de sus
(tavanul)

D5

6. Terminarea montarii


D6

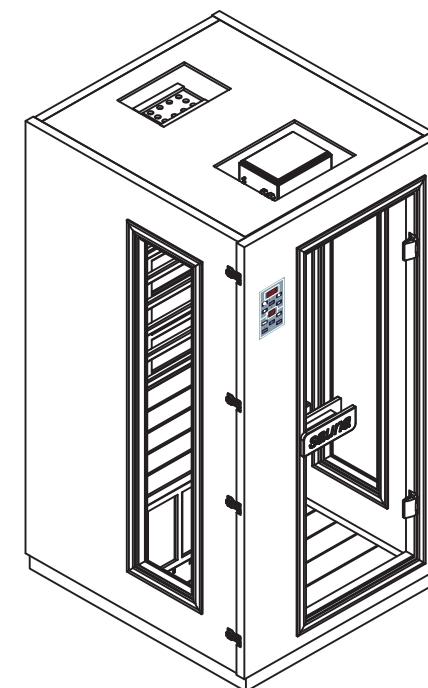

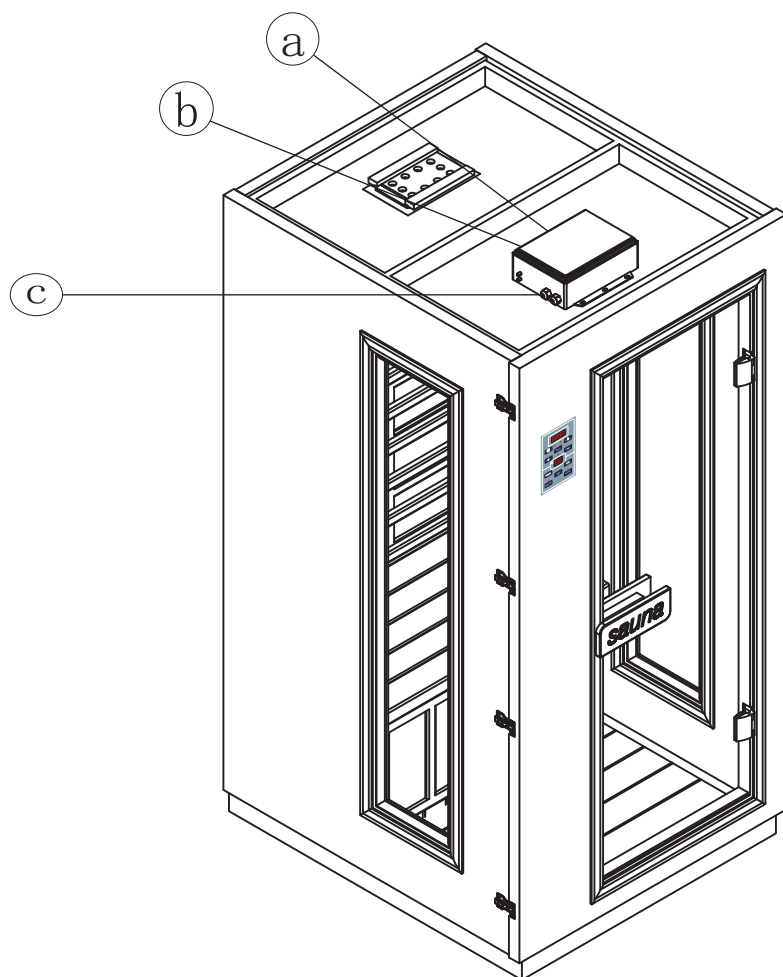

- a) conexiunea electrica
- b) conexiunea plansei de incalzire cu mica
- c) panoul de control

DIAGRAMA INSTALARII

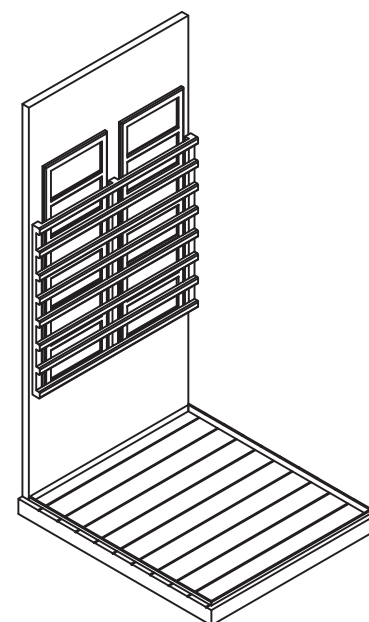


1. Montati partea din spate a saunei pe baza.

D1



BALAMA



2. Amplasati ambele parti laterale din lemn pe baza

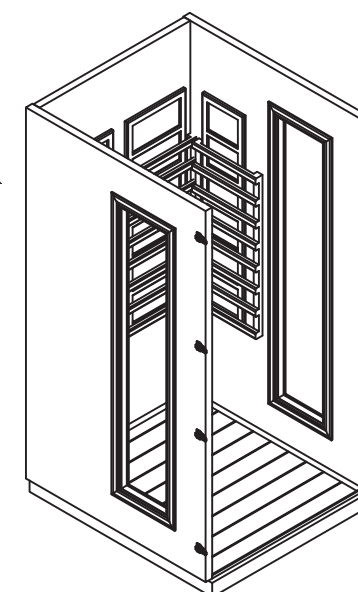

D2

3. Montati partea de sezut
inauntrul saunei


D3

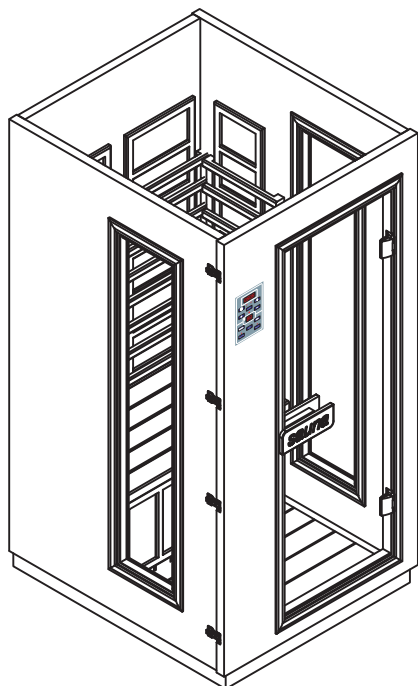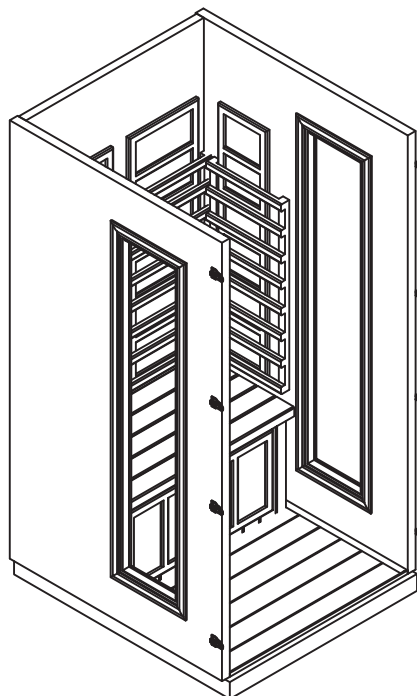

4. Amplasati usa din fata pe
baza saunei

D4

CIRCUIT

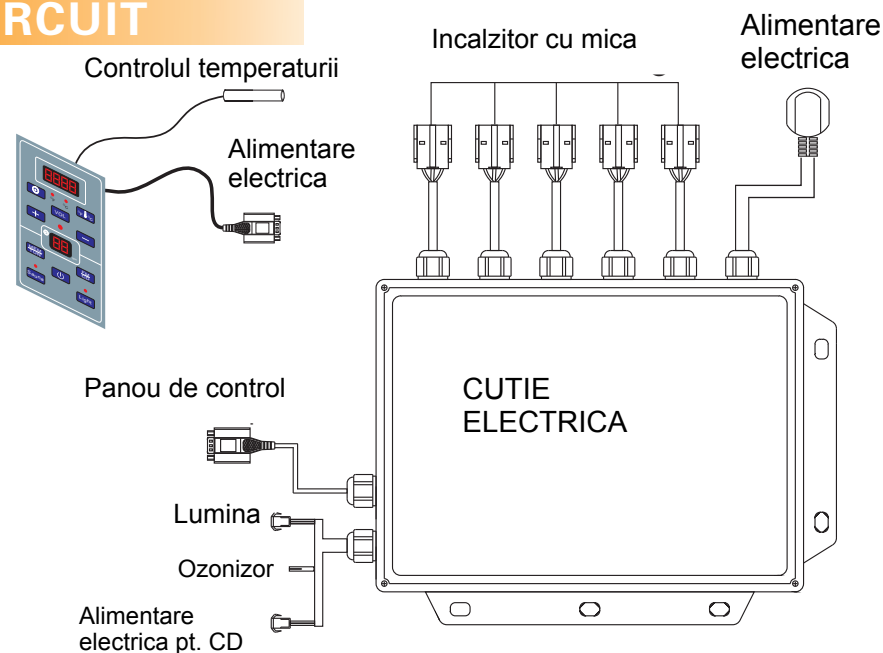

PANOU DE CONTROL

Afisaj pentru: temperatura/ radio
FM/ frecventa

