


MANUAL DE UTILIZARE

GENERATOR ELECTRIC PE BENZINA

MODEL: ST700

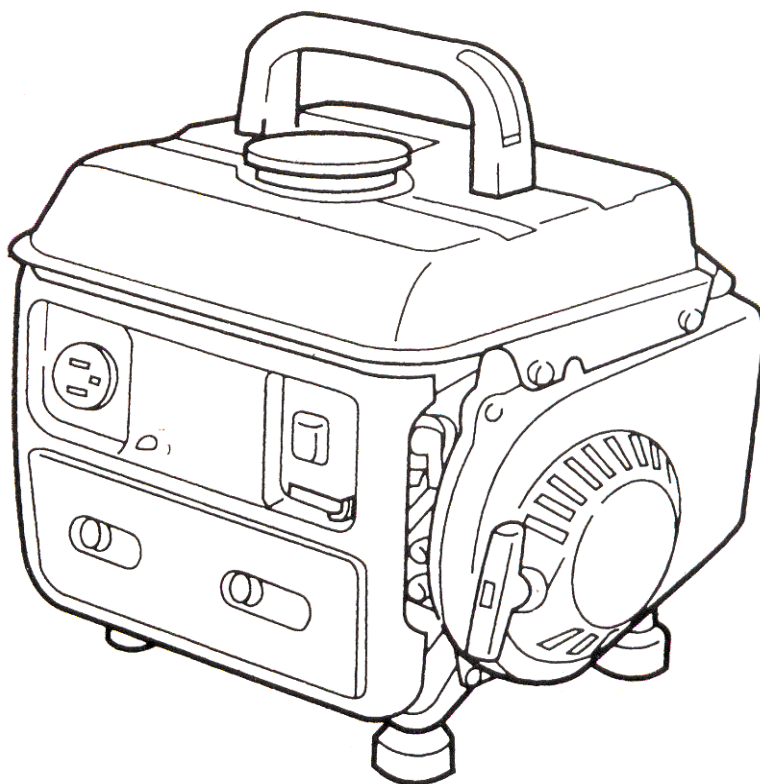

ATENTIE

- Citiți acest manual înainte de utilizarea generatorului.

Importator : Honest General Trading SRL.

www.honest.ro

o INFORMATII REFERITOARE LA PROTECTIE



Gazele arse sunt otrăvitoare

- Nu operați niciodată în interior



- Nu operați niciodată pe ploaie sau zăpada



Combustibilul este puternic inflamabil

- Opreți motorul atunci când realimentați cu combustibil



- Evitați plasarea lângă generator a materialelor inflamabile




- Nu fumați în timpul realimentării cu combustibil


- Aveți grijă să nu vărsați combustibil




- Nu atingeți niciodată generatorul cu mâinile ude

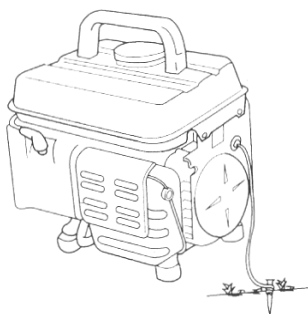

- Împământați generatorul

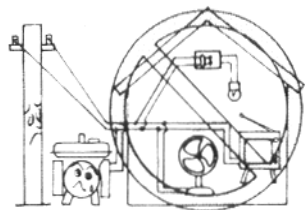


- Nu conectați generatorul la rețeaua comercială

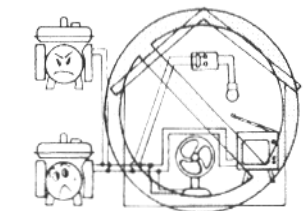


- Nu legați generatorul la un alt generator.

o VERIFICAREA ÎNAINTE DE FUNCTIONARE

- Capacitatea rezervorului de combustibil: 4L
- Utilizați benzina în amestec cu ulei.
- În caz contrar, motorul va fi supraîncălzit.

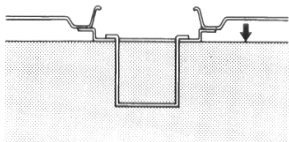

- Nu trageți în sus partea superioară a filtrului de ulei.

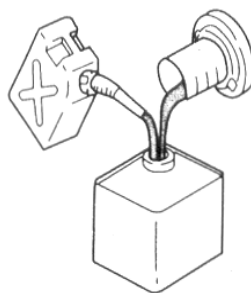

- Proporția de amestec a benzinei cu uleiul va fi de 50:1.

- Folosiți capacul rezervorului de combustibil pentru a măsura uleiul

Benzina 50 : 1 Ulei	
1 (L):0.02 (L)	
2 (L):0.04 (L)	
3 (L):0.06 (L)	
4 (L):0.08 (L)	

- Agitați bine rezervorul de combustibil înainte de pornirea motorului.




ATENȚIE


- Va rugăm să fiți siguri că v-ați însușit temeinic instrucțiunile de mai sus

o PORNIREA MOTORULUI


Inainte de pornire, nu conectati la generator aparate electrice.

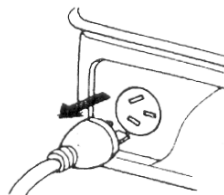

- Aduceti maneta robinetului de combustibil in pozitia On (pornit)

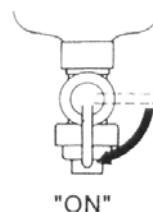


- Aduceti parghia „soc” in pozitia „1”

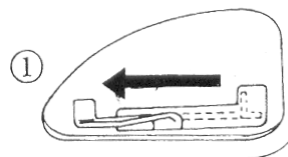


- Aduceti intrerupatorul motorului in pozitia ON (pornit)



- Trageti usor de starterul cu recul pana cand cupleaza, apoi trageti ferm



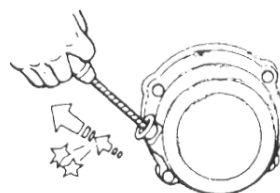


- Readuceti parghia „soc” in pozitia initiala.

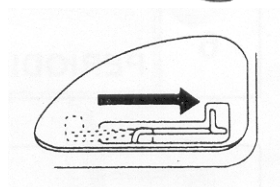


○ OPRIREA MOTORULUI

- Înainte de oprirea motorului decuplați aparatul electric
- Aduceți întrerupătorul motorului în poziția STOP
- Aduceți maneta robinetului de combustibil în poziția OFF (oprit)

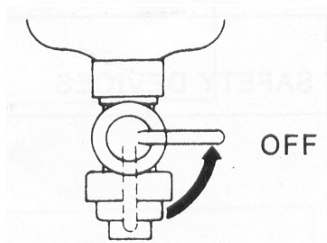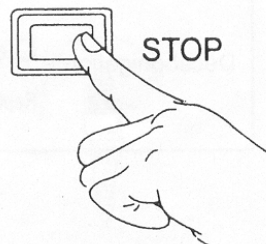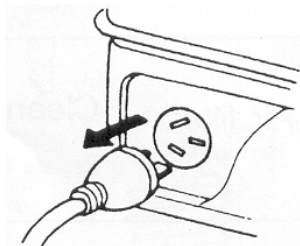

○ CONECTAREA

- Înfășurați cablul de 2-3 ori în jurul manerului.
- Porniți motorul
- Conectați stecarul la priza AC(curent alternativ)

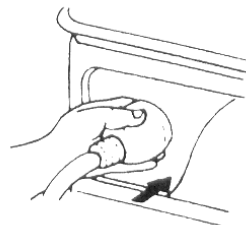

INFO.


Încărcarea bateriei(dacă este cazul):

Conectați firul roșu(furnizat ca accesoriu) la terminalul pozitiv (+) și firul negru la cel negativ (-).

o DISPOZITIVE DE SIGURANTA


- Apasati pentru a reseta dispozitivul de siguranta AC (curent alternativ) sau DC (curent continuu).

- Reduceti incarcatura intre limitele normale daca dispozitivul de protectie AC sau DC(in cazul in care generatorul dumnevoastra este echipat cu un astfel de dispozitiv) se stinge.

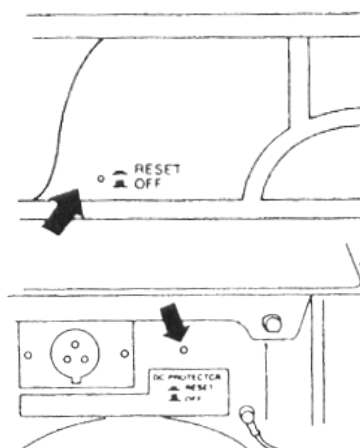

1= ON

2=OFF

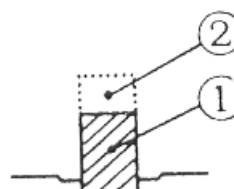


o INTRETINEREA PERIODICA


		Lunar 50 h	3 Luni 150 h
Bujie	Indepartati carbonul. Ajustati distantarea. Inlocuiti daca este necesar	✓	
Filtru de aer	Curatati Inlocuiti daca este necesar		✓
Filtru de benzina	Curatati Inlocuiti daca este necesar		✓
Carburator	Curatati Inlocuiti daca este necesar		✓

Bujia


1. Scoateți bujia

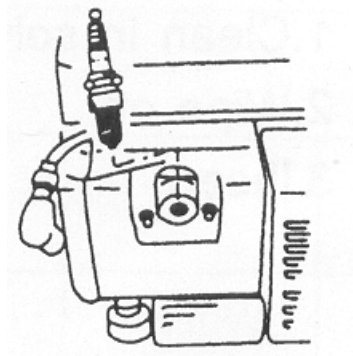


2. Îndepărtați depunerile de carbon

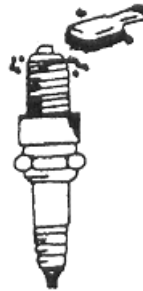

3. Verificați dacă există decolorări.
Standard: culoarea trebuie să fie cafenie



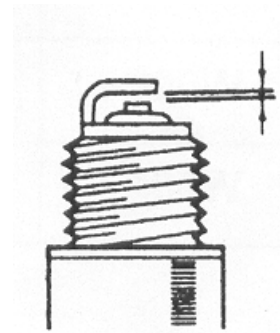


4. Verificați distanțarea :
0.7~0.8 mm

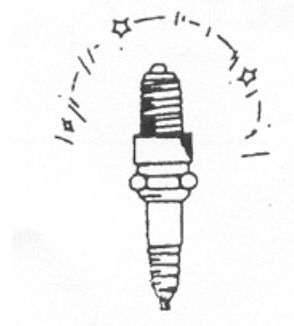

Filtrul de aer

1. Scoateti filtrul de aer
2. Spalati in solvent
3. Imbibati cu ulei de motor
4. Stoarceti

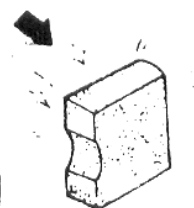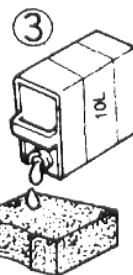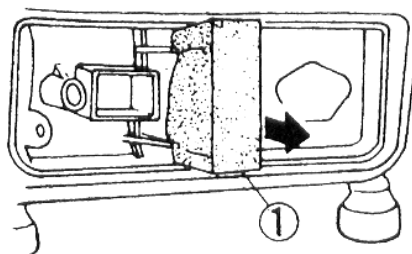


ATENTIE

▪ Nu porniti
niciodata motorul fara
acest element.




Filtrul de benzina



1. Opriti motorul
2. Aduceti maneta robinetului de combustibil in pozitia OFF (oprit)
3. Curatati cu solvent

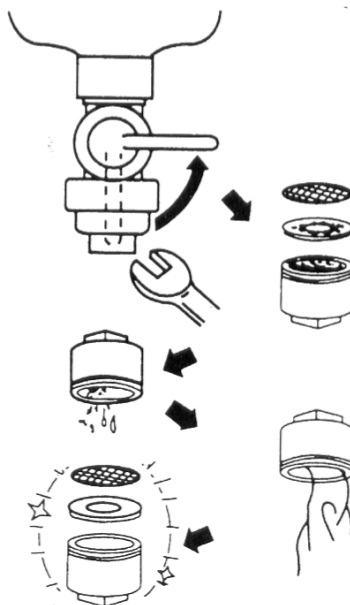

1. Spalati in solvent
2. Uscati bine
3. Remontati

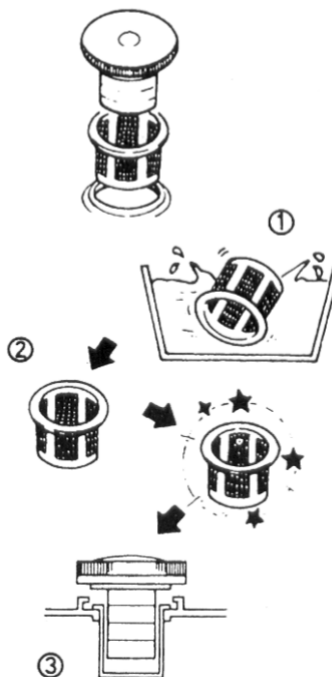


○ GAMA DE UTILIZARE

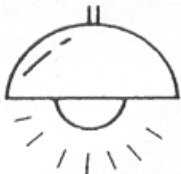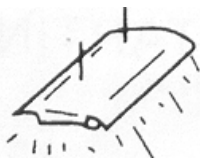Aparat			Factor de putere	
AC		50 Hz	~700W	1
		60 Hz	~800W	
	50 Hz	~480W	0.7~0.8	
	60 Hz	~600W		
	50 Hz	~570W	0.7~0.95	
	60 Hz	~700W		

INFO.


In cazul in care aveti iesire pentru curent continuu:

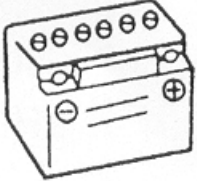DC		12V/8.3 A	12V/8.3 A	Capacitatea maxima a acumulatorului: 40A.h
----	---	--------------	--------------	---

○ POSIBILE PROBLEME

MOTORUL NU PORNESTE

- Verificati combustibilul
- Aduceti maneta robinetului de combustibil in pozitia „ON”
- Intrerupatorul in pozitia „ON”
- Verificati bujia
- Daca motorul inca nu porneste, verificati urmatoarele:
 - daca robinetul de combustibil este infundat
 - daca filtrul de aer este infundat

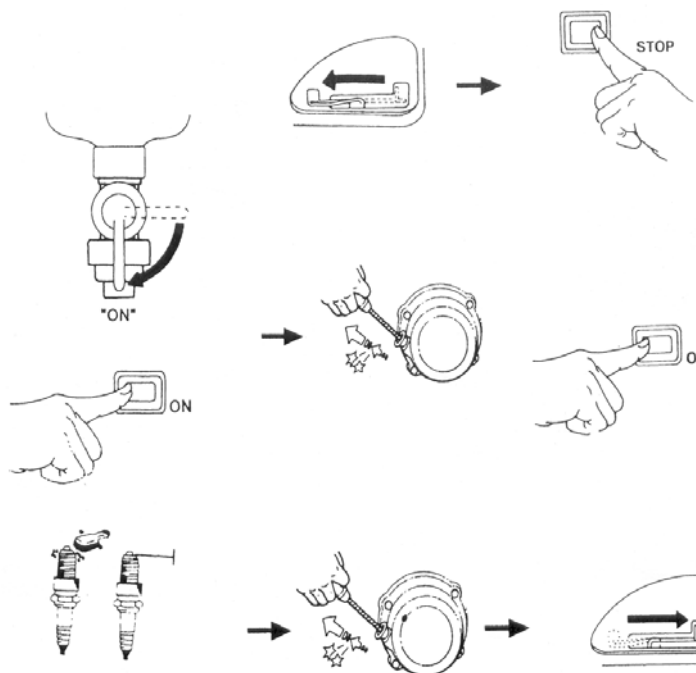

○ SPECIFICATII

	UM	ST 700			
Voltaj	V	120	220		240
Frecventa	Hz	60	50	60	50
Curent alternativ	A	6.7	3.0	3.6	2.7
Iesire	VA	800	700	800	700

	Operare
50 Hz	6.0 Ore
60 Hz	4.5 Ore

○ REMARCI

A: INSPECTIA INAINTE DE PORNIRE

1. Turnati indeajuns amestec de combustibil in rezervor (benzina si uleiul trebuie sa fie mixate in prealabil)
2. Aduceti maneta robinetului de combustibil in pozitia „ON”
3. Aduceti intrerupatorul motorului in pozitia „OFF”

B: PRE-PORNIREA

1. Aduceti parghia „soc” in pozitia indicata de varful sagetii.
2. Trageti de cordonul cu recul de trei ori.

C: PORNIREA

1. Aduceti intrerupatorul motorului in pozitia „ON”
2. Trageti ferm de cordonul de pornire pana cand motorul porneste.
3. Aduceti parghia „soc” in pozitia indicata de capatul sagetii

Importator :	Honest General Trading SRL.
Adresa :	Int.: Abatorului, Nr.: 1A Glina
Tel./Fax :	021 425.07.40, 021 425.78.51
<i>www.honest.ro</i>	