

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



SAUNA

MODEL:FS-150JB

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuintea sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. VOLTAJ : AC **220V ± 10%** **50Hz/60Hz**
2. PUTERE INCALZITOR: **2280W**
3. MARIME : **1500X1500X1900mm**

FUNCTIONARE:

(1) ALIMENTARE ELECTRICA

Apasa:  pentru pornirea sistemului. Gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeaasi tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) FUNCTIA DE SAUNA

1. Porneste functia de sauna apasand pe tasta aceasta:  si apoi pe ecran va aparea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru inchiderea acestei functii, apasa acelasi buton.
2. Apasa pe:  pt. alegerea temperaturii si apasa pe tastele:  sau:  (in sus si in jos).

Temperatura implicita este de: 45 de grade Celsius; va puteti alege temperatura pe o scara de la 25 la 75 grade Celsius. Atunci cand temperatura afisata e cea aleasa de dvs., incalzitorul saunei se opreste.

3. Apasa pe:  pt. alegerea duratei saunei, folosindu-te de:  si de: 

(in sus si in jos). Durata implicita de sauna este de 80 minute, in sa va puteti alege o durata de la 1 minut la 99 minute.

Atunci cand pe ecran se ajunge la durata prestabilita, incalzitorul saunei isi opreste functionarea.

- ### (3) Radio FM/ CD. Porneste sistemul, apasa pe: pt. pornirea functiei de radio si apoi apasa

pe tasta aceasta:  pentru cautarea frecventei preferate. Pentru ajustarea volumului la radio,

apasati:  si apoi pe una dintre tastele urmatoare:  sau 

Daca apasati pe:  veti porni functia de CD player, iar apasand tasta urmatoare: 

reglati volumul, ajustandu-l cu ajutorul tastei:  sau: . Daca apasati pe tasta aceasta:  a 3-a oara, veti inchide toate functiile sistemului radio-CD.


(4) Functia de ozonizare

La inchiderea sistemului, aceasta functie va porni in mod automat.


(5) Lumina/ Becul de sus

Apasati pe:  pentru a aprinde becul si inca o data pentru a-l stinge.

PARTILE COMPONENTE

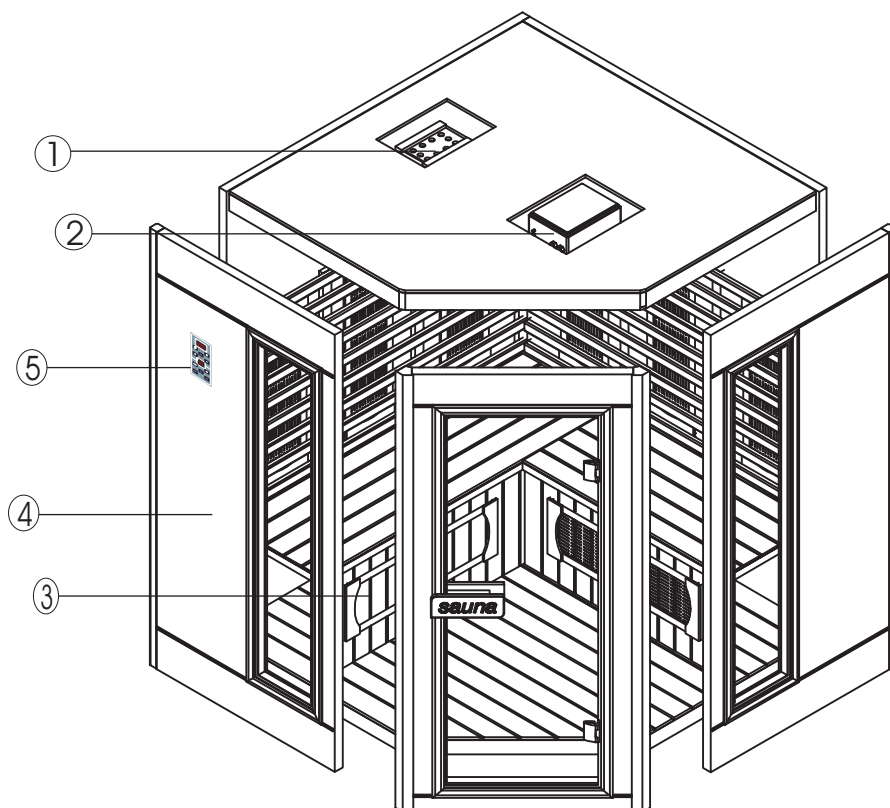


1. Tavanul saunei
2. Cutia electrica
3. Incalzitorul (placa "mica")
4. Corpul saunei
5. Panou de control

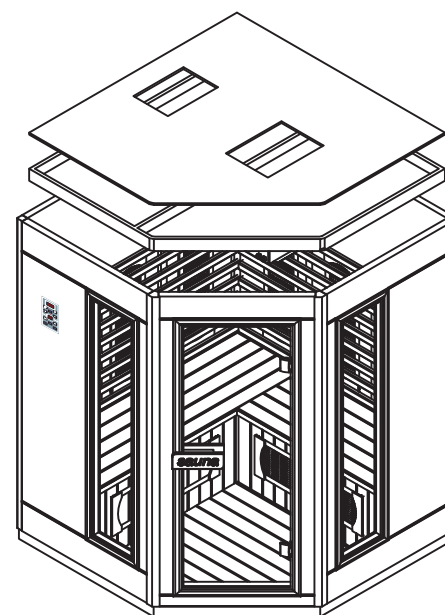

5. Montati partea de sus
(tavanul)


D5

6. Montajul e terminat

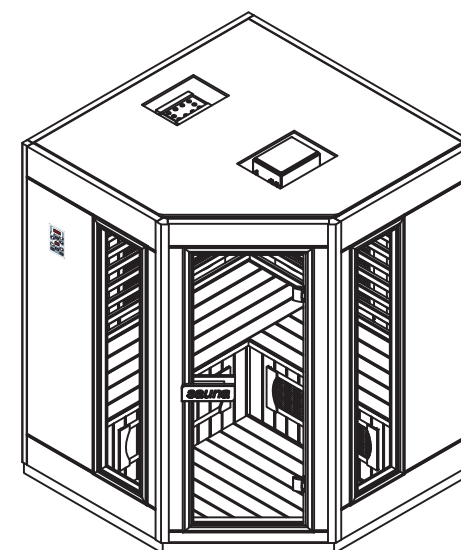


D6

CONEXIUNI LA INSTALARE

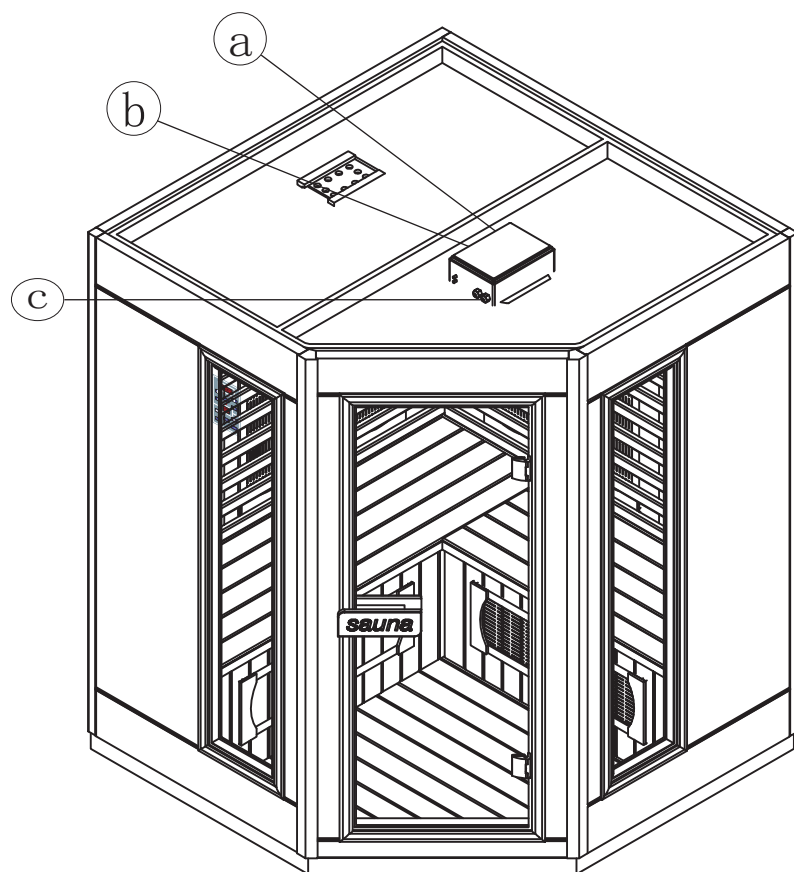


- a) TABLOU ELECTRIC
- b) INCALZITORUL SAUNEI
- c) PANOUL DE CONTROL

DIAGRAMA INSTALARII

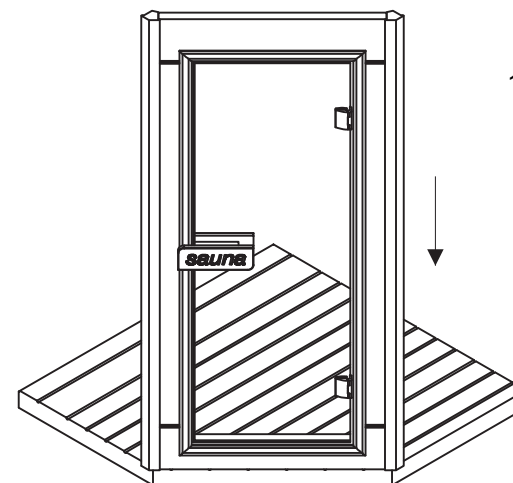


1. Montati modulul din fata pe baza.

D1

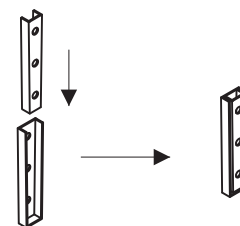

2. Montati ambele module de lemn pe baza.

D2

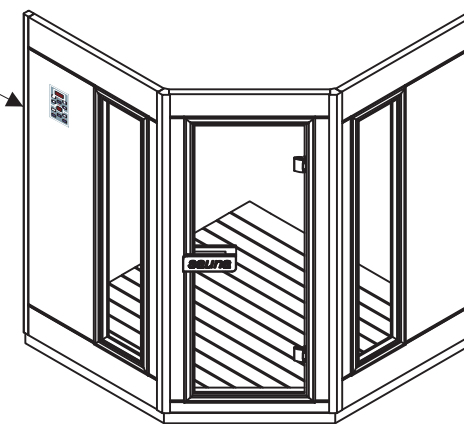





balama

3. POZITIONATI FIECARE
PANOU LA LOCUL SAU.


D3

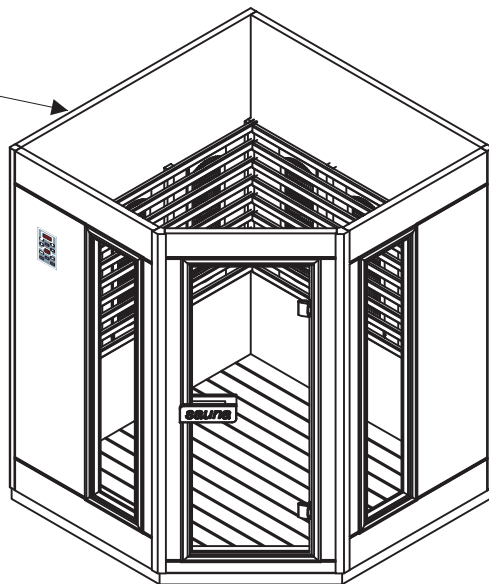

CIRCUIT

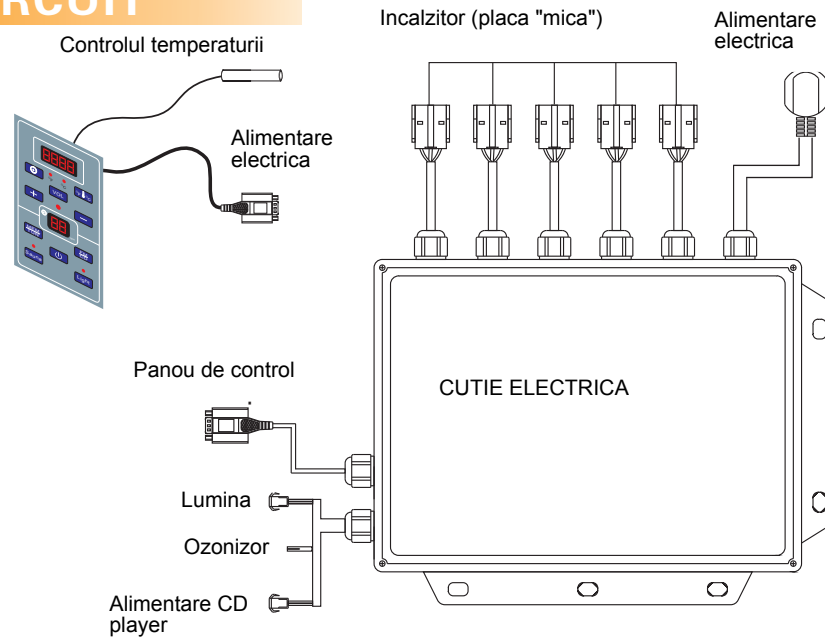

PANOU DE CONTROL

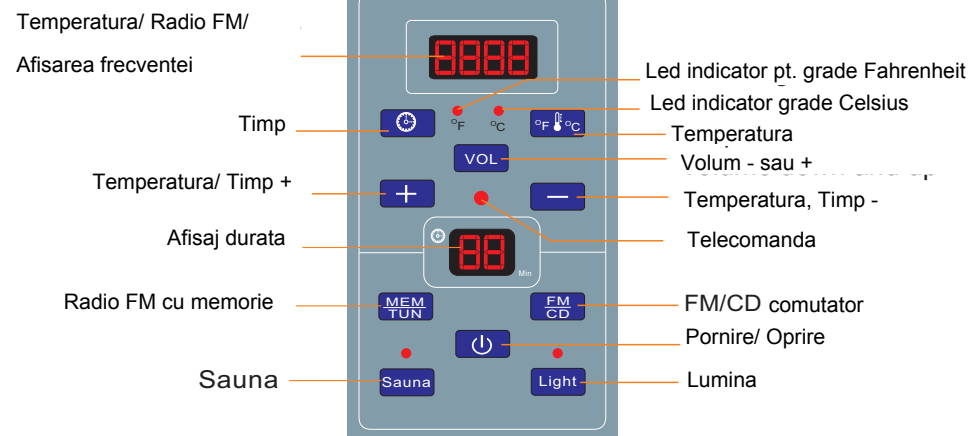

4. MONTATI CANAPEAUA

D4

