

MANUAL DE FOLOSIRE PENTRU

> SAUNA

MODEL:YH-120HX

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si sa aveti impamantare facuta.
3. Va rugam sa montati un comutator general pentru alimentarea electrica, in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi si cei in stare de ebrietate ar trebui sa NU foloseasca acest produs!
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul saunei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte lunga de timp. Teava se poate supraincalzi dupa o perioada atat de lunga.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate pentru folosirea necorespunzatoare a saunei sau a nerespectarii acestor reguli elementare.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal: AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Putere incalzitor: 3000W
3. Dim: 1200X1200X1900mm

FUNCTII:

(1) Alimentare electrica

Se apasa  pentru pornirea sistemului. Gradele afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tastă pentru a închide toate funcțiile.

(2) Sauna

1. Porneste funcția de sauna apasand pe:  si apoi pe ecran va aparea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru inchiderea functiei, se apasa aceeași tastă.

2. Se apasa  pt. alegerea temperaturii, apoi pe:  si pe:  (in sus si in jos). Temperatura implicita este de: 45°C, variind intre: 25°C-75°C.

Atunci cand se ajunge la temperatura presetata de catre utilizator, incalzitorul se opreste din functionare.

3. Se apasa  pt. alegerea duratei saunei, apoi pe:  si pe:  (in sus si in jos).

Durata implicita este de 80 minute, putand alege intre 1 minut si 99 minute.

Atunci cand durata afisata ajunge la timpul presetat, incalzitorul isi opreste functionarea.

(3) Radio FM/CD

Se opreste sistemul si se apasa pe:  pentru pornirea radio-ului, apoi se apasa pe tastă:  pentru reglarea posturilor (in sus si in jos).

Se apasa pe:  pt. ajustarea volumului, prin tastele:  si:  in jos si in sus. Se apasa:  pt. pornirea CD playerului, vol. se regleaza cu:  si apoi e folosita una din tastele:  sau:  in sus si in jos. Apasand pe:  o a treia oara, se vor inchide toate functiile sistemului radio.



(4) Ozonizor

La inchiderea sistemului, ozonizorul porneste automat.

(5) Lumina (de sus)


Se apasa:  pt. aprinderea luminii si inca o data pentru a o stinge.

SCHITA

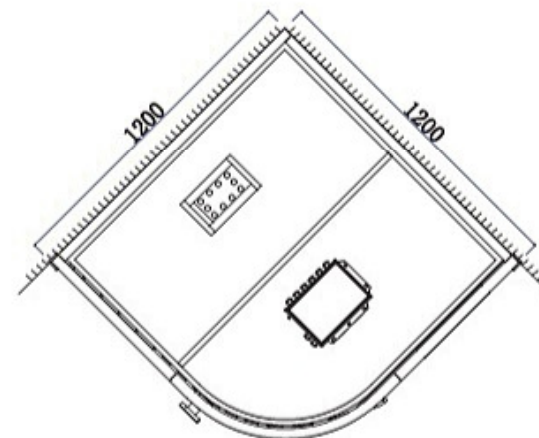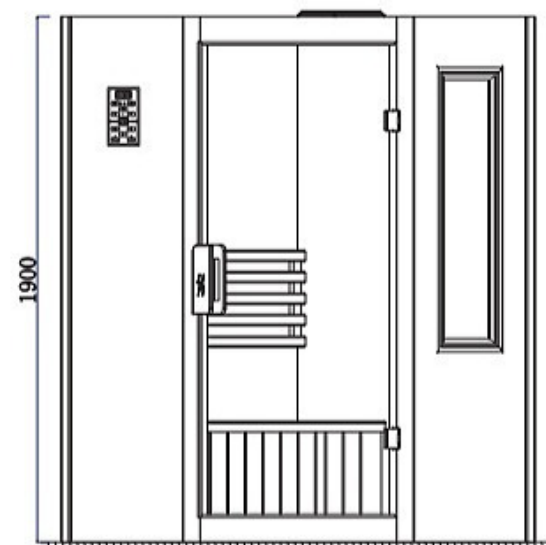


1200X1200X1900mm

PARTI COMPONENTE

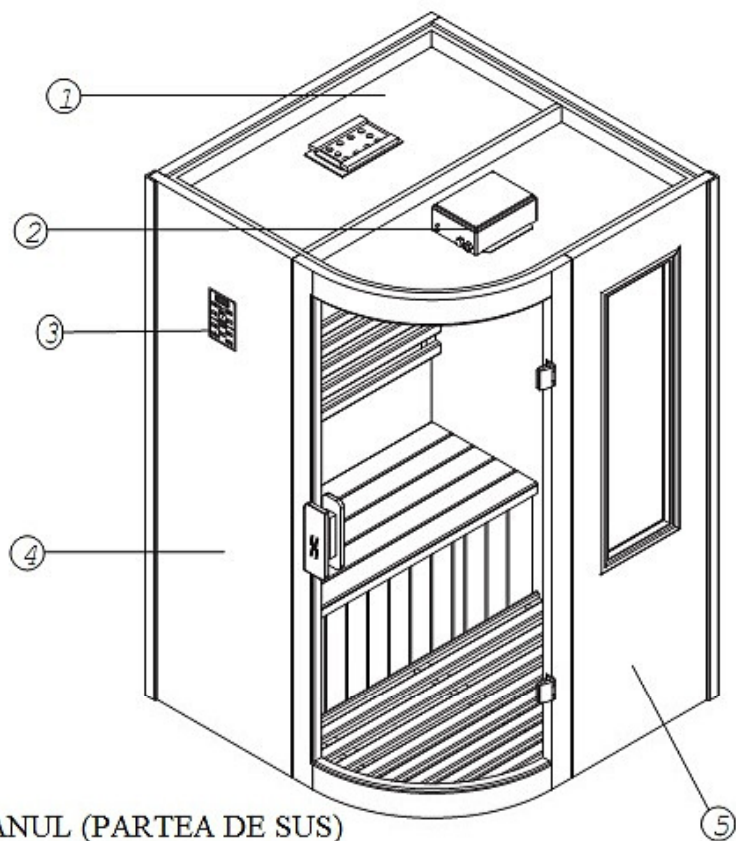

1. TAVANUL (PARTEA DE SUS)
2. CUTIA ELECTRICA
3. PANOUL DE CONTROL
4. CORPUL SAUNEI
5. INCALZITORUL SAUNEI

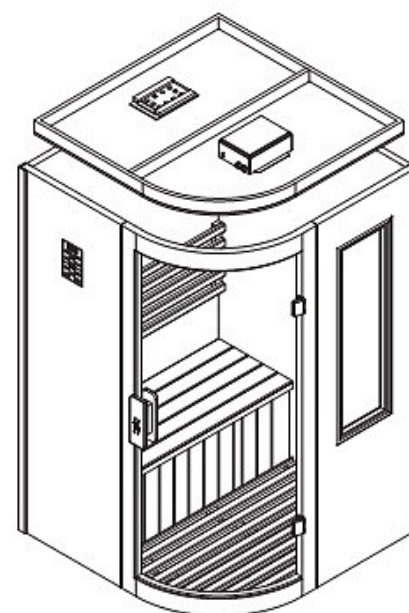


5. MONTATI PARTEA DE SUS

D5



6. TERMINAREA ASAMBLARII

D6

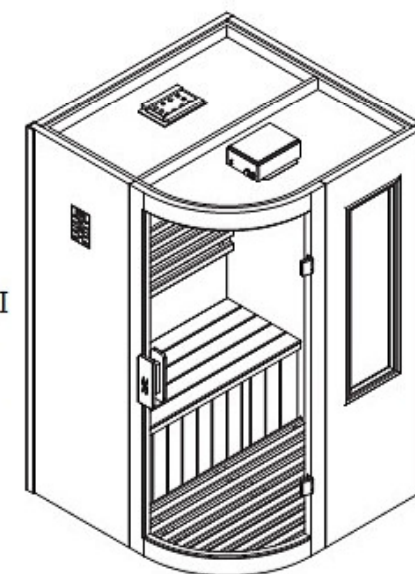

3. POZITIONATI ACCESORIILE INAUNTRUL SAUNEI.


D3

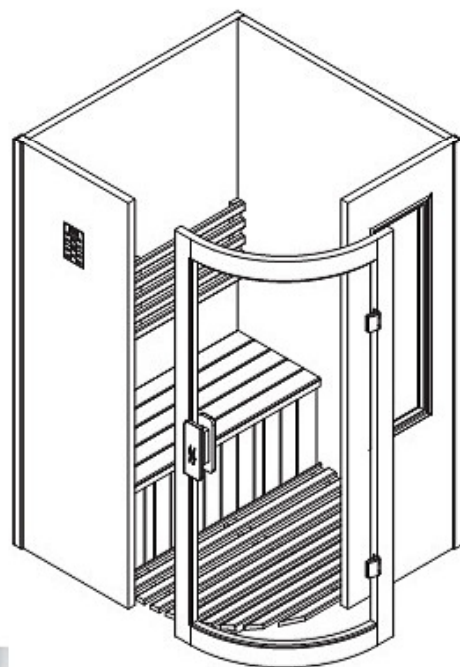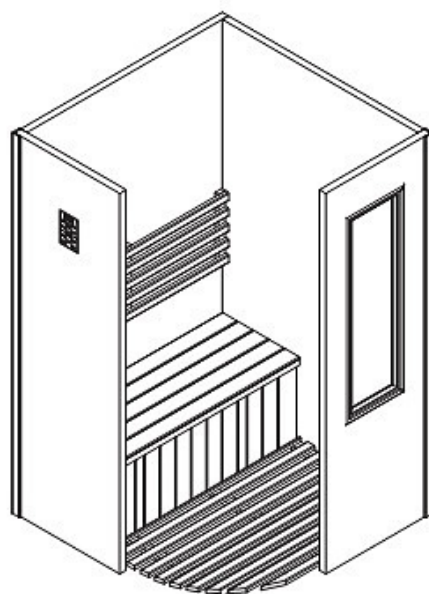


4. MONTATI USA

D4


CIRCUIT

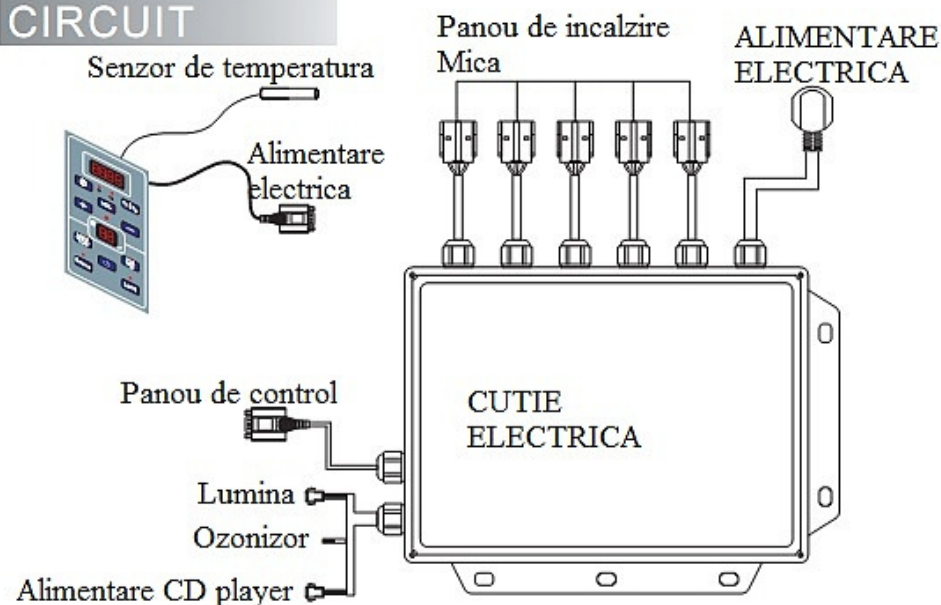

PANOU DE CONTROL

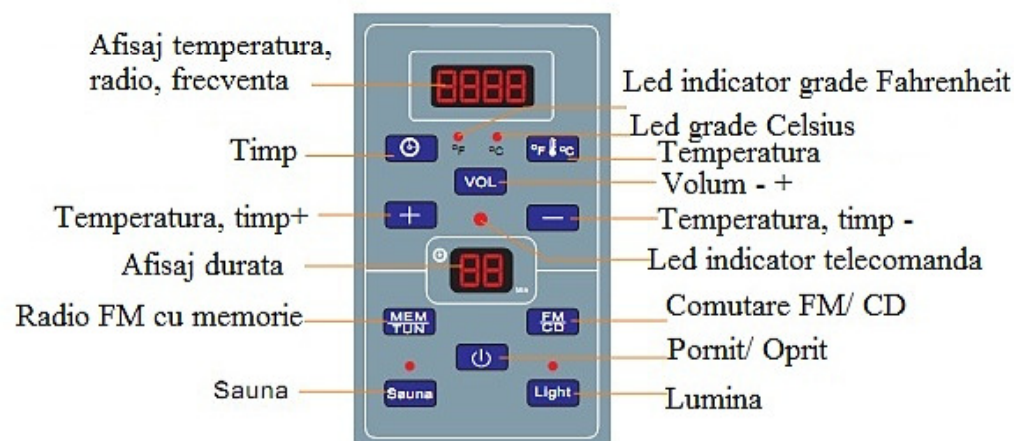


CONEXIUNI ELECTRICE

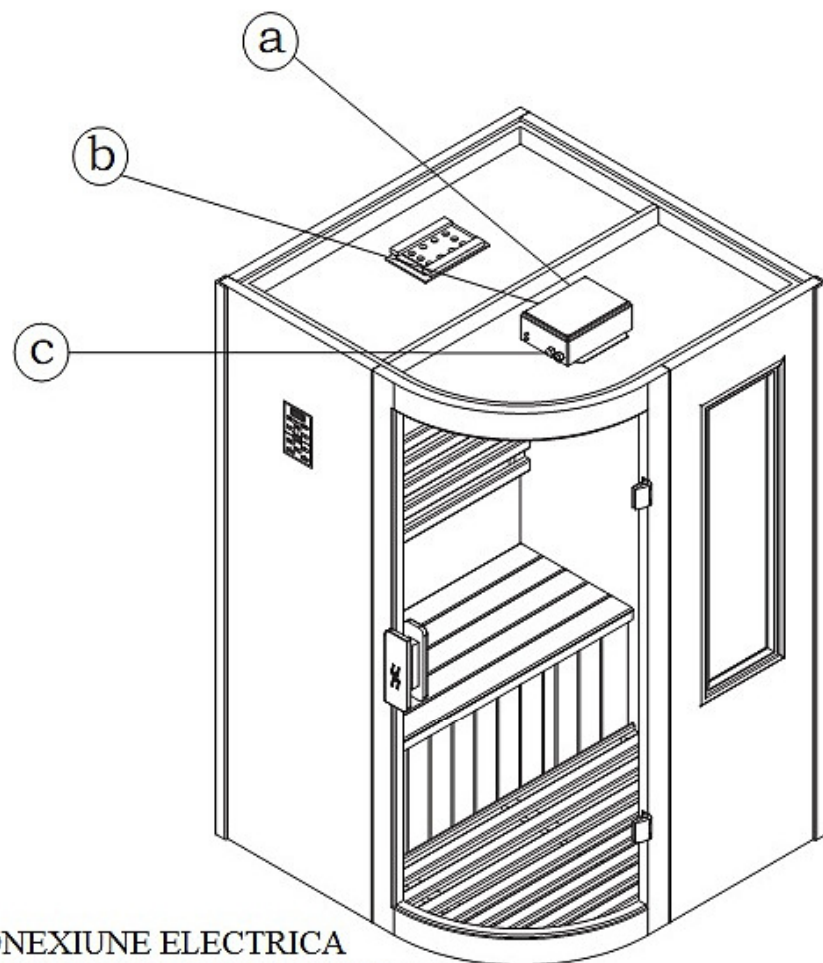

- A) CONEXIUNE ELECTRICA
B) CONEXIUNEA INCALZITORULUI
C) PANOU DE CONTROL

DIAGRAMA INSTALARII

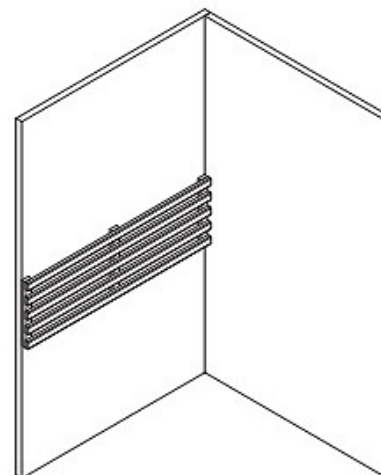

1. MONTATI PARTEA DIN
SPATE A SAUNEI

D1



BALAMA

2. MONTATI PARTILE
LATERALE ALE SAUNEI

D2

