

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



SAUNA

MODEL:WS-150FX、WS-150FD

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRII TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Puterea incalzitorului saunei : 1750W
3. 1500X1050X1900mm

FUNCTIONARE

(1) Alimentare electrica

Apasa:  ” pentru pornirea sistemului. Gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeași tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Porneste functia de sauna apasand pe tasta aceasta:  si apoi pe ecran va aparea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru inchiderea acestei functii, apasa același buton.
2. Apasa pe: “ pt. alegerea temperaturii, apasa pe tastele:  si:  (in sus si in jos). Temperatura implicita este de 45°C, putand alege intre 25°C-75°C.

Atunci cand temperatura afisata pe ecran ajunge la temperatura presetata de catre utilizator, incalzitorul saunei se va opri din functionare.

3. Apasa pe:  pt. alegerea duratei saunei si apoi se apasa pe:  si pe:  Durata implicita este de 80 minute, se poate alege intre 1min-99min.

Atunci cand durata afisata pe ecran ajunge la temperatura presetata, incalzitorul isi opreste functionarea.

(3) FM/CD

Se porneste sistemul si se apasa pe tasta aceasta: “ pentru pornirea radio-ului

si apoi se apasa pe:  pt. reglarea posturilor (in sus si in jos).

Se apasa pe:  pt. ajustarea volumului la radio, prin tastele:  sau: 

Se apasa pe butonul:  pt. a porni CD playerul, apoi se regleaza volumul cu: 

si apoi sunt folosite una dintre tastele:  sau:  in sus si in jos. Apasand tasta:

“ o a treia oara, se vor opri toate functiile sistemului radio.



(4) Ozonizorul

La inchiderea sistemului, ozonizorul porneste in mod automat.

(5) Lumina de deasupra


Se apasa:  pentru pornirea luminii si inca o data pentru oprirea ei.

SCHITA

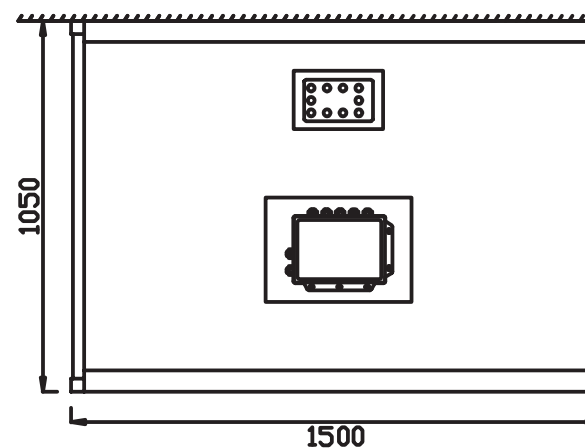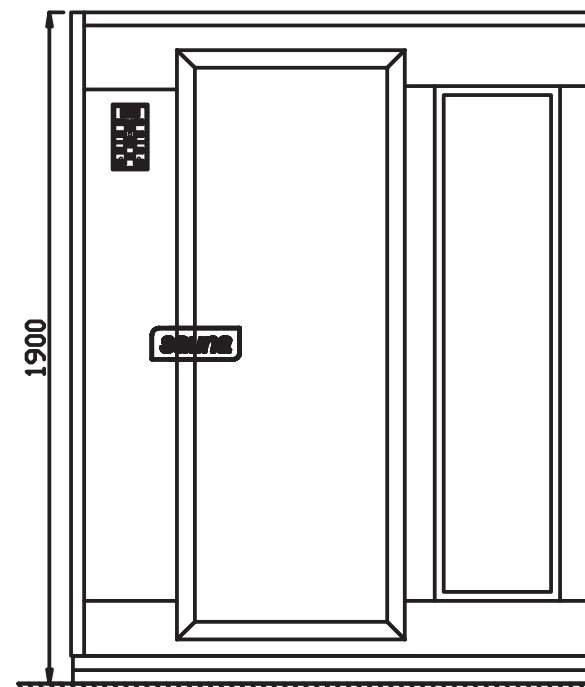


1500X1050X1900mm

PARTI COMPONENTE

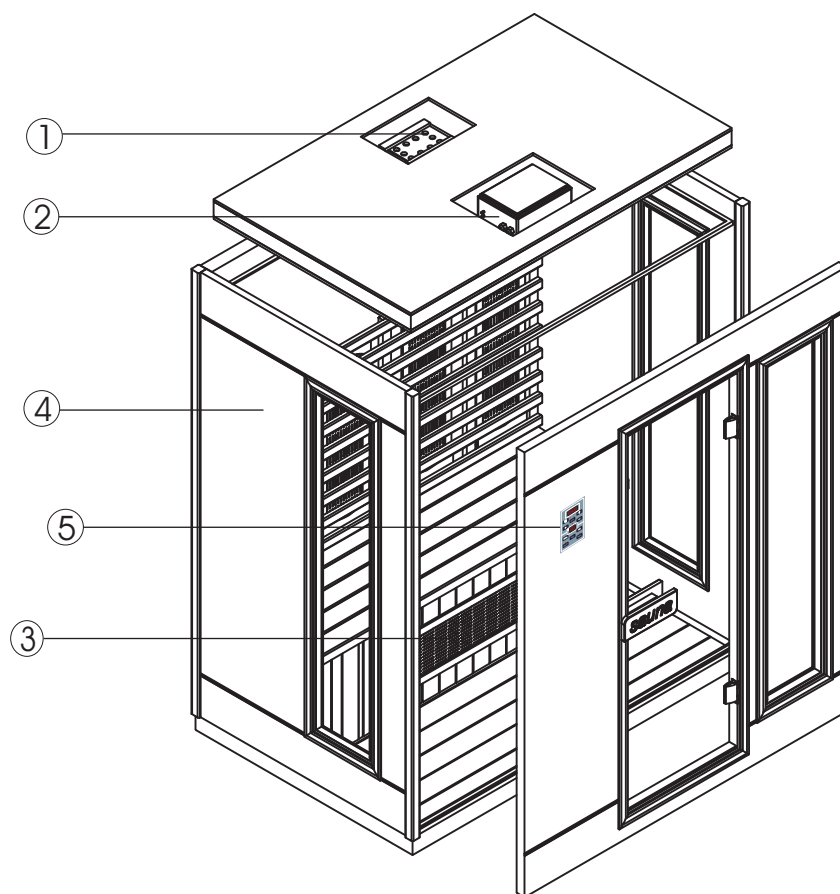


1. TAVAN
2. CUTIE ELECTRICA
3. TUBURI DE INCALZIRE PRIN INFRAROSII
4. CORPUL CABINEI
5. PANOUL DE CONTROL


CIRCUIT

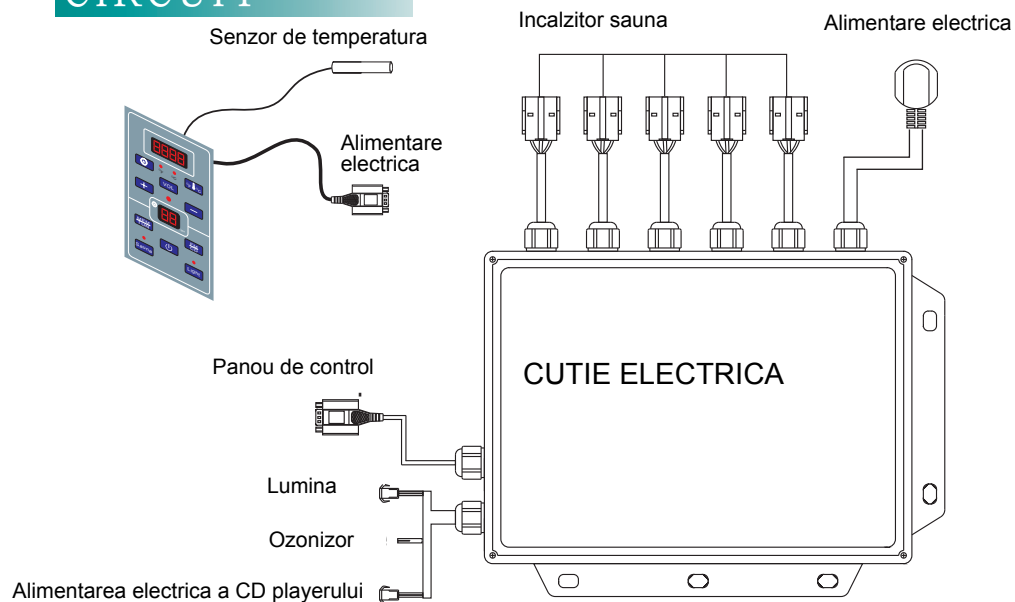

PANOUL DE CONTROL

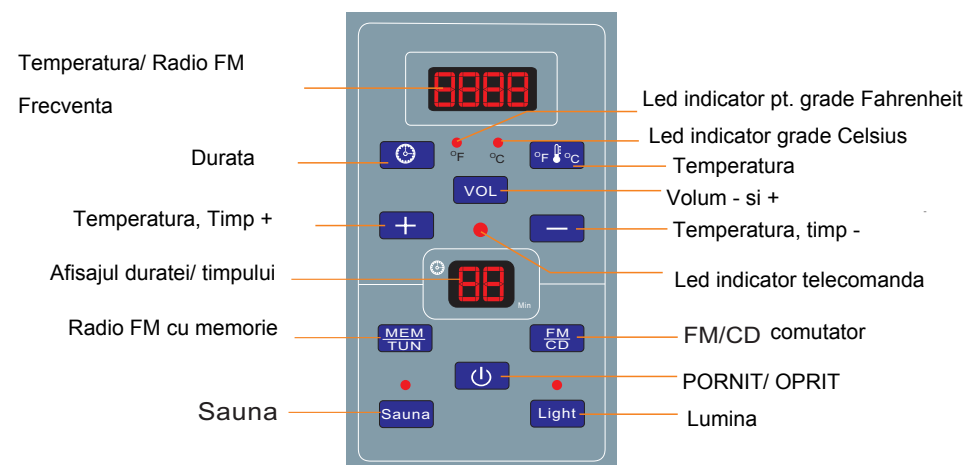


CONEXIUNI LA INSTALARE

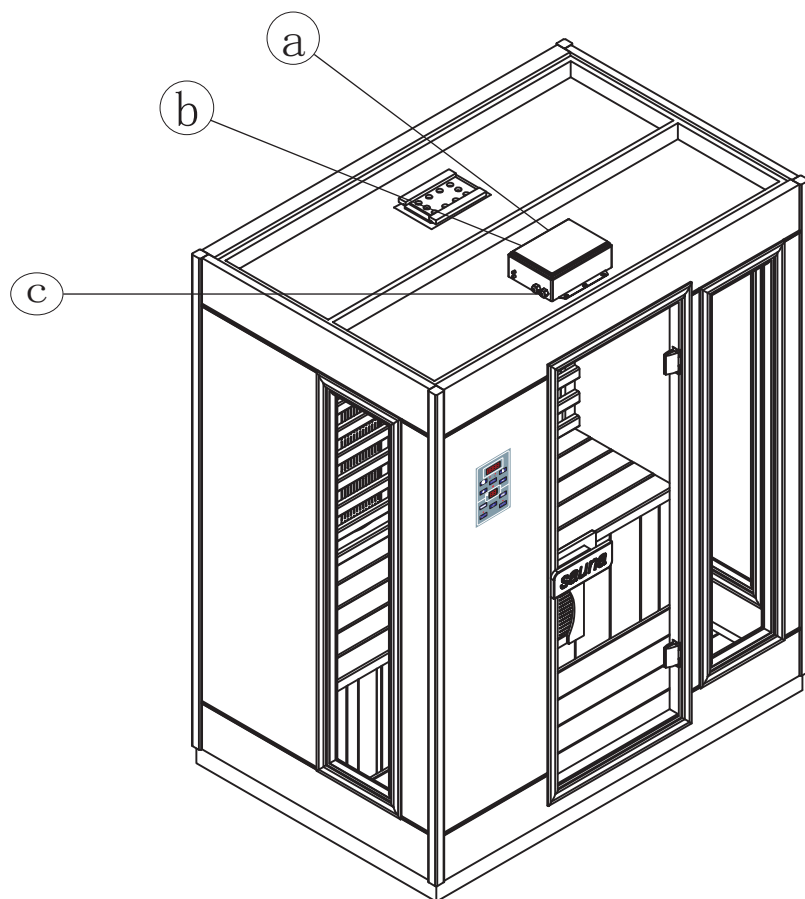


- A. Conexiuni electrice
- B. Conexiuni pt. tuburile saunei de incalzire prin infrarosii
- C. Panoul de control

DIAGRAMA INSTALARII

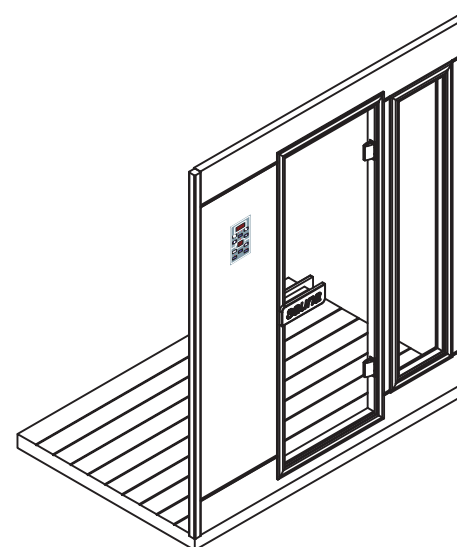

1. MONTATI PARTEA DIN FATA A SAUNEI PE BAZA


D1

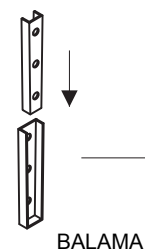

BALAMA

2. MONTATI AMBELE PARTI LATERALE PE BAZA

D2


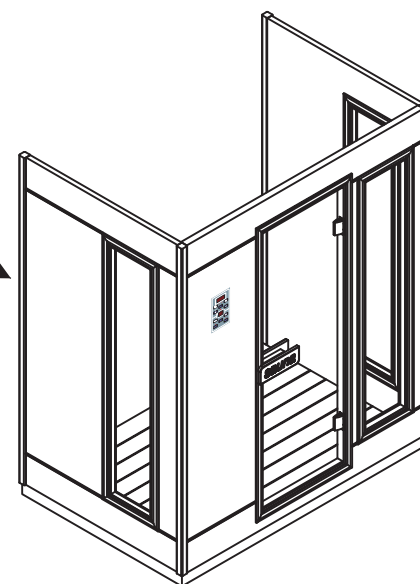




BALAMA


3. MONTATI PLACA DIN SPATE

D3

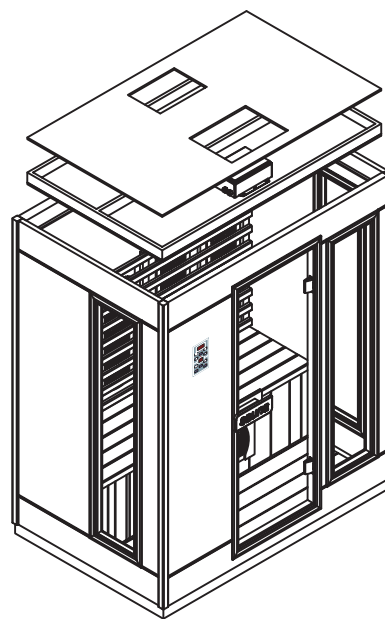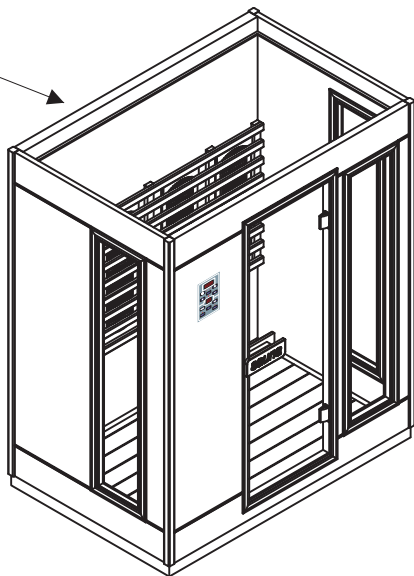

5. MONTATI TAVANUL

D5

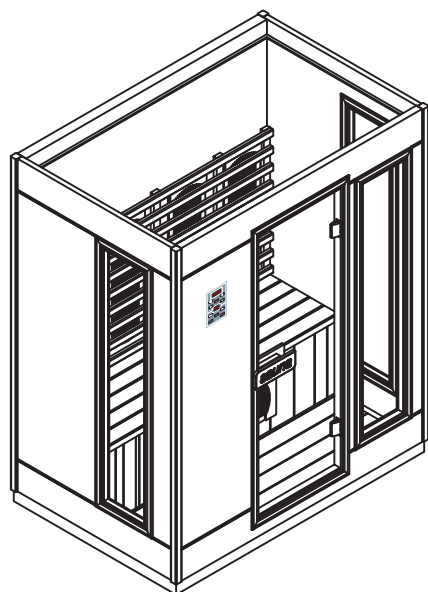

4. MONTATI BANCUTA IN
INTERIORUL SAUNEI

D4

6. TERMINAREA MONTAJULUI

D6

