

Se apasa pe:  ” si pe: “  ” in cadrul functiei audio.

Nota: Daca este folosit modul EQ (egalizator), atunci BASS-ul si TREBLE nu functioneaza.

E. Audio balance

Se apasa:  ” pentru obtinerea unui efect de bass mai bun.

F. Afisajul timpului

Se apasa:  ” pentru afisarea orei.

Se apasa:  ” timp de 2 secunde, ora si minutele vor aparea pe ecran,

se apasa pe tasta aceasta:  ” pt. setarea orei, apoi: “  ” pt. setarea minutelor.



MANUALUL CU INSTRUCTIUNI PENTRU SAUNA CU INFRAROSII

MODEL : WS-90105



ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipiente adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal: AC220V-240V 50HZ/60HZ
2. Puterea incalzitorului: 1050W
3. 900x1050x1900mm

G. CD playerul

Apasa: “” pt. a comuta pe CD. Se apasa: “” pt. a opri si pe: “” din nou pt. a continua sa se auda muzica.

9. Radio FM

A. Se apasa: “” scurt pt. a comuta pe modul radio.

Si iar pe: “” pt. a alege intre AM si FM.

B. Frecventa

In modul radio, se apasa: “” pt. cautarea frecventei.

C. Mono/ Stereo

In modul FM, se apasa: “” pt. a alege intre mono sau stereo.

D. Radio-uri locale sau cu raza mare de actiune

In modul FM, se apasa: “” pt. alegerea unui post local sau a unui cu raza mare de actiune.

E. Volumul

Se apasa: “” pt. ajustarea volumului, apoi pe: “” pt. a da pe mute si se apasa din nou pentru revenire.

F. Modul audio

Se apasa: “” pentru volum pe: (VOL) , bass (BAS) , vibratie: (TR E) , balance (BAL) , surround (FAD)

SCHITA

8、CD

A. Introducerea CD-ului si scoaterea lui

La introducerea CD-ului, acesta va incepe sa ruleze de la inceput. Apasa: “” pt. scoaterea sa.

B. Alegerea melodiei

Apasa scurt pe: “ ,  ” pt. a selecta intre melodiile de pe CD.

C. Rularea inainte sau inapoi

In timp ce asculti, o apasare lunga pe: “ ,  ” permite alegerea melodiei dorite.

D. Afisarea melodiei

In timp ce se asculta, apasa “ ” pt. a asculta primele 10 secunde ale fiecarei melodii,

atunci cand gasiti ceea ce doriti, se apasa aceasta tasta pentru a asculta.



E. Ascultarea repetata a aceleiasi melodii:

In timp ce se asculta, apasa “ ” pentru ascultarea repetata si din nou pe aceeaasi tasta pentru anulare.



F. Redarea automata

In timp ce se asculta, apasa: “ ” timp de 2 secunde pt. redarea automata a melodiilor, apoi

la o a doua apasare se anuleaza aceasta functie.

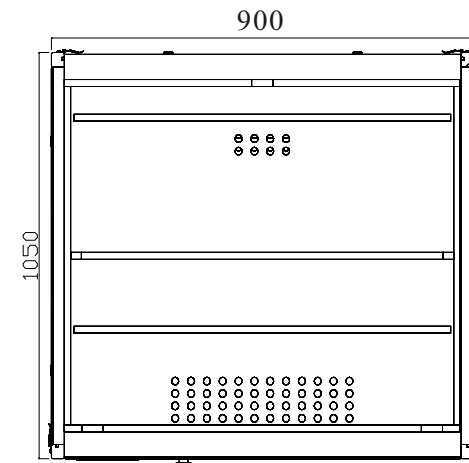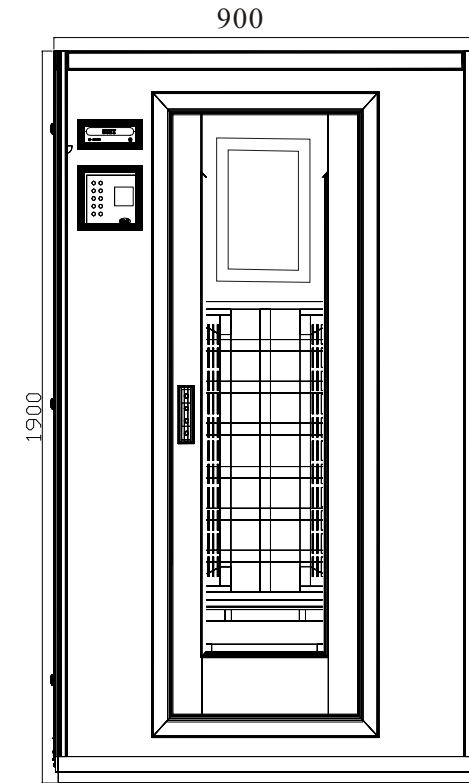

900 x 1050 x 1900mm

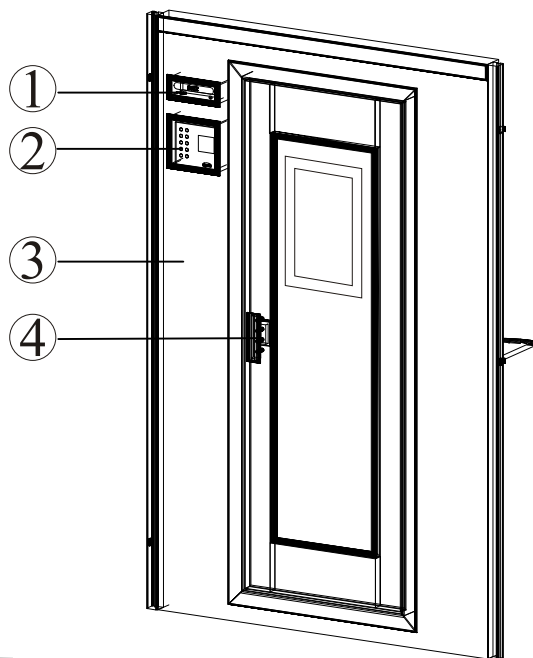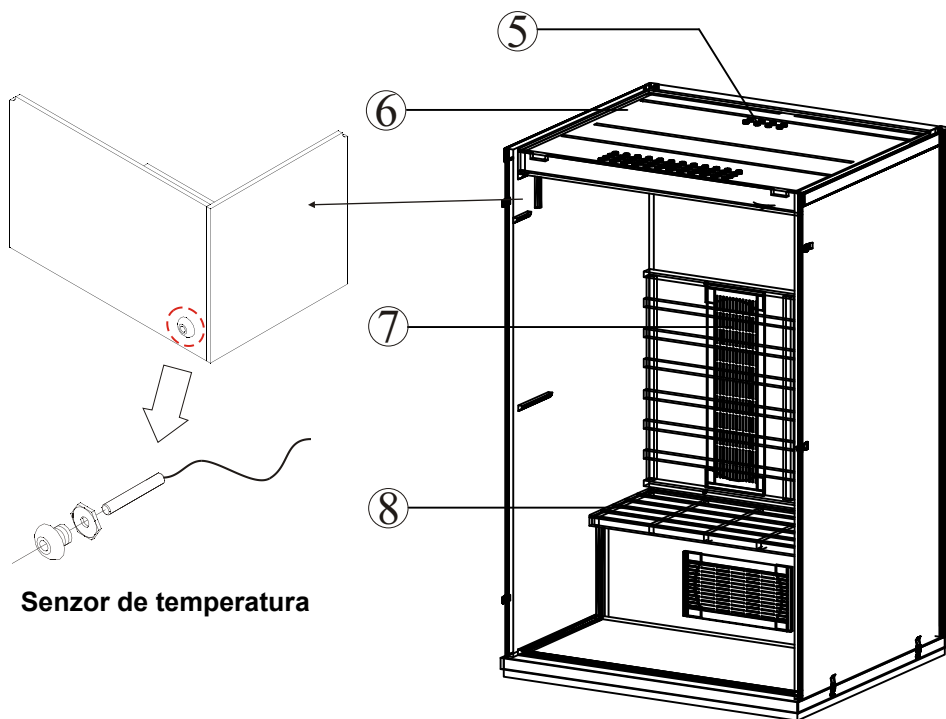


1. CD-ROM
2. Panou de control
3. Fereastra
4. Maner
5. Iesire pentru ventilatie
6. Tavanul saunei
7. Cutia electrica
8. Corpul saunei
9. Difuzor
10. Bancuta din lemn
11. Tub de incalzire prin infrarosii
12. Placa de jos (din lemn)

7. CD/AM, FM

Apasa:  pt. a porni functia CD/AM/FM, apoi se apasa pe tasta:  pentru alegerea oricareia dintre functiile mentionate.

SCHITA

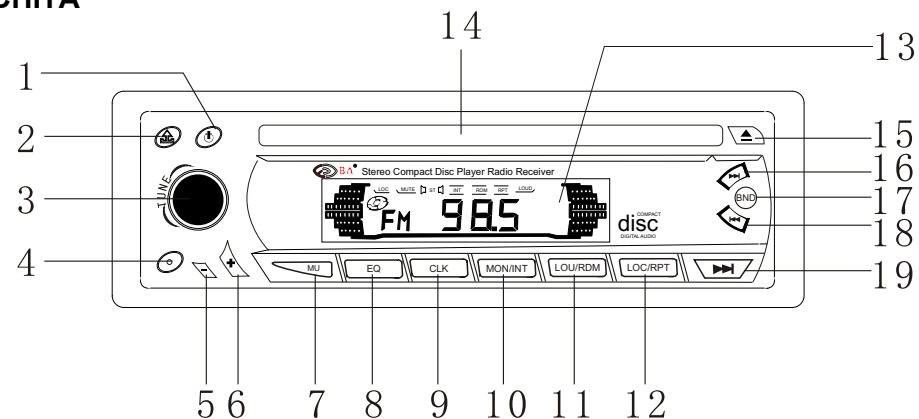

1. PORNIRE
2. BLOCAREA PANOULUI (REL)
3. CAUTAREA FRECVENTEI
4. MOD AUDIO
5. VOLUM -
6. VOLUM +
7. MUTE (in surdina)
8. MODUL EQ (egalizator)
9. CEAS
10. MONO/ STEREO/ LISTA DE REDAT
11. BALANCE/ REDARE AUTOMATA
12. RADIO RAZA MARE DE ACTIUNE/ RADIO LOCAL/ REPETAREA MELODIEI
13. AFISAJ
14. INTRODUCEREA CD-ULUI
15. SCOATEREA CD-ULUI
16. INAINTE
17. AM/ FM
18. INAPOI
19. REDARE/ PAUZA

FUNCTIONARE:

1、 PORNIREA

Se apasa: “” pentru pornirea sistemului. Gradele afisate indica temperatura din cabina. din cabina. Durata implicita afisata este de 30 minute.

2、 LUMINA

Se apasa: “” pentru aprinderea becului si inca o data pentru a-l stinge.

3、 SAUNA

Se apasa: “” pentru pornirea functiei de sauna si inca o data pentru a o opri.

4、 TEMPERATURA

Se apasa: “” si: “” pentru alegerea temperaturii. Temperatura

implicita este de 50 °C, insa puteti alege intre 30 °C si 98 °C. Atunci cand temperatura afisata este mai mare decat cea presetata de catre utilizator, incalzitorul saunei se opreste in mod automat.

5、 SETAREA DURATEI

Se apasa pe tastele: “” si: “” pentru alegerea duratei saunei.


Timpul initial (implicit) este de 30 minute, putand alege intre 10-90 minute.

6、 OZONIZORUL

Apasa: “” pt. pornirea sterilizarii prin ozon si inca o data pentru oprirea sa.


Aceasta functie trebuie utilizata NUMAI DUPA ce terminati de facut sauna.

DIAGRAMA INSTALARII

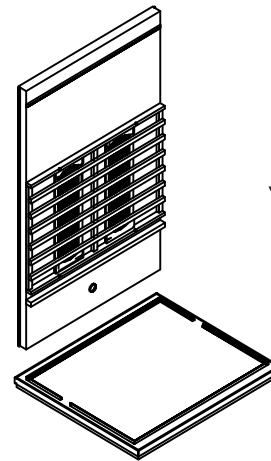


1. SE MONTEAZA PLACA DE BAZA SI CEA DIN SPATE

D1

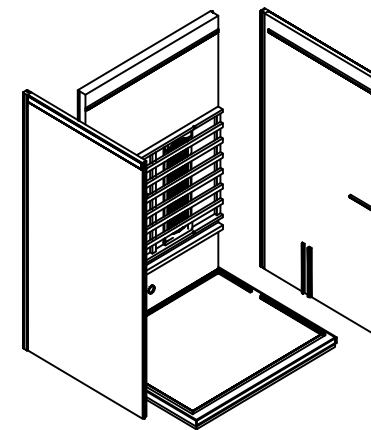


2. SE AMPLASEAZA AMBELE PLACI LATERALE, PE BAZA.

D2

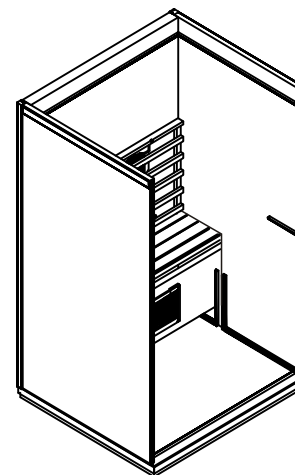


BALAMA

D3

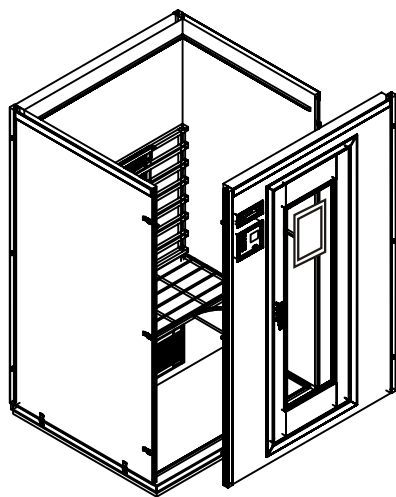


4. MONTATI PLACA FRONTALA

D4

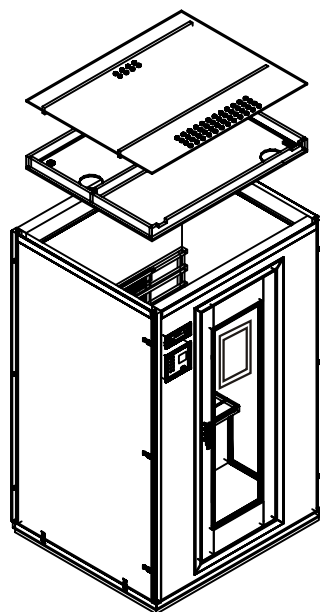

5. MONTATI TAVANUL


D5

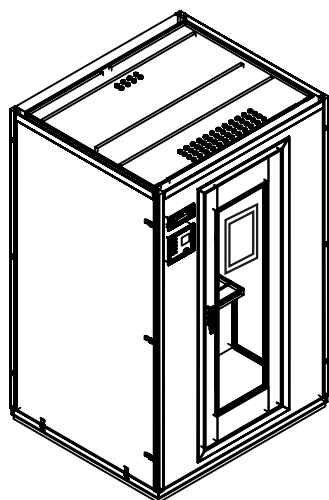

6. ASAMBLAREA ESTE TERMINATA

D6

CIRCUIT

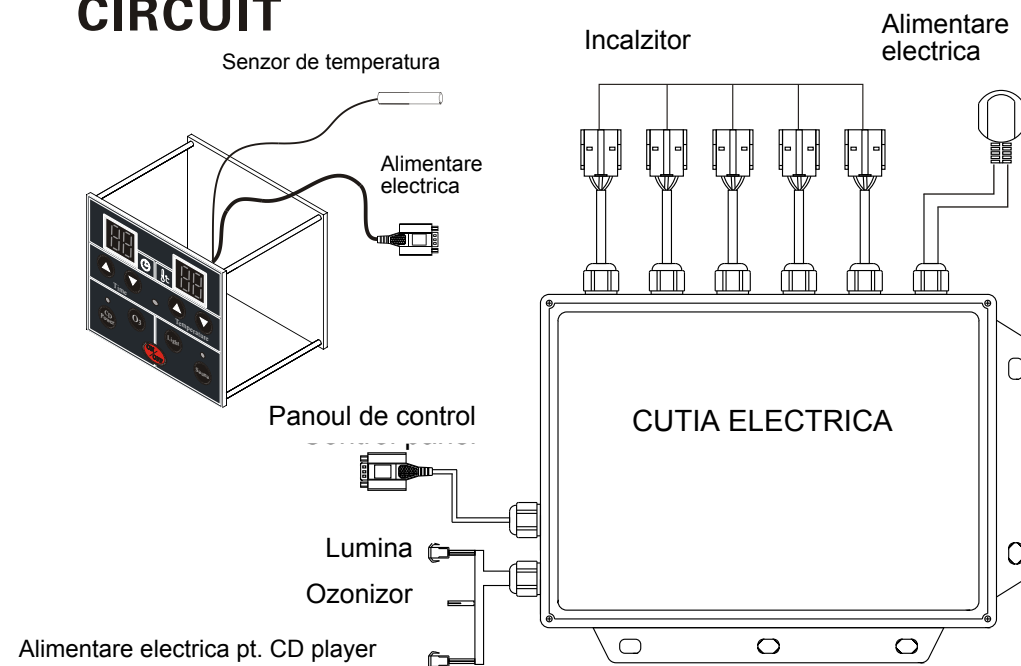

PANOUL DE CONTROL

