

***MANUAL CU INSTRUCTIUNI  
PENTRU***

 SAUNA 

MODEL:WS-28SN

## ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensiivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in interiorul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuitare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

## PARAMETRI TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC**220V ± 10% 50Hz/60Hz**
- 2.] Puterea incalzitorului: : **3000W**
3. **1935X1105X2008mm**

## FUNCTII:

### (1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeasi tasta pentru a inchide toate functiile.

### (2) Functia de sauna

1. Apasa pe functia de sauna si apoi pe tasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa licareasca pe ecran; apasati din nou acelasi buton pentru oprirea functiei.

2. Dupa activarea functiei de sauna, daca folositi tasta urmatoare:  pe ecran va palpai valoarea temperaturii, o a doua apasare a aceleiasi taste va preseta temperatura saunei (cu o scara de variație de la 30 la 98 de grade Celsius).

In cazul in care temperatura din sauna este mai mare decat temperatura aleasa de catre dvs., functia de sauna nu va incepe sa functioneze in mod automat; in cazul in care temperatura din sauna este cu 3 grade mai scazuta decat temperatura presetata in prealabil de catre dvs., functia de sauna va porni in mod automat (temperatura implicita este de 50 grade)

3. Daca functia de sauna este activata, atunci apasarea tastei urmatoare: 

va face sa palpeze cifra cu durata saunei, o a doua apasare a aceleiasi taste va ajuta sa alegeti perioada saunei (cu o scara de variație de la 10 la 98 de minute).

In momentul in care temporizatorul ajunge la zero, functia de sauna se va opri in mod automat.

### (3) FM/CD

Porniti sistemul si apasati pe tasta:  pentru ca sa porniti functia radio si apoi pe tastele acestea:   pentru ajustarea posturilor radio (in sus si in jos). Apasati ulterior pe butoanele:



  pentru reglarea volumului. Apasati apoi pe tasta aceasta:  pentru pornirea functiei CD si apoi pe:   pentru reglarea sunetului . Daca se apasa pe tasta:  o a 3-a oara, se vor opri toate functiile radio.

### (4) OZONIZOR

Porniti sistemul, apoi apasati pe tasta:  pentru pornirea functiei de ozonizare. O a doua apasare va inchide aceasta functie.

### (5) LUMINA


Porniti sistemul si apoi apasati pe butonul:  pentru a aprinde becul, apasati iarasi pentru a-l stinge.

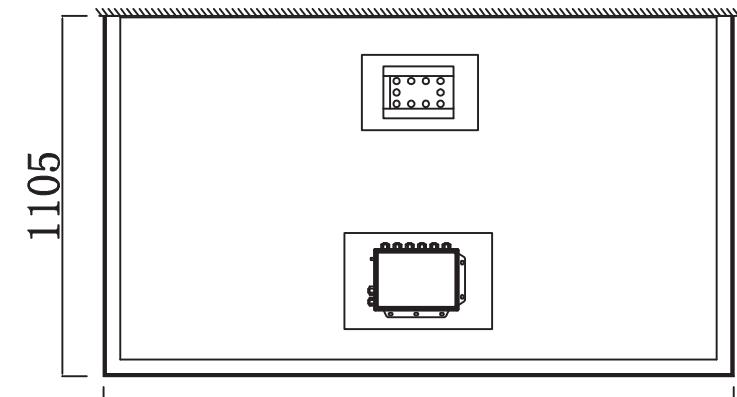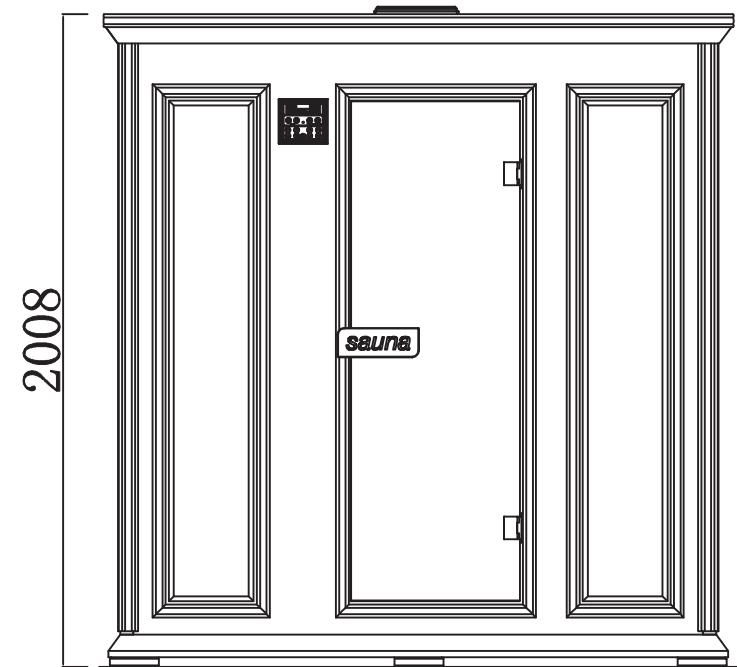


1935

1935\*1105\*2008

## PARTI componente

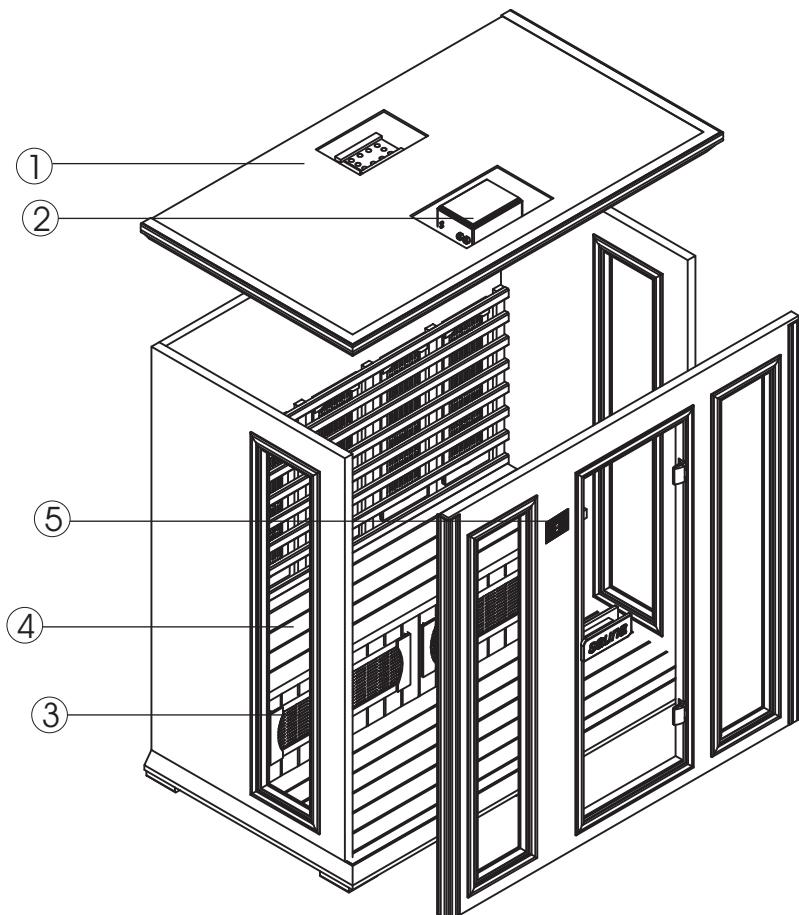


1. TAVANUL/ PARTEA DE SUS    4. CORPUL SAUNEI  
2. CUTIA ELECTRICA                5. PANOU DE CONTROL  
3. TUBURI CU INFRAROSII

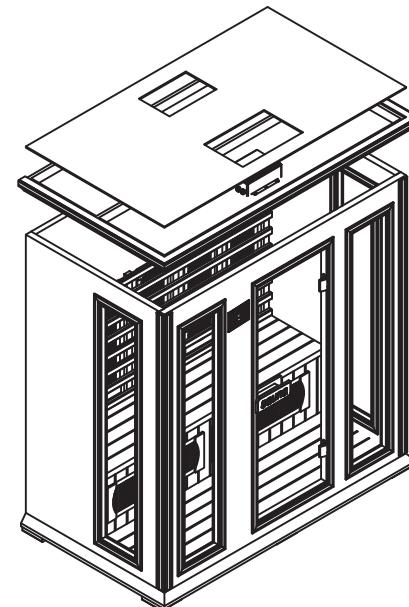

5. MONTATI PARTEA DE SUS


D5

6. TERMINAREA ASAMBLARII

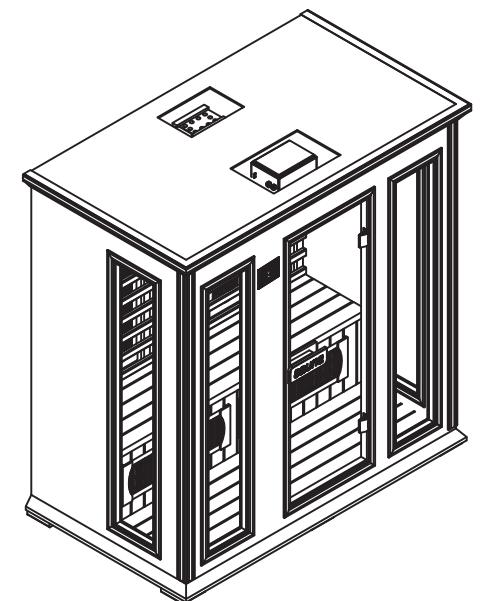


D6


## PARTILE ELECTRICE

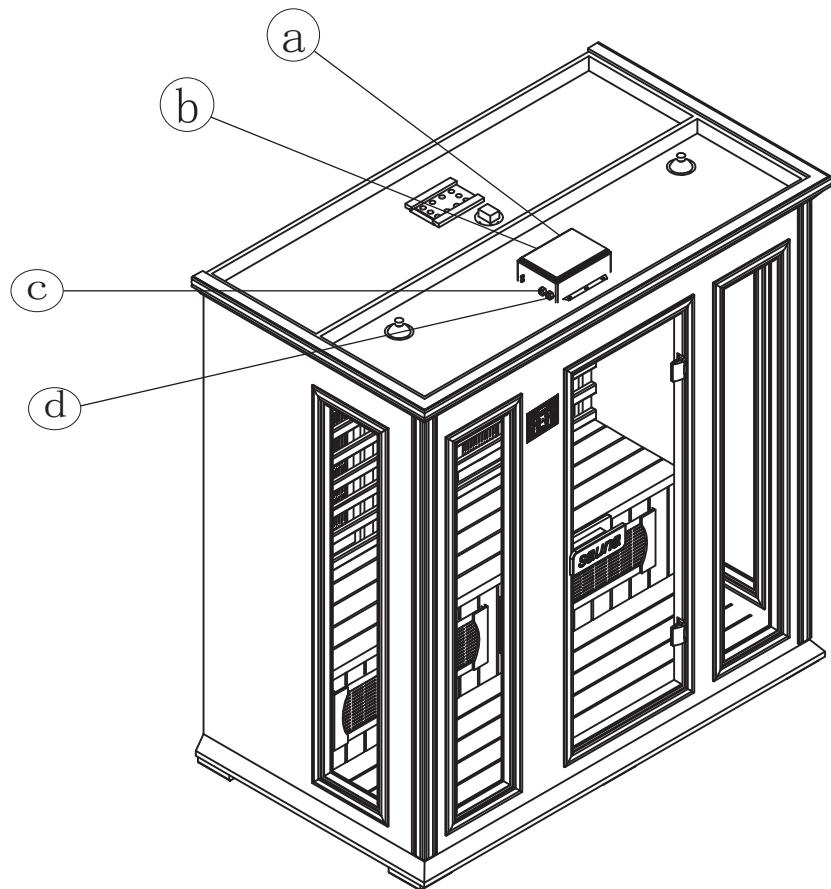

- a) Conexiuni electrice
- b) Conexiune tub cu infraroșii
- c) Panou de control
- d) Conexiune pentru CD player

## DIAGRAMA ASAMBLARII


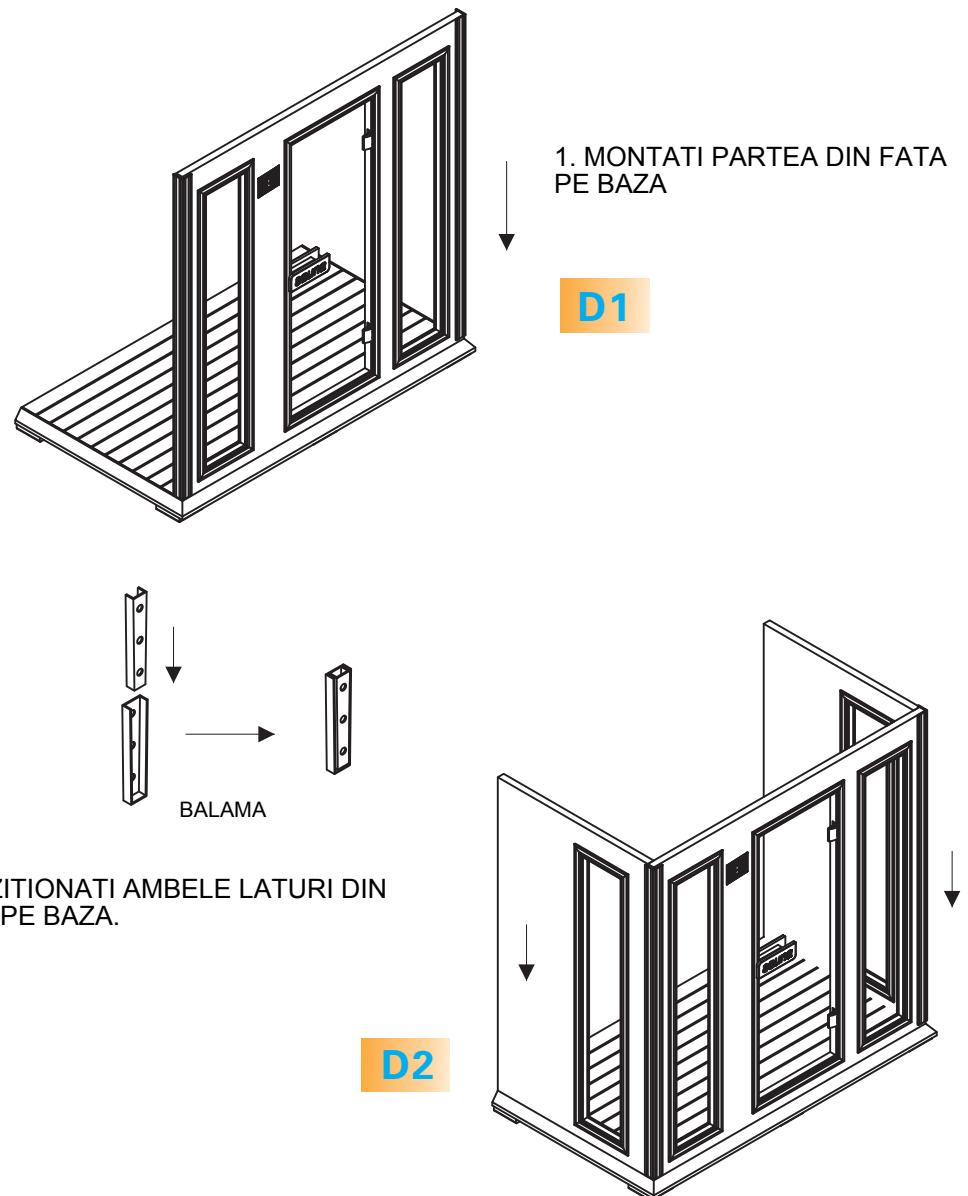




BALAMA

3. MONTATI SI PARTEA DIN SPATE  
A SAUNEI PE BAZA.


D3

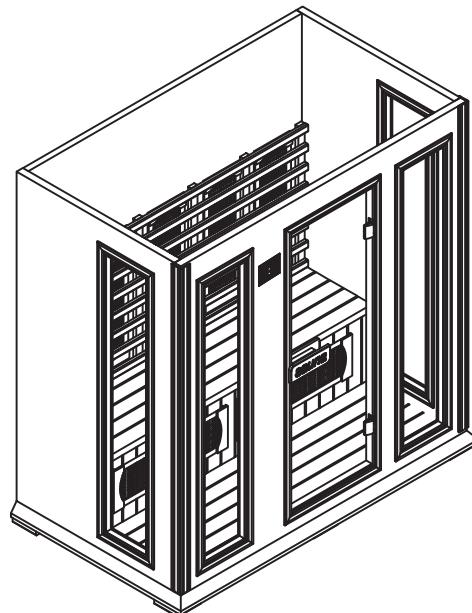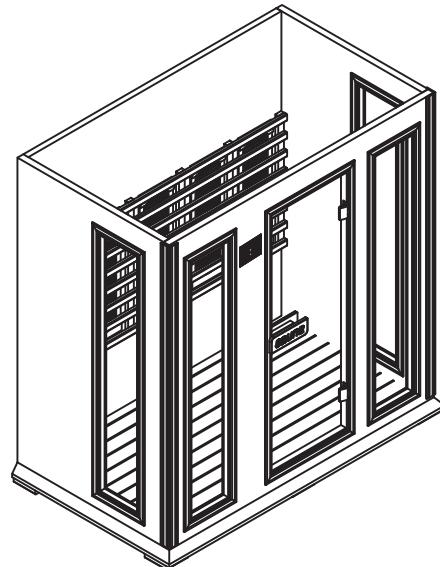


4. POZITIONATI BANCUTA

7

## CIRCUIT

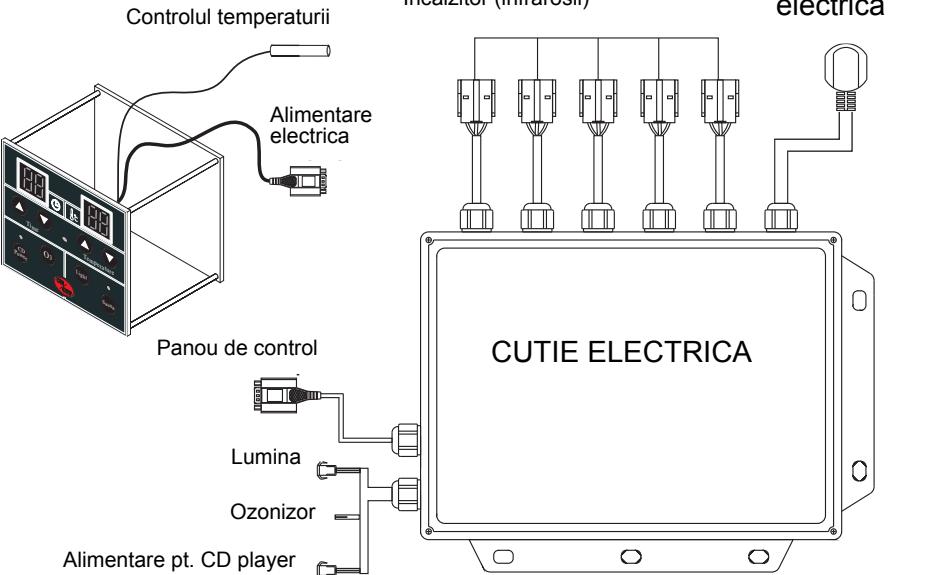

## PANOUL DE CONTROL

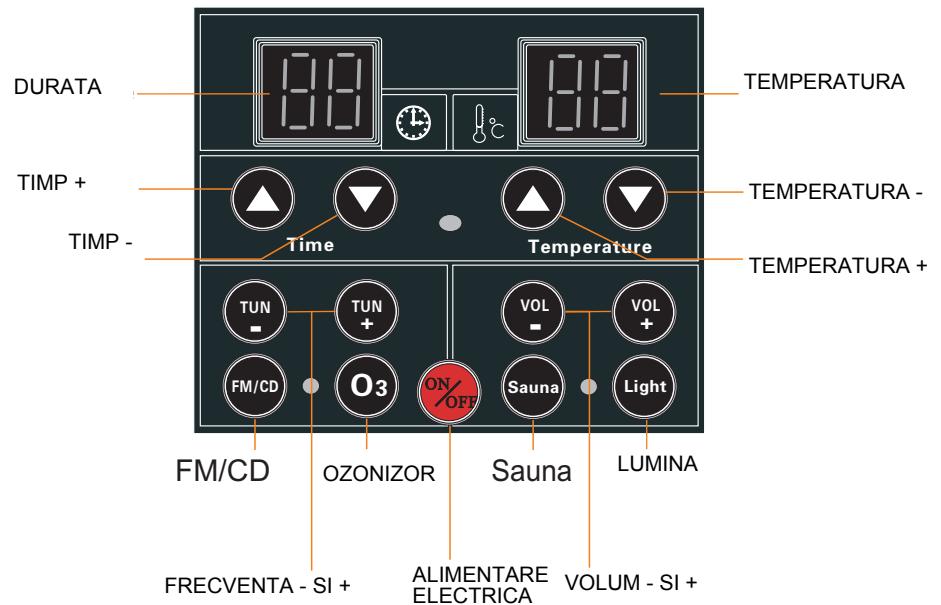

4