

FUNCTIONARE:

(1) Alimentarea electrica

Apasa:  pentru a porni sistemul, gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina.

Durata afisata este de 30 m. Apasati din nou pe aceeaasi tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) Functia de sauna

1. Apasa pe functia de sauna si apoi pe tasta:  si valoarea temperaturii va incepe sa liareasca pe ecran; apasati din nou acelasi buton pentru oprirea functiei.

2. Avand functia de sauna pornita, daca se apasa pe tasta aceasta:  pe ecran va fi afisata temperatura. Se apasa din nou pentru a preseta temperatura din sauna; se poate alege intre 30°C -98°C. Atunci cand temperatura dinauntru depaseste temperatura presetata de utilizator, functia saunei se opreste in mod automat; atunci cand temperatura din sauna este cu 3°C mai mica, sauna porneste in mod automat. Temperatura implicita este de 50°C.

3. Avand sauna pornita, daca se apasa pe tasta aceasta:  va fi afisata pe ecran durata. La o a doua apasare, va putea fi presetata durata saunei si se poate alege intre 10-98 minute. La terminarea duratei prestabilite de catre utilizator, functia de sauna se opreste in mod automat.

(3) FM/CD

Se porneste sistemul si la apasarea tastei: , functia de radio va fi pornita.

Apasand pe:   se pot regla canalele (cautand in sus si in jos).

Apasand pe:

  pentru setarea volumului radio-ului. Daca se apasa pe:  e pornita functia CD player-ului. Prin actionarea:   se regleaza sunetul CD playerului. Apasand pe: 

o a treia oara, vor fi inchise toate functiile sistemului radio.

(4) Ozonizorul


Se porneste sistemul si se apasa pe tasta:  pentru pornirea ozonizorului si se apasa pe aceeaasi tasta pentru a-l inchide.

(5) Lumina

Se porneste sistemul si se apasa pe tasta:  pentru aprinderea becului si inca o data pe aceeaasi tasta pentru a-l stinge.

MANUAL CU INSTRUCIUNI DE UTILIZARE PENTRU SAUNA

MODEL:FS-93FX

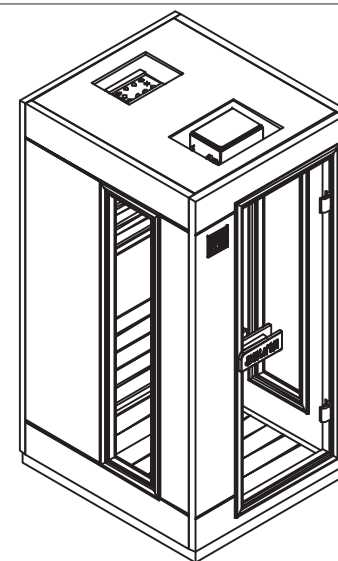


ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolan de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive in cadrul cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.


PARAMETRII TEHNICI


1. Voltaj nominal :AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Puterea incalzitorului: :3000W
3. 930X1050X1900mm

Circuit

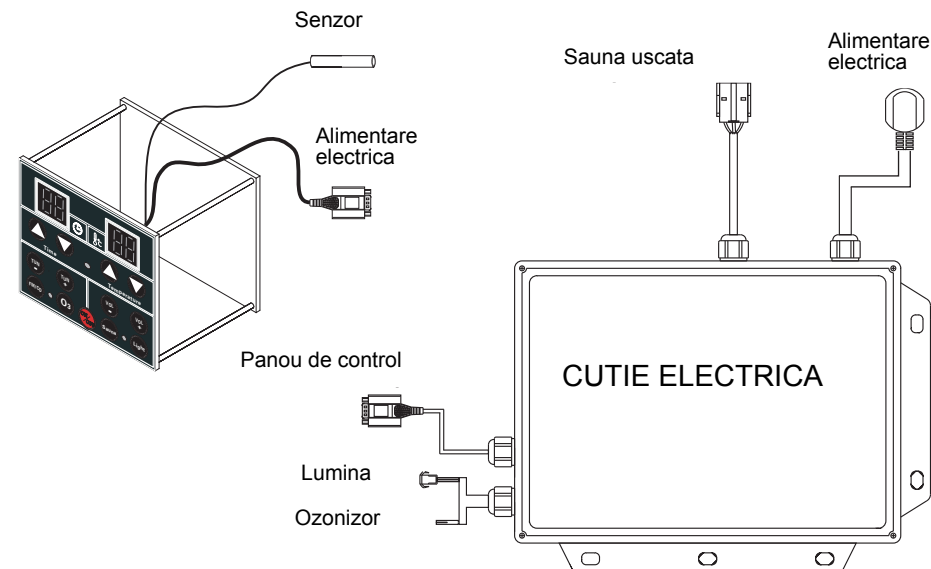

Panou de control

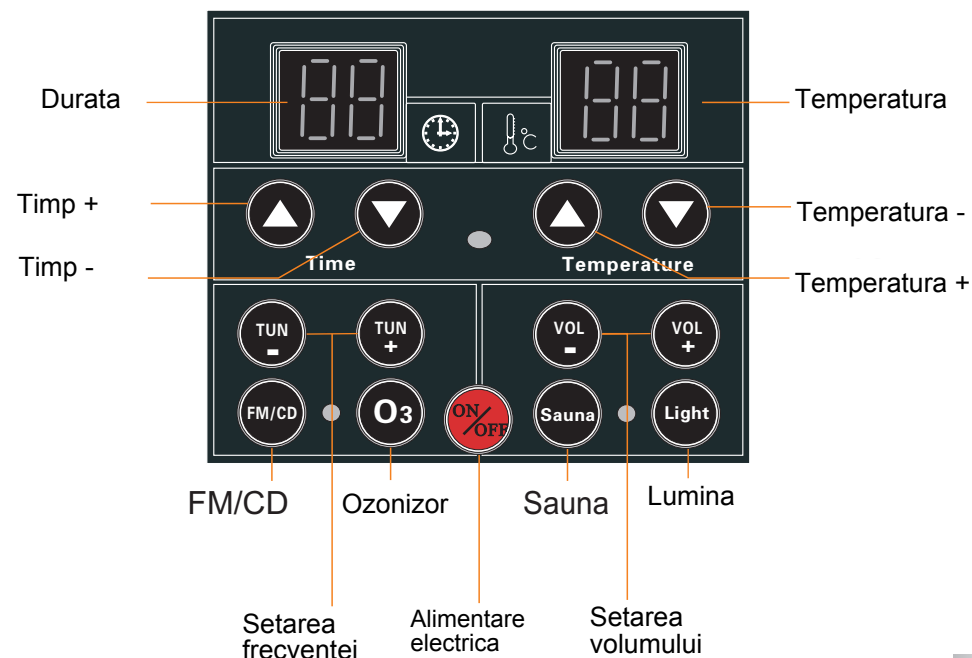


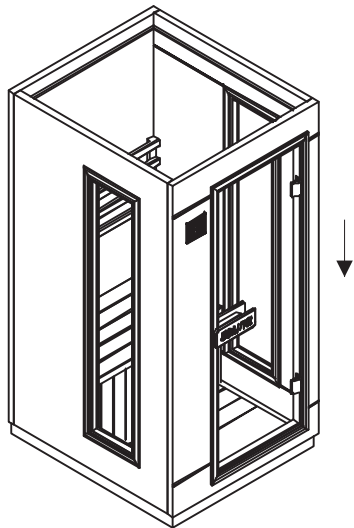



D4 4. MONTATI PARTEA FRONTALA
(USA CU STICLA)

5. MONTATI PARTEA DE
SUS A SAUNEI


D5

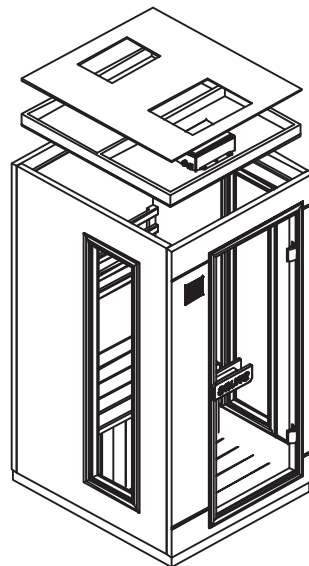

D6 6. TERMINATI ASAMBLAREA

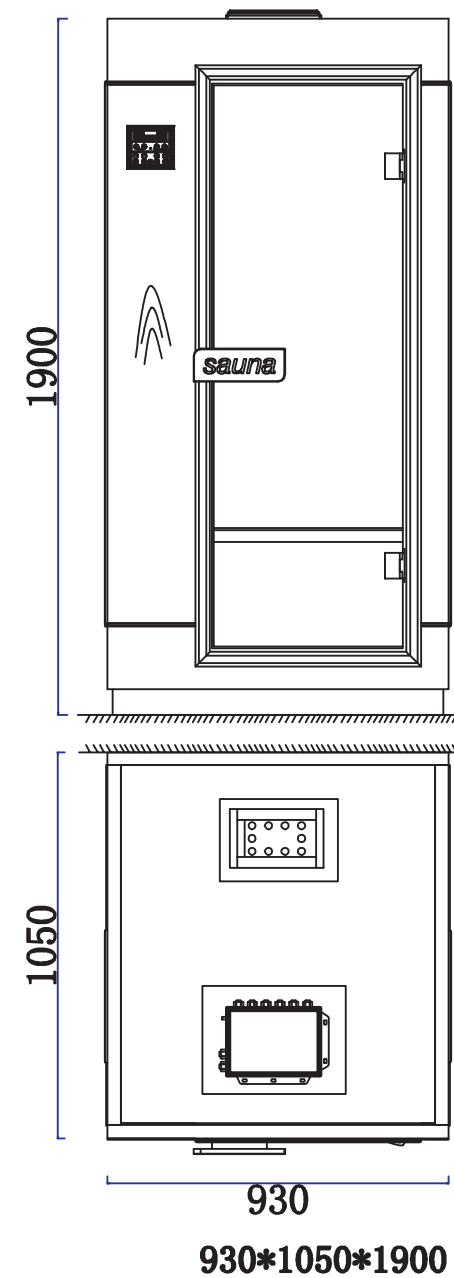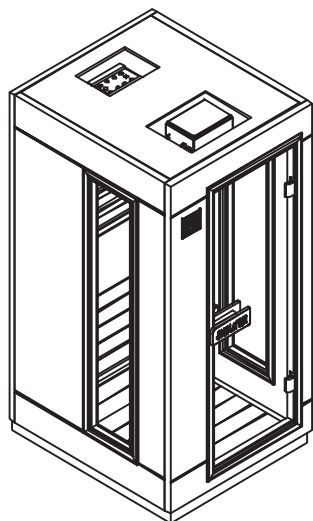

SCHITA CONSTRUCTIEI

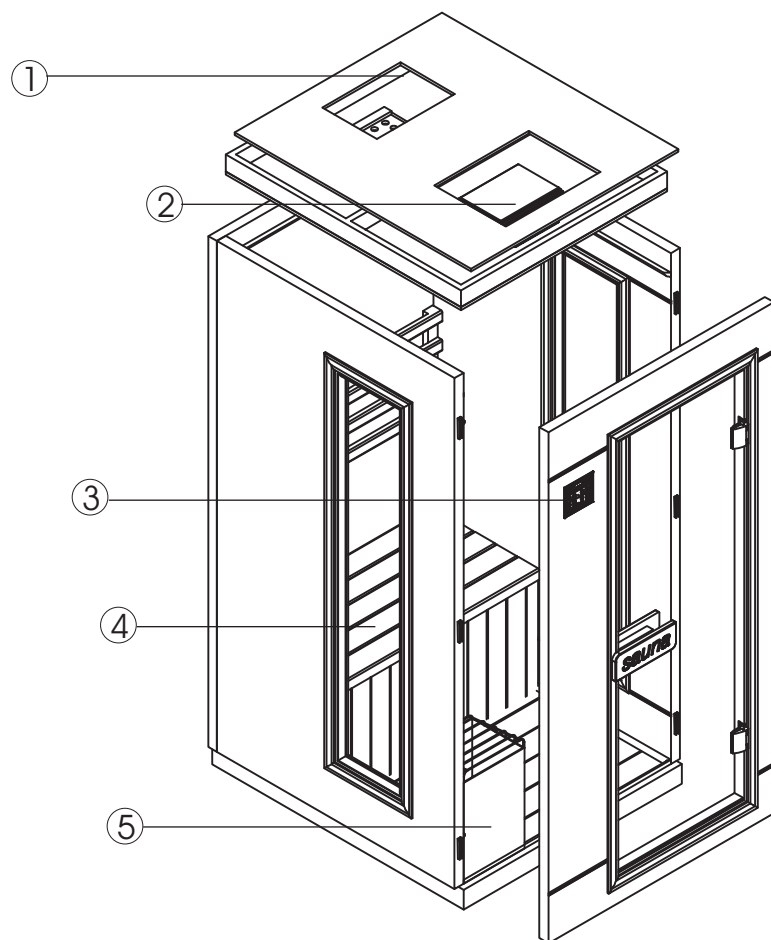


1. Tavanul saunei
2. Cutia electrica
3. Panou de control
4. Corpul saunei
5. Incalzitorul

DIAGRAMA INSTALARII



D1

1. MONTATI PARTEA DIN SPATE PE BAZA.

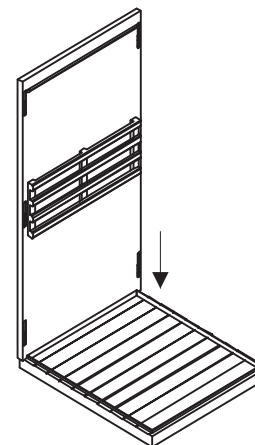


D2

2. AMPLASATI PIESELE COMPONENTE

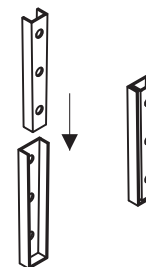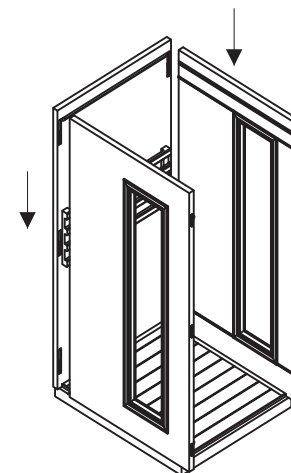

BALAMA (mod de prindere)

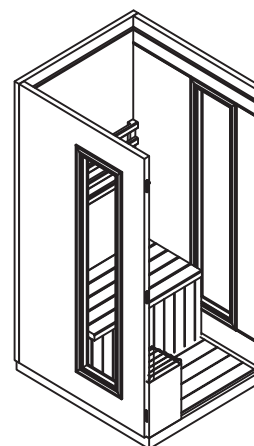

D3

3. POZITIONATI CANAPEAUA SI CE ESTE SUB EA)