

MANUAL CU INSTRUCTIUNI



MODEL:YH-90FH、YH-100FH
YH-90FZ、YH-100FZ

ATENTIE

1. Va rugam sa consultati acest manual inaintea montajului si inaintea utilizarii saunei.
2. Va recomandam sa folositi un izolant de buna calitate si impamantare.
3. Va rugam sa instalati un comutator general pentru alimentarea electrica in conformitate cu legile in vigoare.
4. Utilizatorii hipertensivi sau cei in stare de ebrietate ar trebui sa nu foloseasca acest produs.
5. Copiii trebuie sa fie sub supravegherea unui adult de fiecare data cand intrebuinteaza sauna.
6. Nu folositi lichide corozive inauntru cabinei.
7. Nu folositi sauna pentru o perioada foarte foarte lunga de timp. Teava se poate incalzi in mod excesiv dupa o astfel de intrebuintare prelungita.
8. Compania noastra nu-si asuma nicio responsabilitate in cazul folosirii incorecte a saunei.
9. Cand doriti sa aruncati produsul la gunoi, va rugam sa folositi recipientele adecvate in conformitate cu legea din tara dvs.

PARAMETRII TEHNICI

1. Voltaj nominal : AC220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
2. Puterea incalzitorului : 3000W
3. YH-90FH、YH-90FZ 900X1050X1900mm
YH-100FH、YH-10FZ 1000X1050X1900mm

FUNCTIONARE:

(1) ALIMENTARE ELECTRICA

Se apasa: “” pentru pornirea sistemului. Gradele care sunt afisate indica temperatura din cabina. Durata afisata este de 80 minute. Apasa din nou pe aceeasi tasta pentru a inchide toate functiile.

(2) FUNCTIA DE SAUNA

1. Porneste functia de sauna apasand pe tasta aceasta: “” si apoi pe ecran va aparea valoarea temperaturii (cifrele vor palpai). Pentru inchiderea acestei functii, apasa acelasi buton.

2. Apasa pe: “” pt. alegerea temperaturii si apasa pe tastele: “” si: “” (in sus si in jos).

Temperatura implicita este de: 45 de grade Celsius; va puteti alege temperatura pe o scara de la 25 la 75 grade Celsius.

Atunci cand temperatura afisata e cea aleasa de dvs., incalzitorul saunei se opreste.

3. Apasa pe: “” pt. alegerea duratei saunei, folosindu-te de: “” sau: “”

(in sus si in jos). Durata implicita de sauna este de 80 minute, insa va puteti alege o durata de la 1 minut la 99 minute.

Atunci cand pe ecran se ajunge la durata prestabilita, incalzitorul saunei isi opreste functionarea.

(3) Radio FM/ CD. Porneste sistemul, apasa pe: “” pt. pornirea functiei de radio si apoi apasa pe tasta aceasta: “” pentru cautarea frecventei preferate. Pentru ajustarea volumului la radio,

apasati pe tasta: “” si apoi pe una dintre tastele urmatoare: “” sau: “”

Daca apasati pe: “” veti porni functia de CD player, iar apasand tasta: “”

reglati volumul, ajustandu-l cu ajutorul tastei: “” sau: “”.Daca apasati pe tasta aceasta:

“” a 3-a oara, veti inchide toate functiile sistemului radio-CD.

(4) Functia de ozonizare

La inchiderea sistemului, aceasta functie va porni in mod automat.

(5) Lumina/ Becul de sus

Apasati pe: “” pentru a aprinde becul si inca o data pentru a-l stinge.

SCHITA




YH-90FH、YH-90FZ

900X1050X1900mm

YH-100FH、YH-100FZ


1000X1050X1900mm

PARTILE COMPONENTE

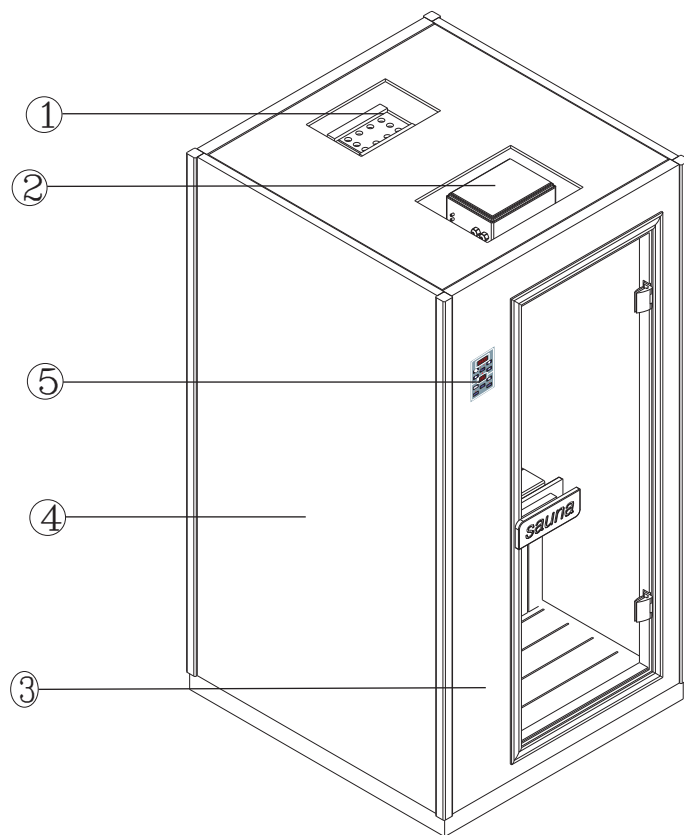


1. Tavanul saunei
2. Cutia electrica
3. Incalzitorul
4. Corpul saunei
5. Panou de control


CIRCUIT

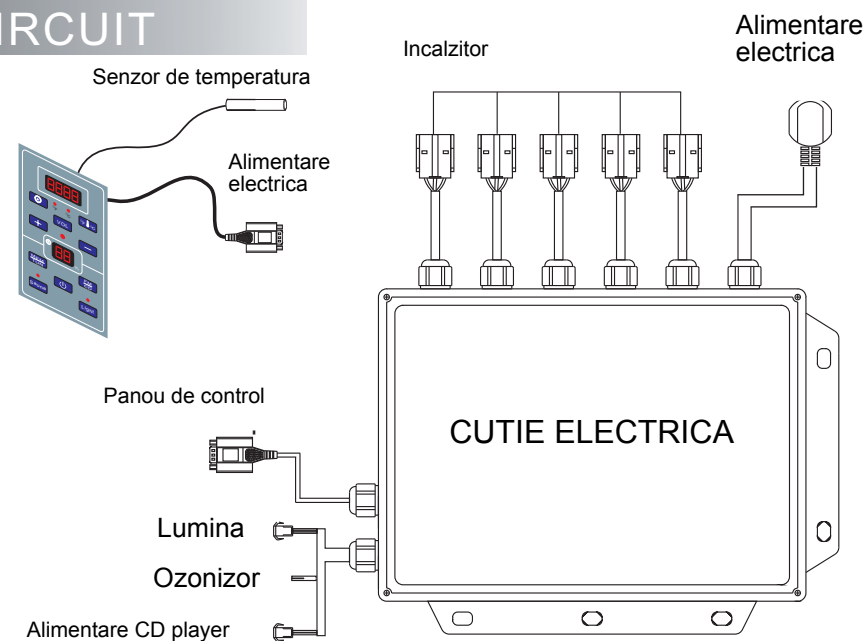

PANOUL DE CONTROL

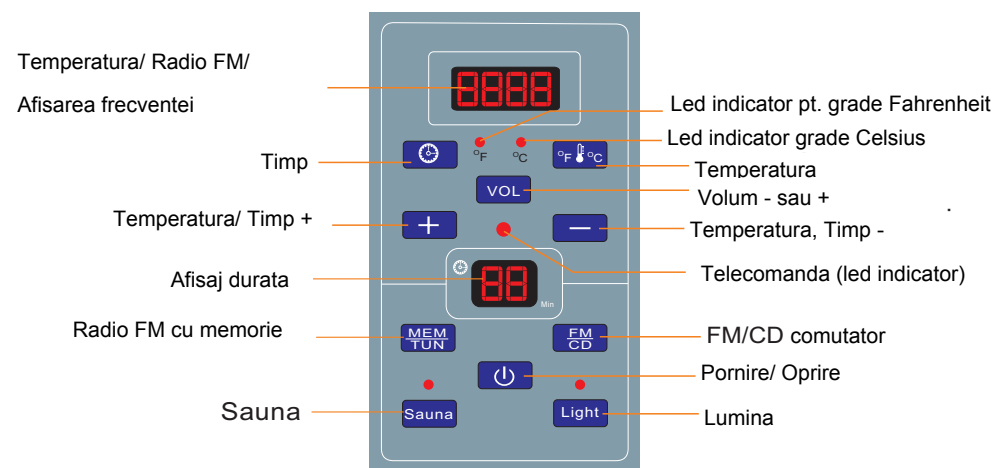


PARTEA ELECTRICA

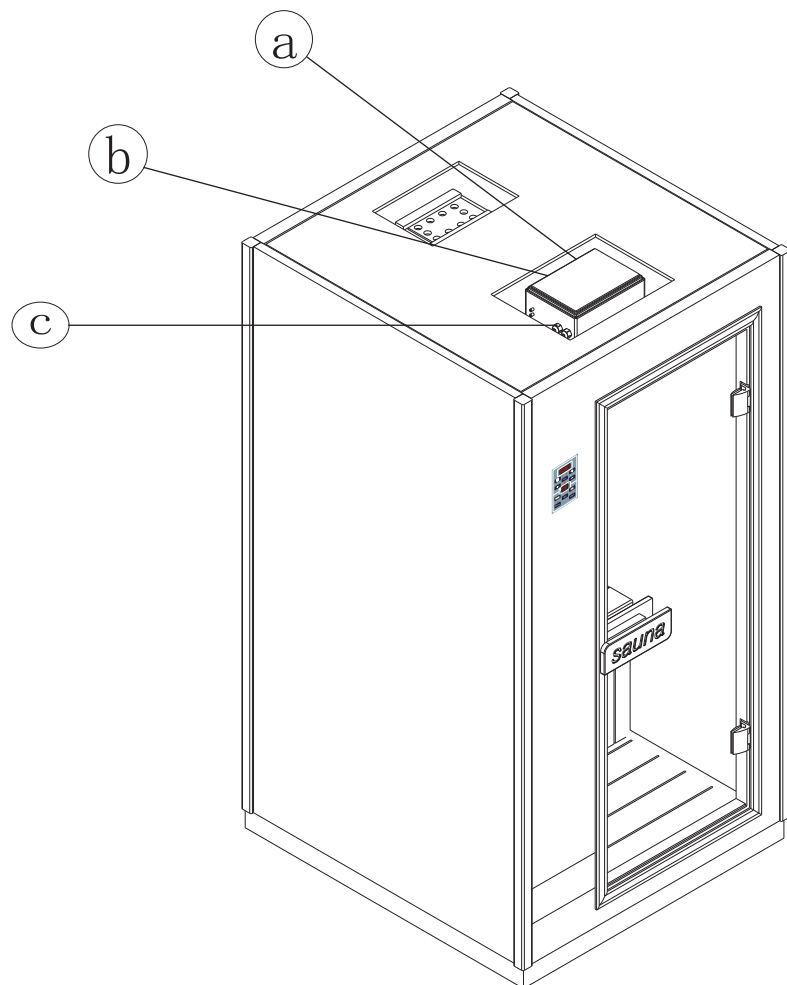


- A) CONEXIUNE ELECTRICA
- B) CONEXIUNEA INCALZITORULUI SAUNEI
- C) PANOUL DE CONTROL

DIAGRAMA ASAMBLARII

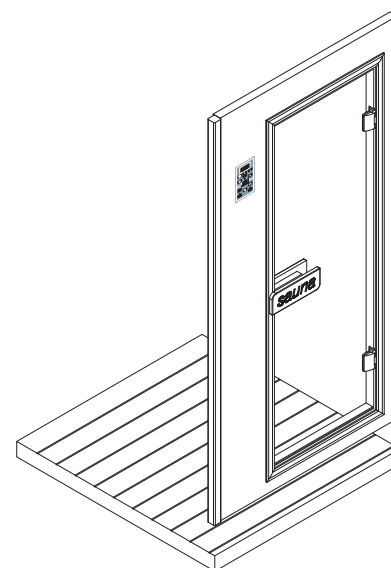

1. POZITIONATI PARTEA FRONTALA PE BAZA.


D1

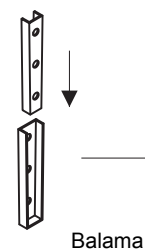

2. MONTATI AMBELE PARTI LATERALE PE BAZA

Balama

D2


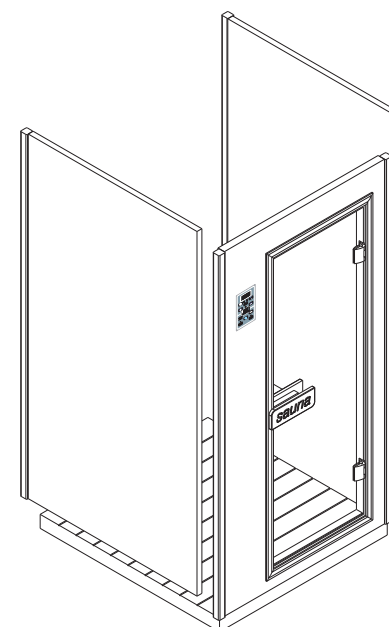




BALAMA


3. MONTATI SI PARTEA DIN SPATE PE BAZA.

D3

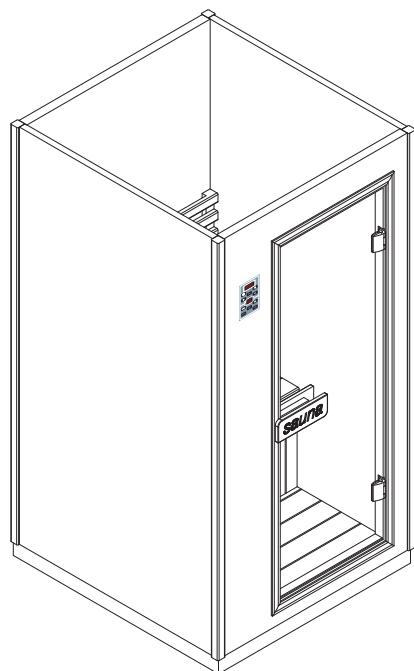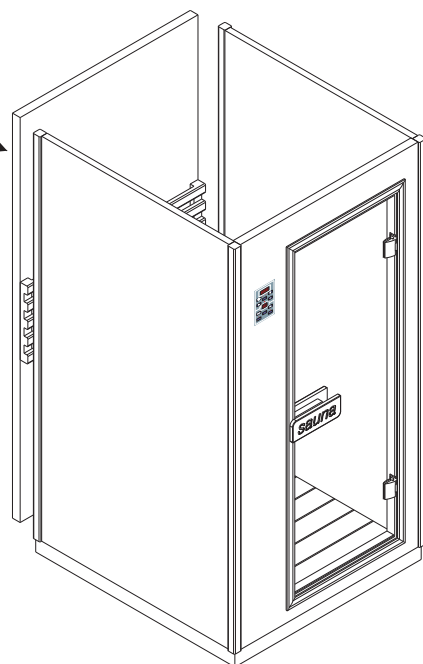

4. POZITIONATI BANCUTA

D4

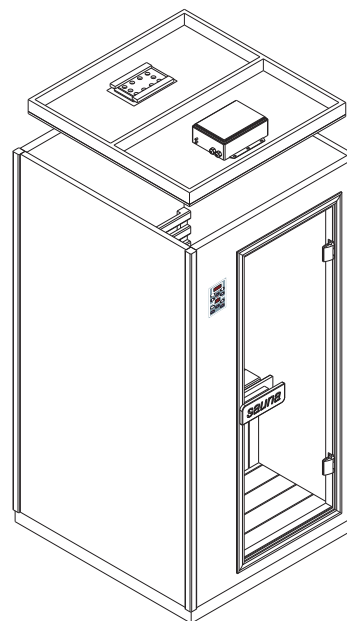

5. MONTATI PARTEA DE SUS

D5

6. TERMINAREA INSTALARII

D6

