

# *Cabina de dus cu hidromasaj completa*

## *Instructiuni de montaj*



Sanotechnik GesmbH & CoKG  
Industriestraße 5  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: 0043/2622/421 93-0  
Fax. 0043/2622/421 93-6  
Email: [office@sanotechnik.at](mailto:office@sanotechnik.at)  
[www.sanotechnik.com](http://www.sanotechnik.com)

### **FOTO SIMBOL**

Sanotechnik RUMĂNIEN S.R.L.  
RUMĂNIEN  
Sos. Bucuresti-Ploiesti DN 1  
RO-077167 Zona Snagov  
Tel.: +40 21 350 13 43  
Fax: +40 21 350 13 44  
[sanotechnik@sanotechnik.ro](mailto:sanotechnik@sanotechnik.ro)  
[www.sanotechnik.ro](http://www.sanotechnik.ro)

SANOTECHNIK d.o.o.  
SLOVENIJA  
Stritarjeva ulica 24  
SI-2000 Maribor  
Tel.: +386 2/421 33 50  
Fax: +386 2/421 33 58  
[info@sanotechnik.si](mailto:info@sanotechnik.si)  
[www.sanotechnik.si](http://www.sanotechnik.si)

SANOTECHNIK Hungária Kft.  
HUNGARY  
Nagytétényi út 112  
H-1222 Budapest  
Tel.: +36 1/424 06 70  
Fax: +36 1/424 06 79  
[info@sanotechnik.hu](mailto:info@sanotechnik.hu)  
[www.sanotechnik.hu](http://www.sanotechnik.hu)

SAN-TECHNIK s.r.o.  
TSCHIECHIEN  
Přímětice 312  
CZ-66904 Znojmo 4  
Tel.: +420/523 227 983  
Fax: +420/523 227 141  
[info@sanotechnik.cz](mailto:info@sanotechnik.cz)  
[www.sanotechnik.cz](http://www.sanotechnik.cz)

SANOTECHNIK Maurod  
SLOWAKEI  
Sládkovičova 69  
SK-953 01 Zlaté Moravce  
Tel.: +421/376 426 245  
Fax: +421/376 426 246  
[maurod@maurod.sk](mailto:maurod@maurod.sk)  
[www.sanotechnik.sk](http://www.sanotechnik.sk)

FORMATIC Ltd.  
BULGARIA  
3, Georgi Benev St.  
BG-4003 Plovdiv  
P.O. BOX 85  
Tel.: +359 32/9611 01  
Fax: +359 32/9611 02  
[dimana.pappas@mail.bg](mailto:dimana.pappas@mail.bg)


# SANOTECHNIK®

INTERNATIONAL

12\_2010

COMPONENTE

|    |    |                  |    |    |                 |
|----|----|------------------|----|----|-----------------|
|    |    |                  | 17 | 1  | Parte fixa      |
| 1  | 1  | Capac            | 18 | 1  | Baterie         |
|    | 29 | Suruburi M3.5x13 | 19 | 1  | Furtun dus      |
| 2  |    |                  |    |    |                 |
| 3  | 1  | Etajera          | 20 | 1  | Suport dus      |
| 4  | 1  | Parte fixa       | 21 | 1  | Dispensor mobil |
| 5  | 1  | Cadita           | 22 | 10 | Suruburi M4x25  |
| 6  | 2  | Profile          | 23 | 1  | Dispensor fix   |
| 7  | 2  | Profile          | 24 | 6  | Duze            |
| 8  | 2  | Parte fixa       |    |    |                 |
| 9  | 4  | Cleme            |    |    |                 |
| 10 | 4  | Cheder           |    |    |                 |
| 11 | 2  | Usi              |    |    |                 |
| 12 | 2  | Cheder magnetic  |    |    |                 |
| 13 | 8  | Role             |    |    |                 |
| 14 | 2  | Manere           |    |    |                 |
| 15 | 2  | Cheder T         |    |    |                 |
| 16 | 4  | Suruburi M3.5x16 |    |    |                 |

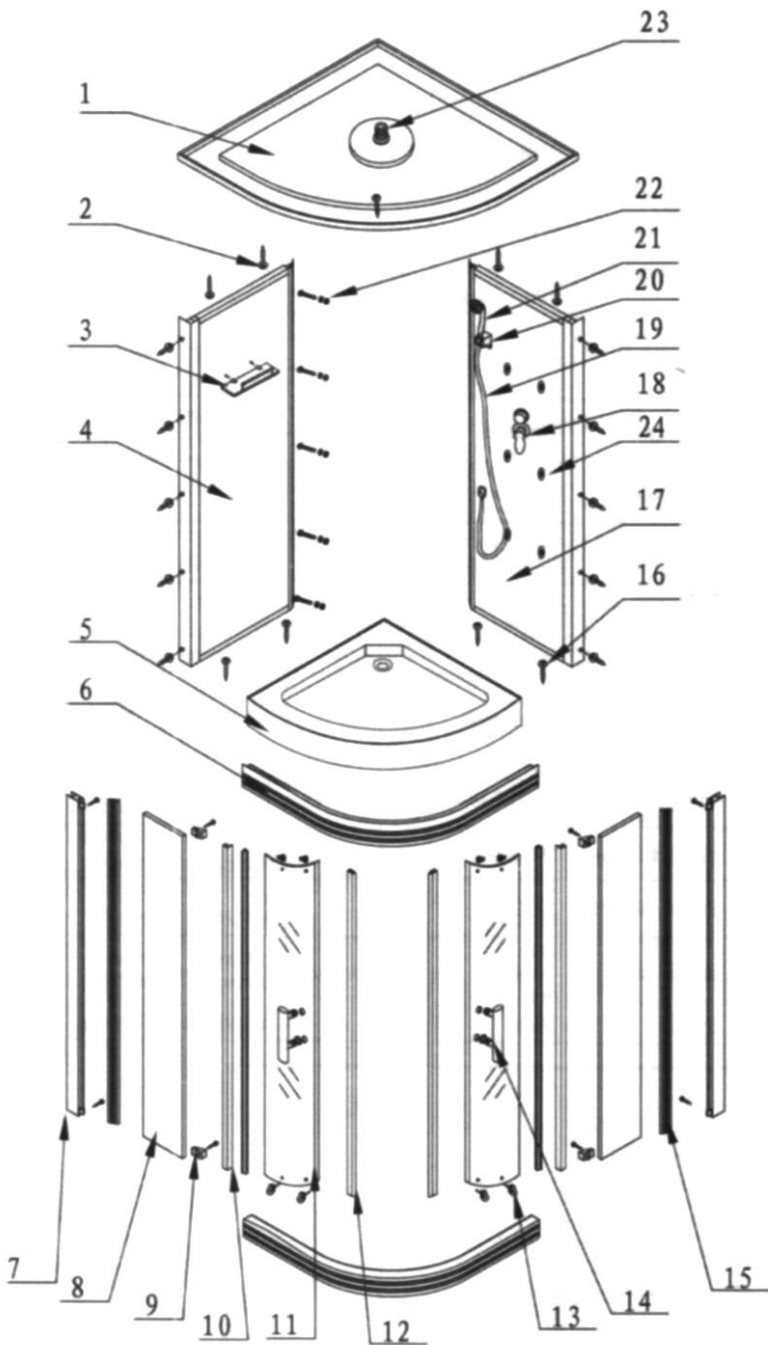

## Instructiuni premergatoare montajului

1. Dupa desfacerea ambalajului, cititi cu atentie aceste instructiuni, verificati toate componentele si asigurati-va ca nu au survenit deteriorari in urma transportului. Daca apare vreo problema, adresati-va firmei noastre si problema dumneavoastra va fi rezolvata.
2. Scule necesare: bohrmasina, burghiu ( $\varnothing=6\text{mm}$ ), surubelnita cu cap cruce, boloboc, banda izoliera si creion.
3. In cazul cabinelor din sticla serigrafata, verificati ca peretii din sticla sa fie indreptati cu partea mata spre interior.
4. Inainte de montaj se recomanda verificarea cu atentie a componentelor cabinei de dus, pentru a se evita posibile defecte, care pot aparea in urma transportului sau a altor factori. Reclamatii ulterioare nu sunt acceptate (lucru valabil si in cazul in care partea de sticla a cabinei s-ar sparge, ca urmare a conditiilor mai sus enumerate).
5. Cadita se aseaza in pozitie orizontala pe o suprafata plana si se fixeaza cu ajutorul picioarelor reglabile, astfel incat apa sa se scurga uniform. ATENTIE: TESTAREA este obligatorie! Reclamatii ulterioare nu sunt acceptate!
6. Montajul poate fi realizat numai de catre firme autorizate (sau instalatori autorizati), in caz contrar se pierde dreptul la garantie. (A se vedea instructiuni pentru racordarea electrica si la retea de apa).
7. Se recomanda respectarea instructiunilor de montaj, potrivit carora toate componentele se monteaza si se etanseaza cu silicon sanitar. In continuare, a se verifica toate suruburile, colierele pentru furtun si cablul electric, pentru a evita posibile pagube produse in urma transportului.
11. Inainte de montajul definitiv al cabinei in locul stabilit, se recomanda efectuarea unui ultim test!

## Montaj

ATENTIE!!! Montajul trebuie efectuat conform instructiunilor. Daca nu exista gauri in capacul cabinei, cadita sau panelul de dus (foto 1/2/3) este necesar sa le faceti cu ajutorul unei bormasini. Suruburile se afla in chitul de montaj.

1. Reglati picioarele caditei de dus (12). Introduceti sifonul in scurgere.
2. Imbinati profilele drepte (2) cu caile de rulare semirotunde (11). Folositi suruburile (1).
3. Montati partile fixe de sticla (4) pe caile de rulare semirotunde (11). Folositi suruburile (8) si clemele de plastic (7) pentru a fixa partile fixe (4).
4. Imbinati partea fixa stanga (13) cu partea fixa din spate (23). Folositi suruburile (21). Repetati operatia si in partea stanga (16).
5. Asezati ansamblul astfel imbinat (13/16/23) pe cadita de dus (12).
6. Puneti partile conectate (2/11) si partile fixe (4) pe cadita (12) si imbinati-le cu partile fixe (13/16/23). Folositi suruburile (20).
7. Fixati partile fixe din spate (13/16/23) de cadita de dus (12).
8. Montati rolele (9) si manerele (3) pe usile glisante (6) si atasati usile pe caile de rulare semirotunde (11).
9. Montati capacul (24), etajera (27) si suportul de prosop.
10. Conectati racordurile de apa rece – calda la alimentare si racordul de la dus.
11. Verificati daca toate partile sunt montate corect si daca suruburile sunt stranse. Pentru a asigura o etansare eficienta folositi silicon sanitar la imbinari (numai pe exterior).

## INSTRUCTIUNI DE INSTALARE / MONTAJ -INTRETINERE- NORME DE SIGURANTA

### 1. INSTALATIA DE APA:

Racordul la instalatia de apa poate fi realizat numai de catre firme de instalatii autorizate, care sunt obligate sa respecte atat normele locale, cat si normele DIN 191111. Pentru scurgerea apei, cabina de dus este prevazuta cu o garda de apa.

ATENTIE: Nu folositi piese de legatura rigide intre conducte -pericol de spargere!

Conducta trebuie prevazuta pentru siguranta cu o mufa de tip A2 conform DIN 191111. Este necesar ca racordurile folosite pentru instalare sa fie flexibile, pentru a asigura o mai buna posibilitate de intretinere cat si o interventie facila in cazul unei eventuale defectiuni.

### 2. EVACUAREA APEI: $\varnothing 40\text{mm}$ ( $\varnothing 50\text{mm}$ )

Pentru evacuarea apei se recomanda montarea unui racord flexibil (de 50 cm) intre sifon si scurgerea in pardoseala, pentru a facilita conditiile de intretinere si posibilele interventii in cazul unei eventuale defectiuni.

### 3. INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE SI INTRETINERE

Cabina de dus trebuie intretinuta si pastrata tot timpul curata, pentru a impiedica depuneri bacteriale. Folositi numai detergenti biologici care sa nu fie corozivi. Stergeti intotdeauna cu un prosop moale. Display-ul de comanda se clateste numai cu apa curata.

#### ATENTIE!

Cabina de dus si componentele acesteia trebuie analizate cu minutiozitate inainte de montajul definitiv, pentru a verifica potentialele defectiuni aparute in timpul montajului. In urma acestei verificari, trebuie facuta in prealabil o proba.


Clientul trebuie informat ca, la montajul cabinelor de dus cu hidromasaj, intotdeauna trebuie sa se lase un loc pentru eventuale lucrari de intretinere sau reparatii. Cabina de dus completa se va monta si pune in functiune doar in incaperi placate integral cu placi

de faianta si gresie si prevazute cu sifon de scurgere in

**Racordurile flexibile , metalice incluse sunt doar pentru testare !!**


**Etapa 1:**

Reglați cadita de duș (5) cu nivela cu bulă de aer și mufați la scurgere.

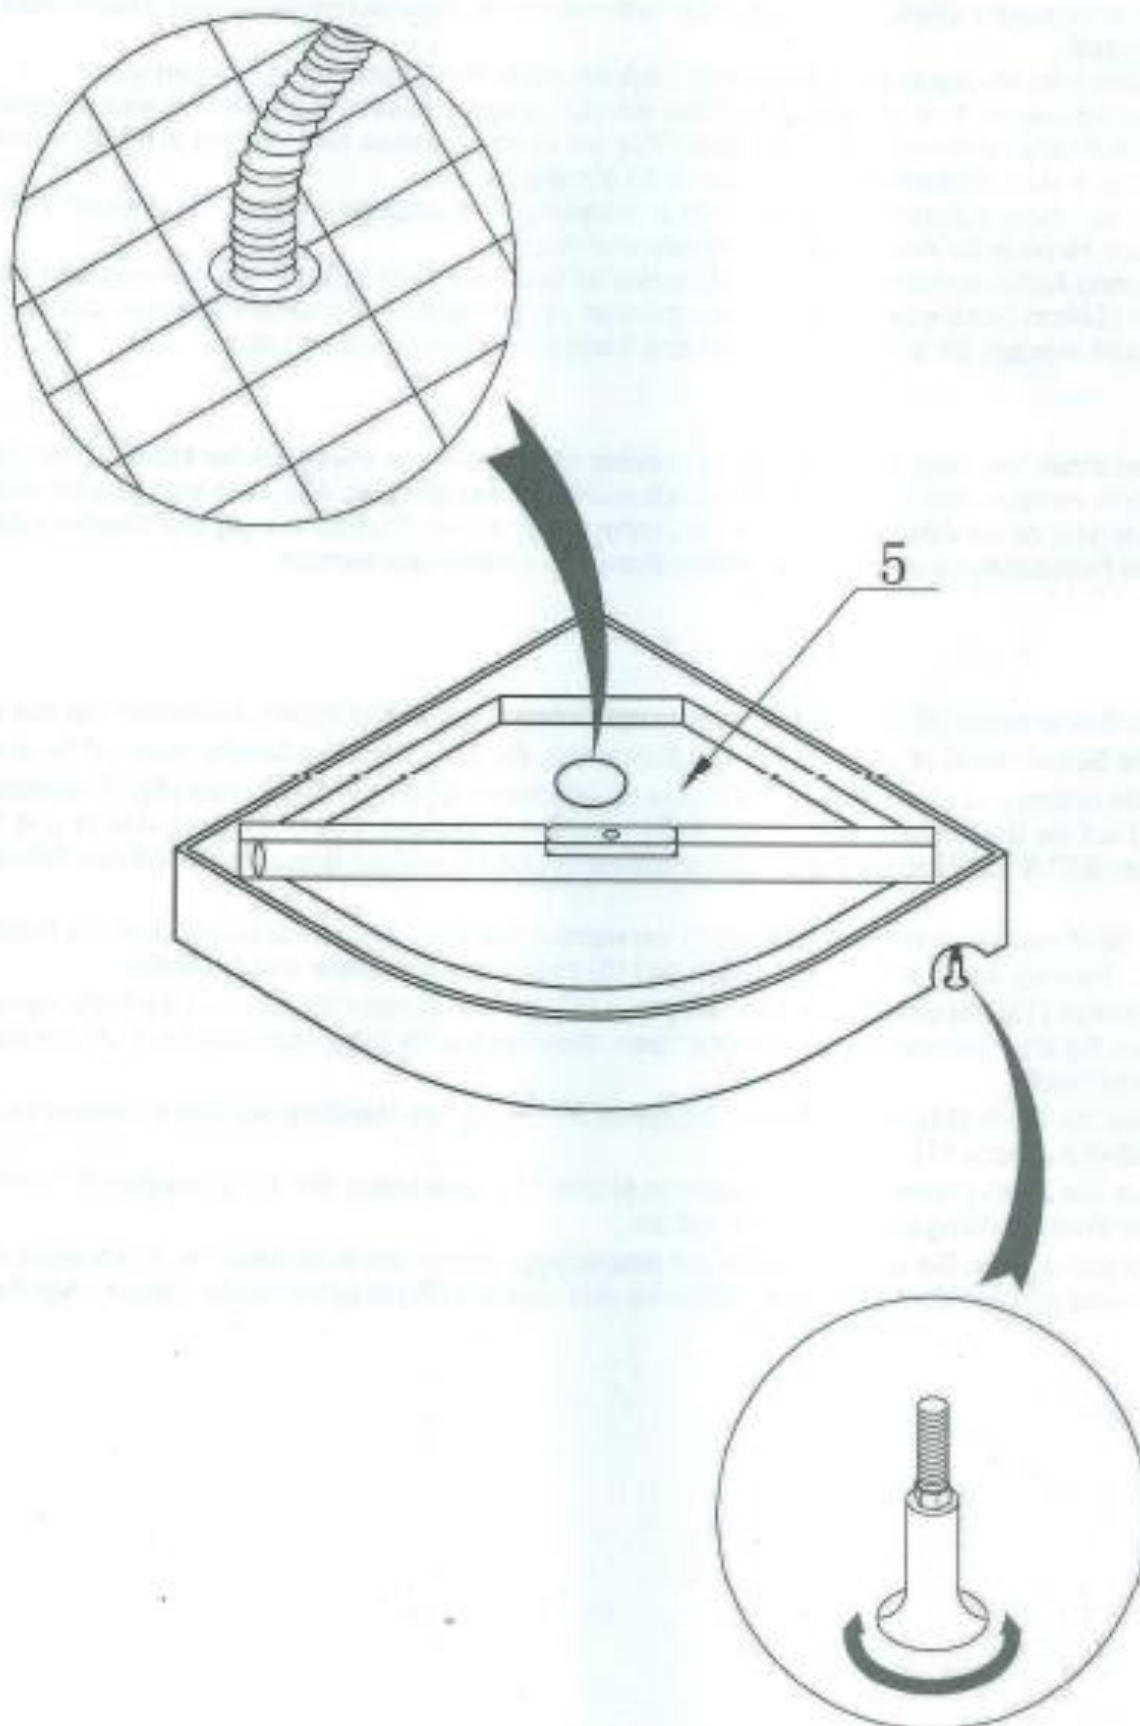


**Etapa 2:**

Montati profilele (7) cu profilele (6) ,cu ajutorul suruburilor (1), imbinati ambele ansambluri(stanga/dreapta)prin gaurire cu burghiu de Ø2.5mm,cu suruburile(2)

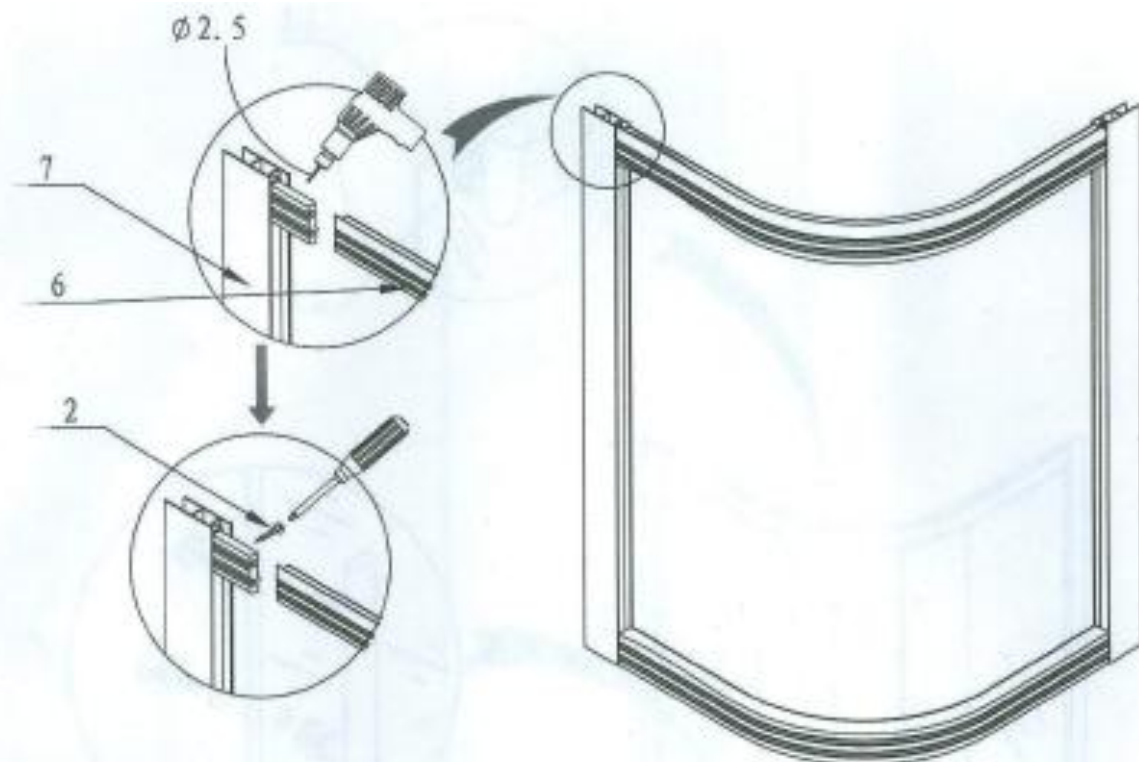**Etapa 3:**


Montati partile fixe de sticla (8) pe profilele (6) cu ajutorul clemelor (9) si a suruburilor .Montati chederele (16).

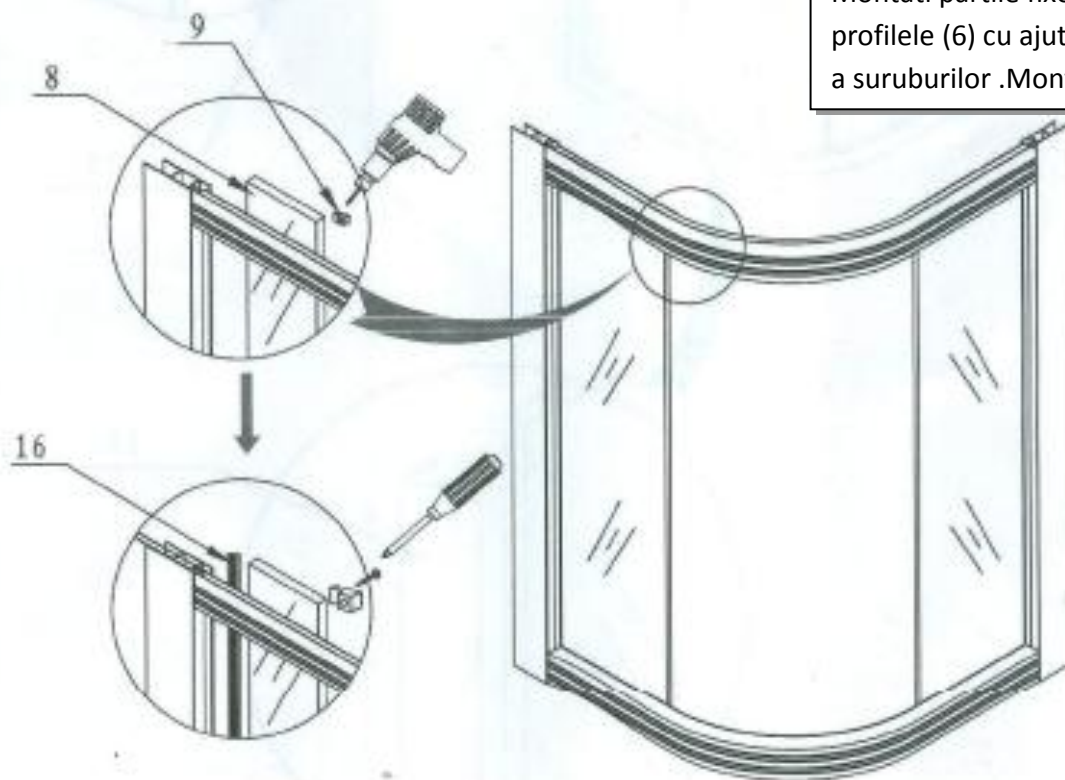



**Etapa 4:**

Montati rolele (14) si pozitionati  
usile (11) pe profilele(6), montati  
chederele (10) si manerele(15)

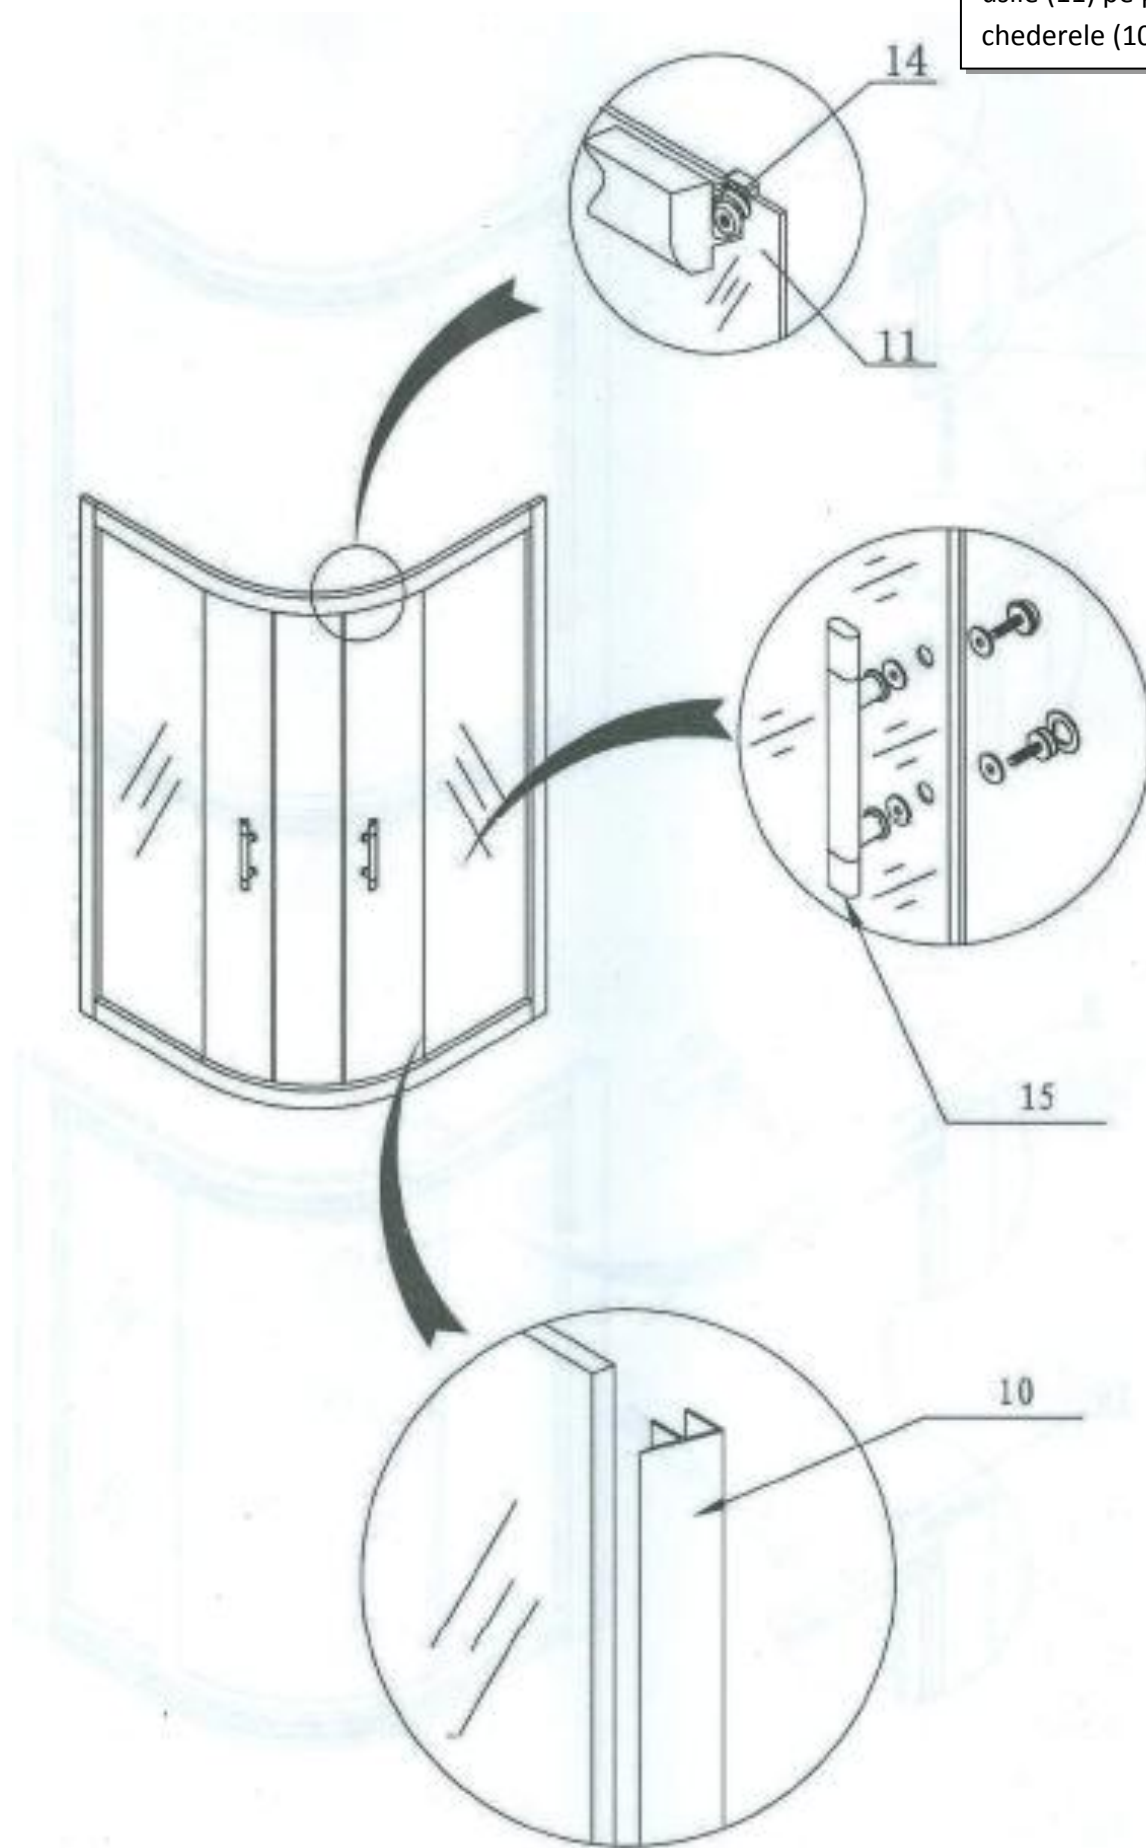


**Etapa 5:**

Fixati partile fixe (4) cu suruburile (2) de profilele (7).


**Etapa 6:**

Fixati partile fixe (4 si 18) cu suruburile (23)

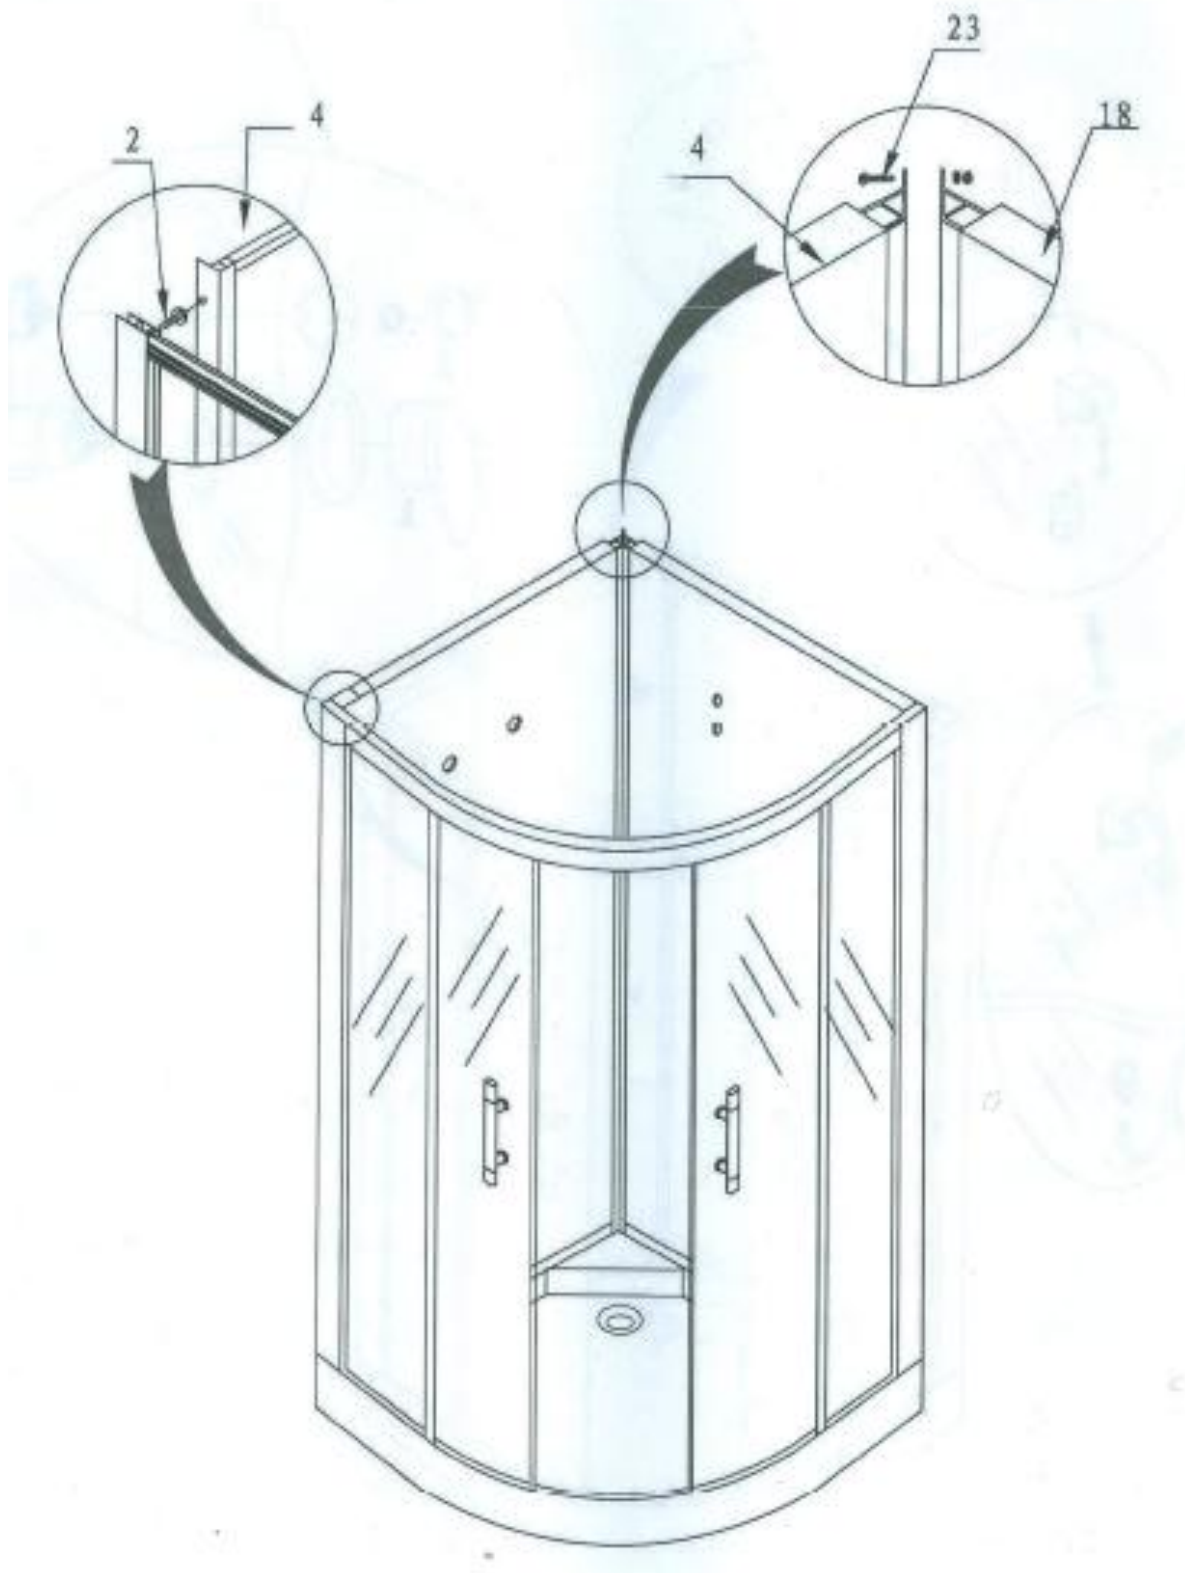




### Etapa 7:

Montati suportul de dus(20),dispersorul(21),furtunul(19) si bateria(18)pe partea fixa(17) .

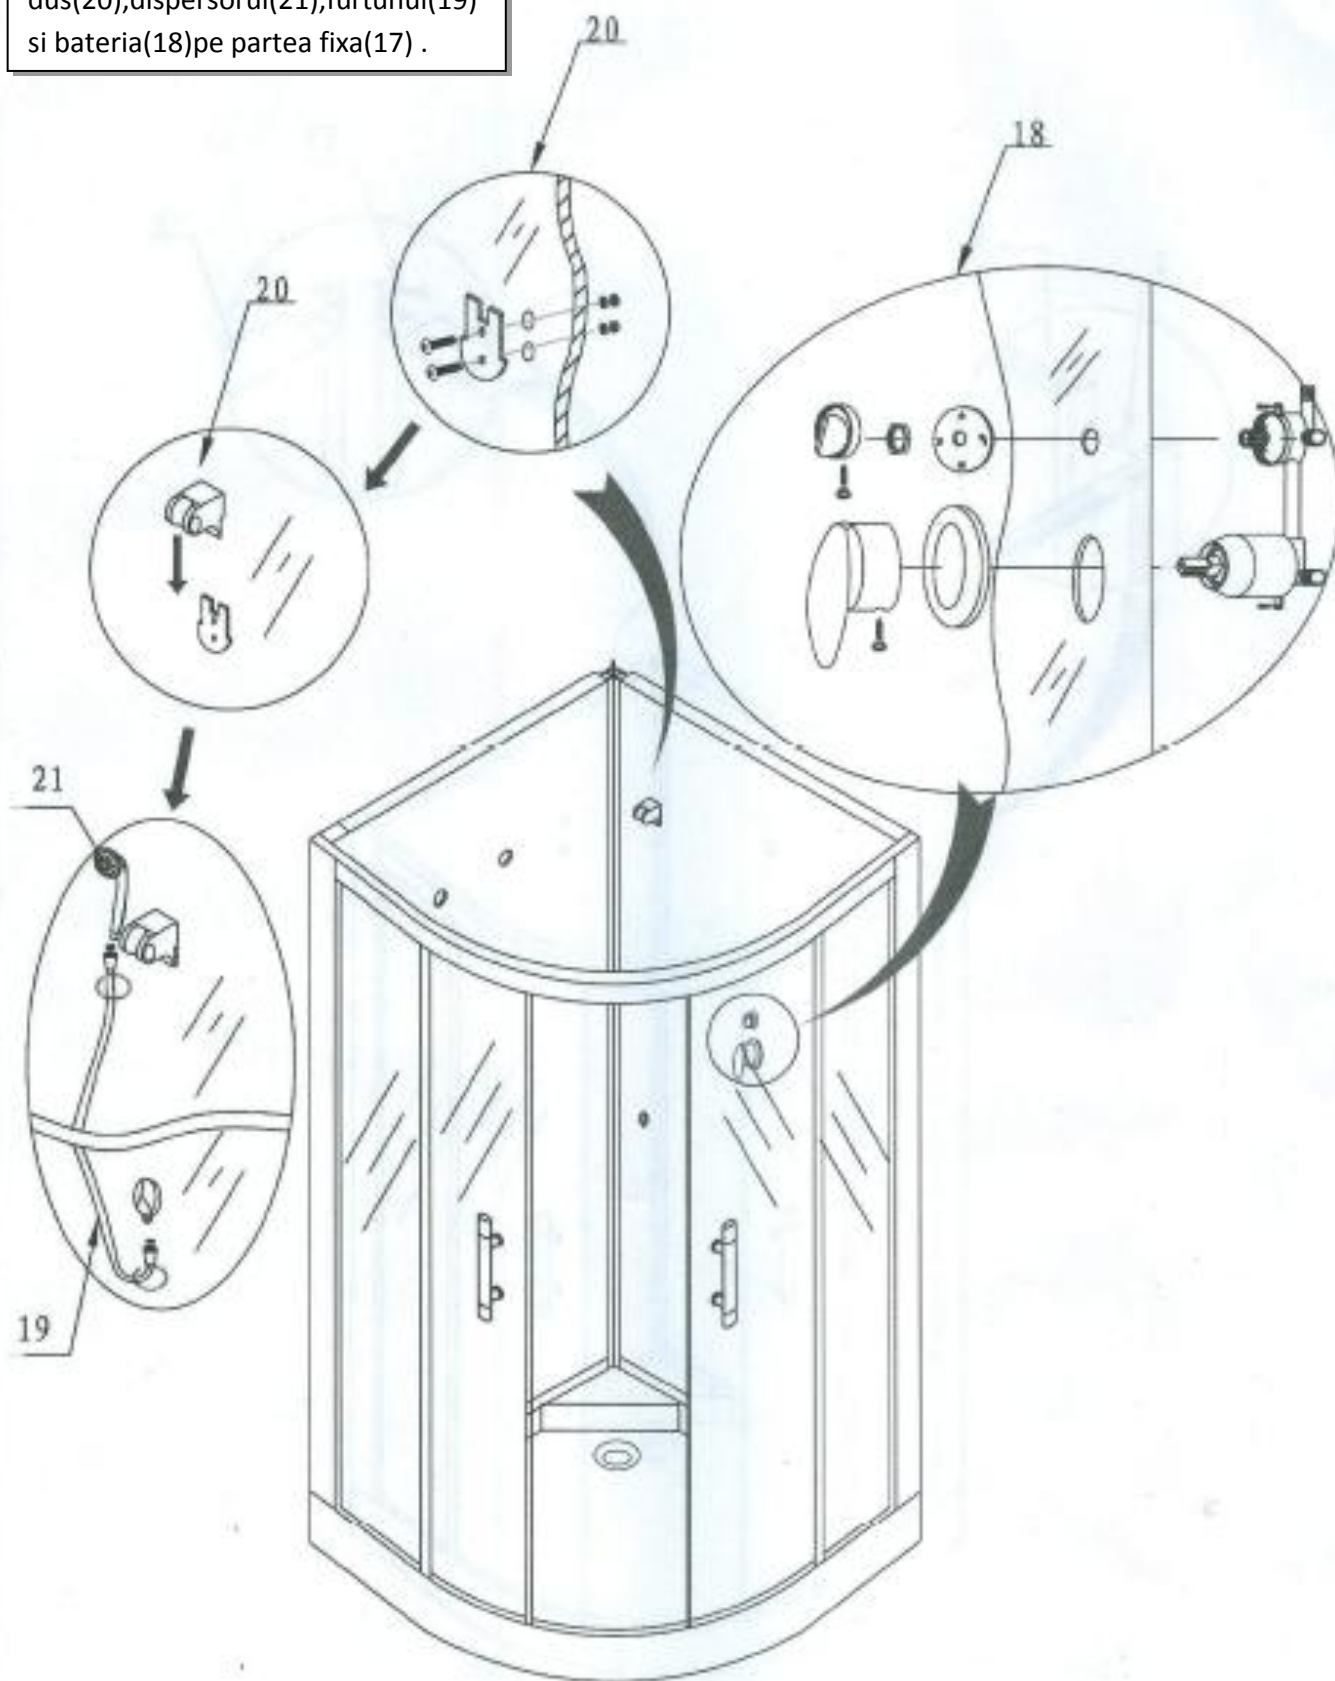




Montajul bateriei detaliat

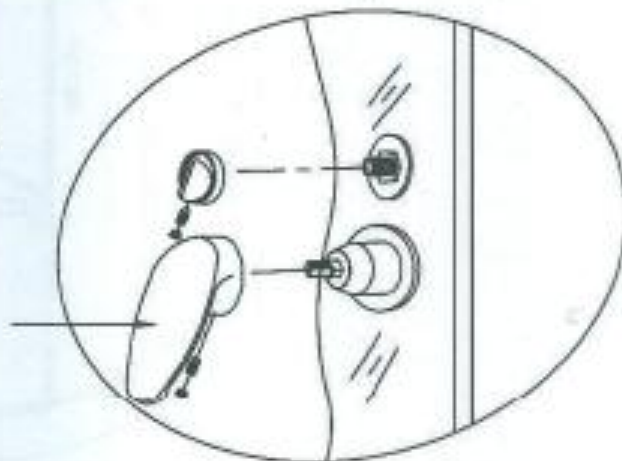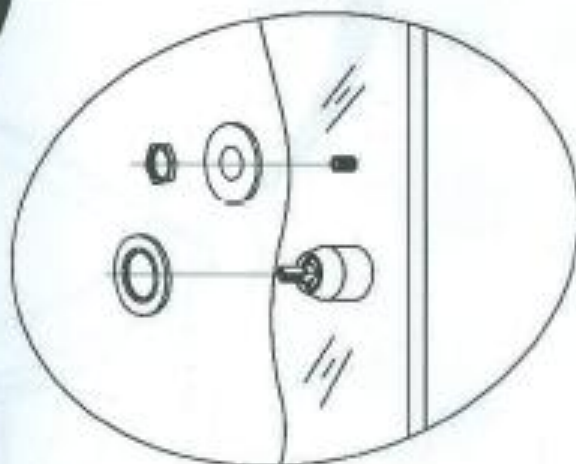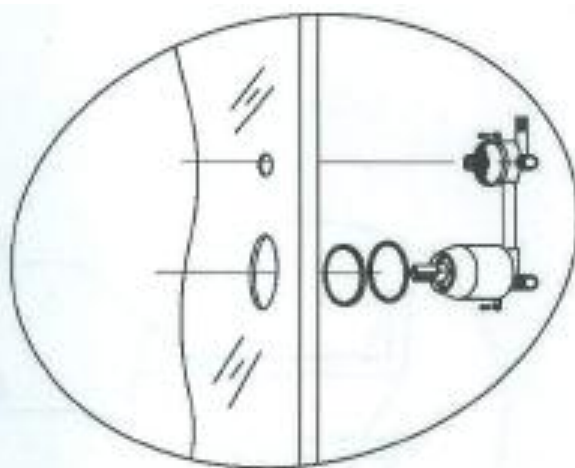


**Etapa 8:**

Pozitionati capacul(1)si fixati-l cu  
suruburile(2)de profile(4)

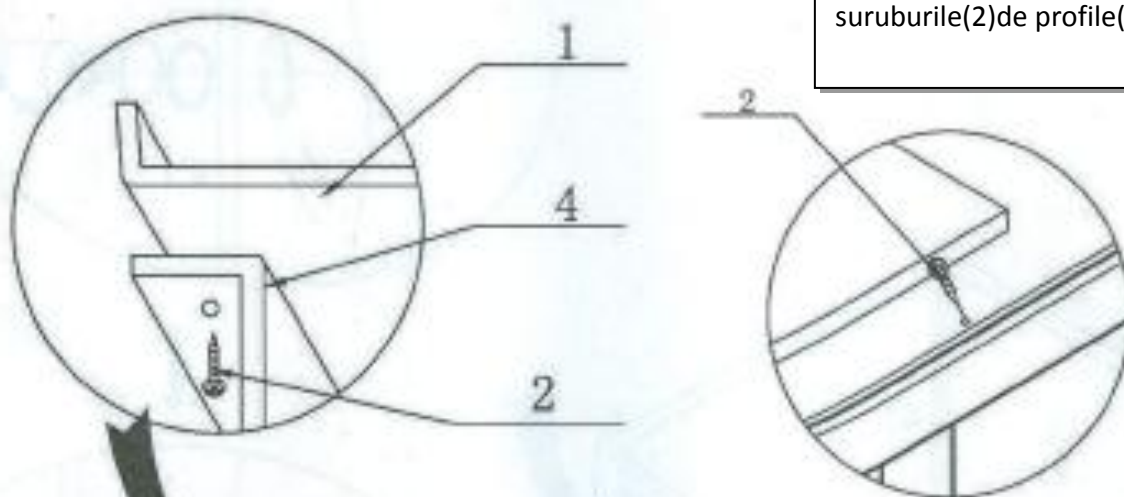
**Etapa 9:**

Fixati partile fixe(17,4),de profil(6)si  
de cadita cu suruburile(16)

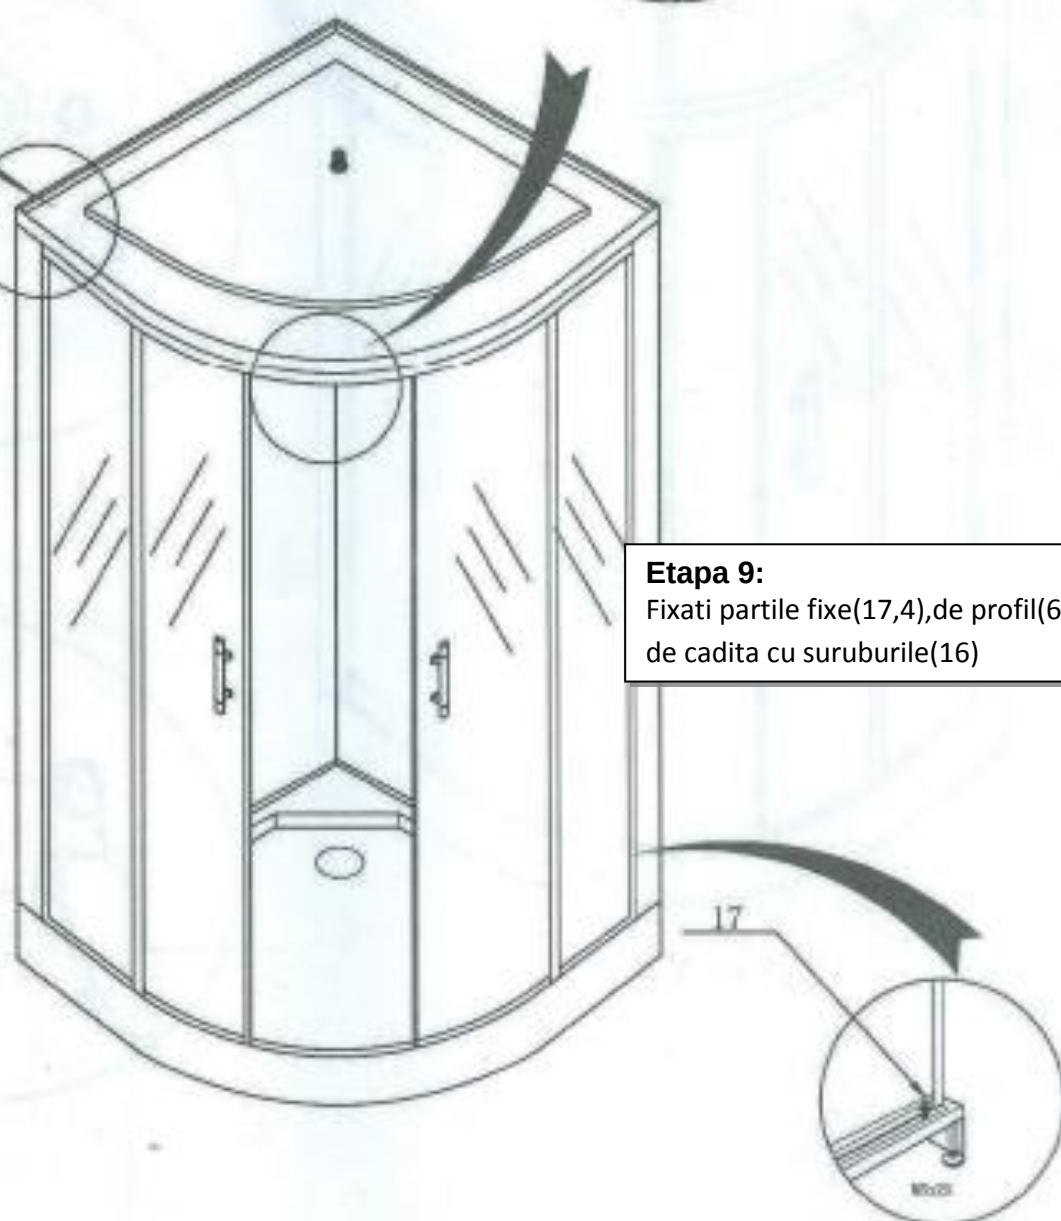

**Etapa 10:**

Montati duzele conform schita de  
mai jos

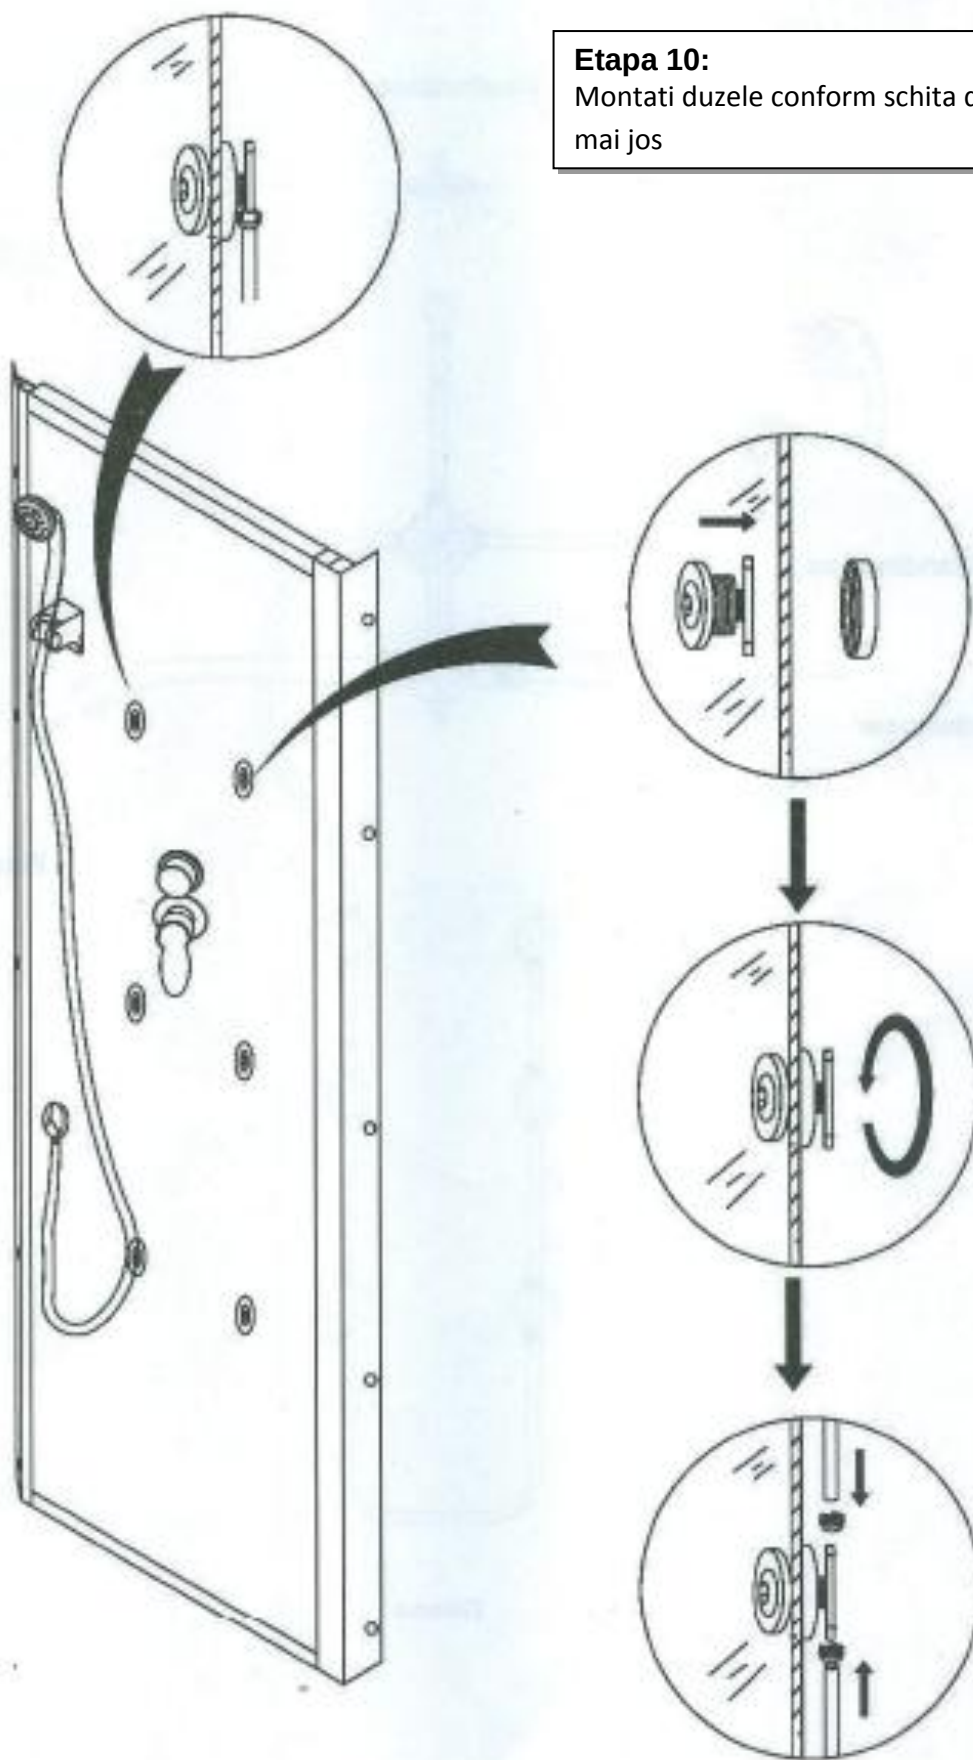

## Schita racordurilor

