

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ



Sanotechnik GesmbH & CoKG
Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: 0043/2622/421 93-0
Fax. 0043/2622/421 93-6
Email: office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.at

Sanotechnik Ungarn
Nagytétényi út 112
H-1097 Budapest
Tel.: +36/1/280 84 86
Fax: +36/1/280 84 90
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.hu

Sanotechnik Rumänien
Sos. Bucureş – Ploiesti
RO-70000 Bukarest
Tel.: +4021/231 76 05
Fax. +4021/231 76 09
sanotechnik@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.ro

Santechnik Tschechien
Nový Šaldorf 167
CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515227983
Fax: +420/515227988
info@santechnik.cz
www.santechnik.cz

Sanotechnik Slowenien
Stritarjevca ulica 24
SI - 2000 Maribor
Tel.: +3862/4801356
Fax: +3862/4801358
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.si


Sanotechnik Baltic SIA
Rusonu Strasse 5/2-4
LV-1057 RIGA

1) Inaintea montajului cititi cu atentie instructiunile, verificati prezenta tuturor componentelor si cautati eventuale avarii de pe urma transportului. In cazul aparitiei unor probleme contactati comerciantul sau firma noastra. Va vom ajuta cu cea mai mare placere.

2) Unelte necesare: bormasina electrica, spirale, poloboc, metru, surubelnita in cruce, chei hexagonale, creion, ciocan de cauciuc, silicon sanitar transparent.

3) Latura plana a sticlei trebuie sa fie indreptata intotdeauna spre inaintu.

2. Lista componentelor:

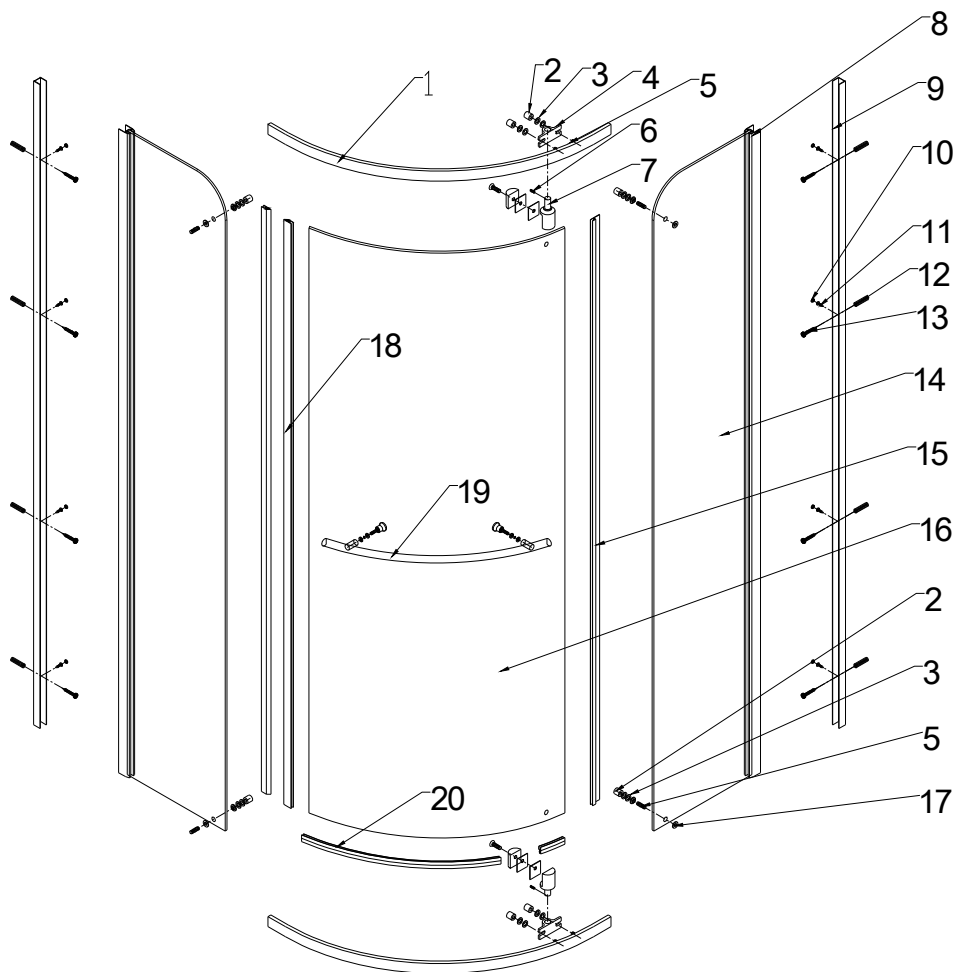

Nr.	Denumire	Cantitate	Nr.	Denumire	Cantitate
1	Profil legatura usi	2	11	Surub	12
2	Piulita	8	12	Diblu	8
3	Garnitura	20	13	Surub M4x30	8
4	Suport rotire	2	14	Parte fixa	2
5	Surub	8	15	Cheder lateral	1
6	Bara fixare	2	16	Usa	1
7	Piesa rotire	2	17	Garnitura plastic	8
8	Profil usa	2	18	Cheder cu magnet	2
9	Profil perete	2	19	Maner	1
10	Capac plastic pentru suruburi	4	20	Cheder usa (inferior)	1

3. Montajul:

1) Asezati cadita intr-o pozitie perfect plana (Fig.1)

2) Gasiti pozitia corecta pentru profilul de perete. Faceti gauri, introduceti diblurile si insurubati

profilele de perete. (Fig.2)

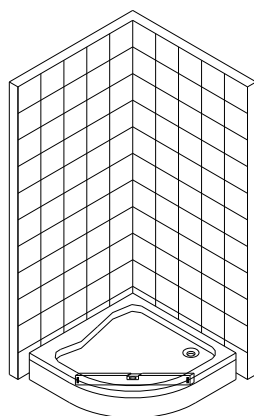
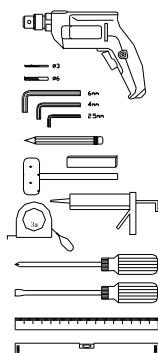


Fig. 1

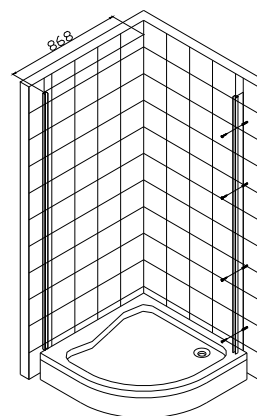


Fig. 2

- 3) Introduceti partea fixa in profilul de sticla. (Fig.3)
- 4) Imbinati cele doua parti fixe cu profilele de imbinare a usilor (superior si inferior) (Fig.4)
- 5) Strangeti partea fixa in profil astfel incat sa stea drept. Strangeti suruburile si acoperiti suruburile cu capacele din plastic.
- 6) Montati piesa de rotire pe sticla.
- 7) Montati piesa de rotire pe profilul de unire a usilor (inferior). Nu strangeti tare suruburile!!
- 8) Introduceti usa in piesa de rotire inferioara si uniti piesa de rotire superioara cu profilul superior de unire a usilor. (Fig.5)

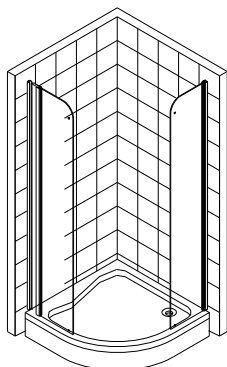


Fig. 3

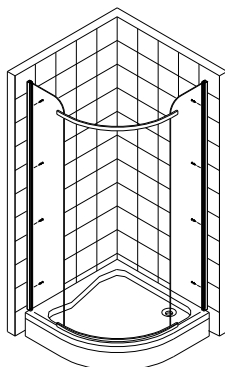


Fig. 4

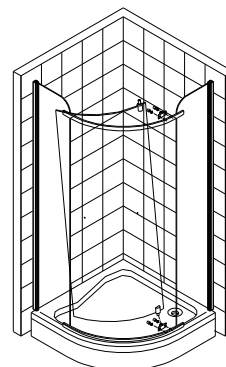


Fig. 5

- 9) Fixati chederul cu magnet pe partea fixa si pe usa. (Fig.7)
- 10) Montati usa intr-o pozitie dreapta. Strangeti surubul.
- 11) Montati bara de fixare in piesele de rotire. (superioara si inferioara) (Fig.7)
- 12) Montati chederele (lateral si inferior) (Fig.7)
- 13) Montati manerele. (Fig.7)
- 14) Siliconati partile dintre cadita si perete, dintre sinele inferioare si cadita si dintre profilul de perete si perete. Lasati sa se usuce 24 de ore.
- 15) Efectuati un test inaintea folosirii!

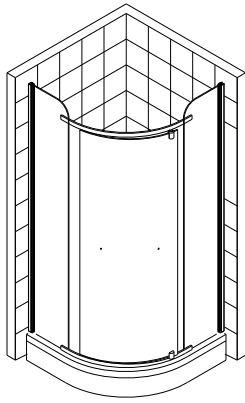


Fig. 6

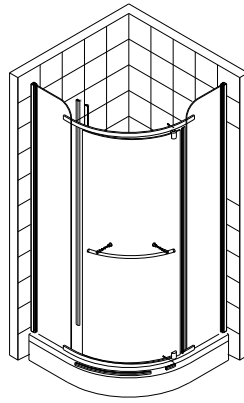


Fig. 7

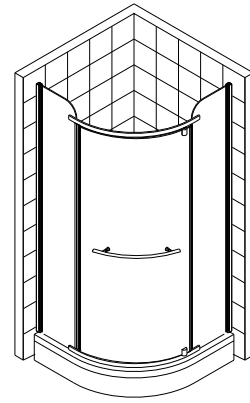


Fig. 8