


INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A PARAVANULUI

B1200-B1300-B1400

SHOWER SCREEN USER'S GUIDE

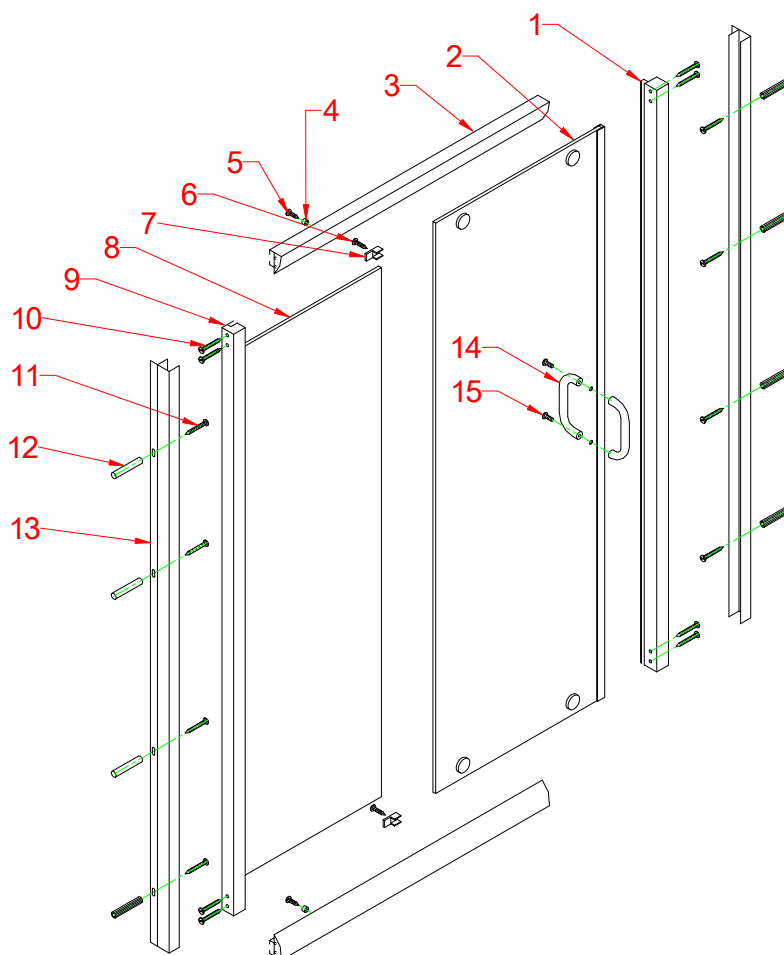

1.door profile (1pc)

2.sliding door glass (1pc)

3.aluminum rail (2pcs)

4.fix plug (2pcs)

5.fix screw--M4×12 (2pcs)

6. glass fixing screws M4×16 (2pcs)

7.glass-fixing piece (2pcs)

8.fix-door glass (1pc)

9fix-door profile (1pc)

10 connecting screws M4×40 (8pcs)

11.fixing screws M4×30 (8pcs)

12.wall plug (8pcs)

1. profil usa (1 buc.)

2. parte sticla mobila (1 buc.)

3. profil aluminiu (2 buc.)

4. buson (2 buc.)

5. suruburi M4x12 (2 buc.)

6. suruburi pentru partea de sticla (2 buc.)

7. chedere pentru geam (2 byc.)

8. parte fixa sticla (1 buc.)

9. profil parte fixa sticla (1 buc.)

10. suruburi M4x40 (8 buc.)

11. suruburi M4x30 (8 buc.)

12. diblu perete (8 perete.)

13.wall profile (2pcs)







13. profil perete (2 buc.)

14.handles (1pair)

14. manere (1 pereche)

15.handles screw -M4x10

15. suruburi pentru manere M4x10 (2 buc.)

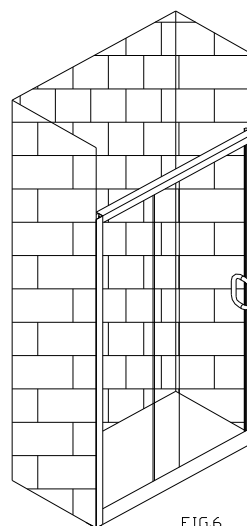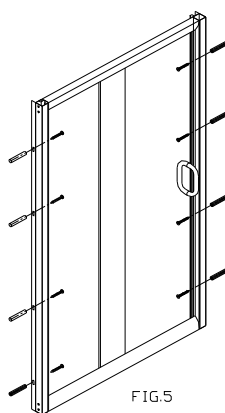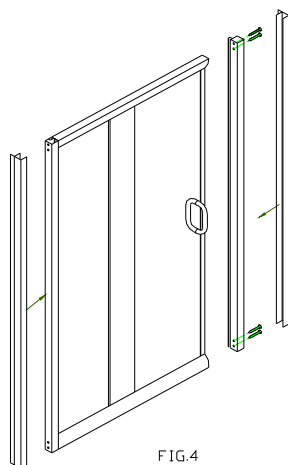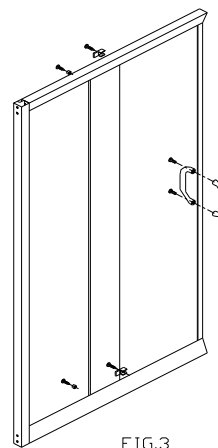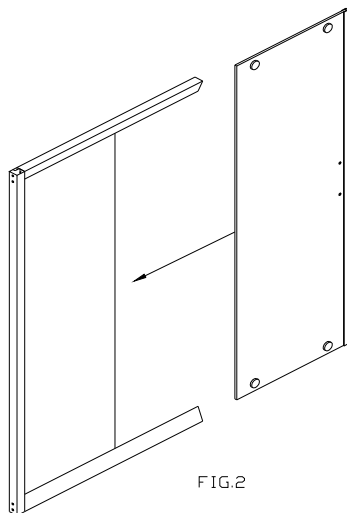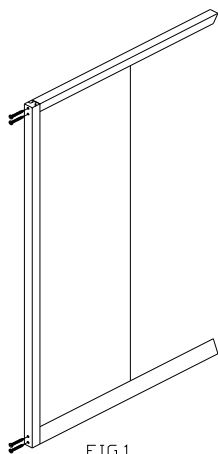

Mounting steps - Montaj

1. Montati profilul de aluminiu cu ajutorul suruburilor M4x40. (Fig. 1)
Montieren Sie die Aluminium-Profile mithilfe der Schrauben M4x40 auf den Glasfixteil. (FIG.1)
2. Montati usa glisanta in interiorul profilului de aluminiu (Fig. 2)
Geben Sie nun den beweglichen Glasteil hinzu (FIG. 2)
3. Folosind 2 suruburi M4x12 si partile de fixare a sticlei fixe, montati geamul fix pe sine. Montati cele 2 dibluri pe sine. Apoi montati manerele. (Fig 3)
Verwenden Sie nun die abgebildeten Schrauben um die Glasteile mit den Profilen zu befestigen. Nun montieren Sie die Griffe. (FIG. 3)
4. Conectati profilele usii cu capetele celor 2 usi, montati profilul geamului fix si usa. (Fig 4)
Verbinden Sie das Türprofil mit dem beweglichen Glasteil, ebenso das Fixglasteil-Profil und die Wandprofile. (FIG. 4)
5. Montati diblurile in perete, fixati profilul de perete folosind suruburi M4 x 30. (Fig. 5)

Bohren Sie die Löcher in die Wand und geben Sie die Wanddübel hinein. Montieren Sie mithilfe der M4x30 Schrauben die Duschtrennwand an der Wand. (FIG. 5)

6. GATA!

Fertig! (FIG. 6)