

Instrucțiuni de montaj și de utilizare pentru DUȘURI CU ABURI 3091 Bellagio

Fotografie
simbol



S A N TECHNIK®

Execuția efectivă și dispunerea duzelor, întrerupătoarele, ... și chiar și numărul acestora se poate modifica oricând!!

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ și UTILIZARE

Pagina

1) Desene tehnice	2
2) Preinstalarea	3
3) Instrucțiuni generale	3
4) Instrucțiuni de montaj	4-
11	
5) Instalația de apă	12
6) Instalația electrică	13
7) Instalația de evacuare	13
8) Utilizarea - Cabina de duș cu aburi	14-16
9) Utilizarea - Dușul	16
10) Curățarea și întreținerea	17
11) Mesaje de eroare	18
12) CONDIȚII DE INSTALARE, ÎNTREȚINERE, GARANȚIE, SECURITATE și UTILIZARE	19-20
13) Asistență în vederea realizării unui montaj sigur	21

IMPORTANT:


Prezentele instrucțiuni de montaj și utilizare conțin informații importante referitoare la MĂSURILE DE SIGURANȚĂ care trebuie luate în vederea instalării și punerii în funcțiune. De aceea este absolut necesar ca acestea să fie citite de către instalator și utilizator înainte de efectuarea montajului și de punerea în funcțiune.

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT

Clientul trebuie întotdeauna să monteze cabina de duș cu aburi astfel încât să se poată efectua cu ușurință eventualele lucrări de întreținere sau de reparații.

Cabina de duș cu aburi se va amplasa, respectiv monta, doar într-un spațiu complet faianțat. În spațiul respectiv trebuie neapărat să existe sifon în pardoseală.

Desene tehnice:

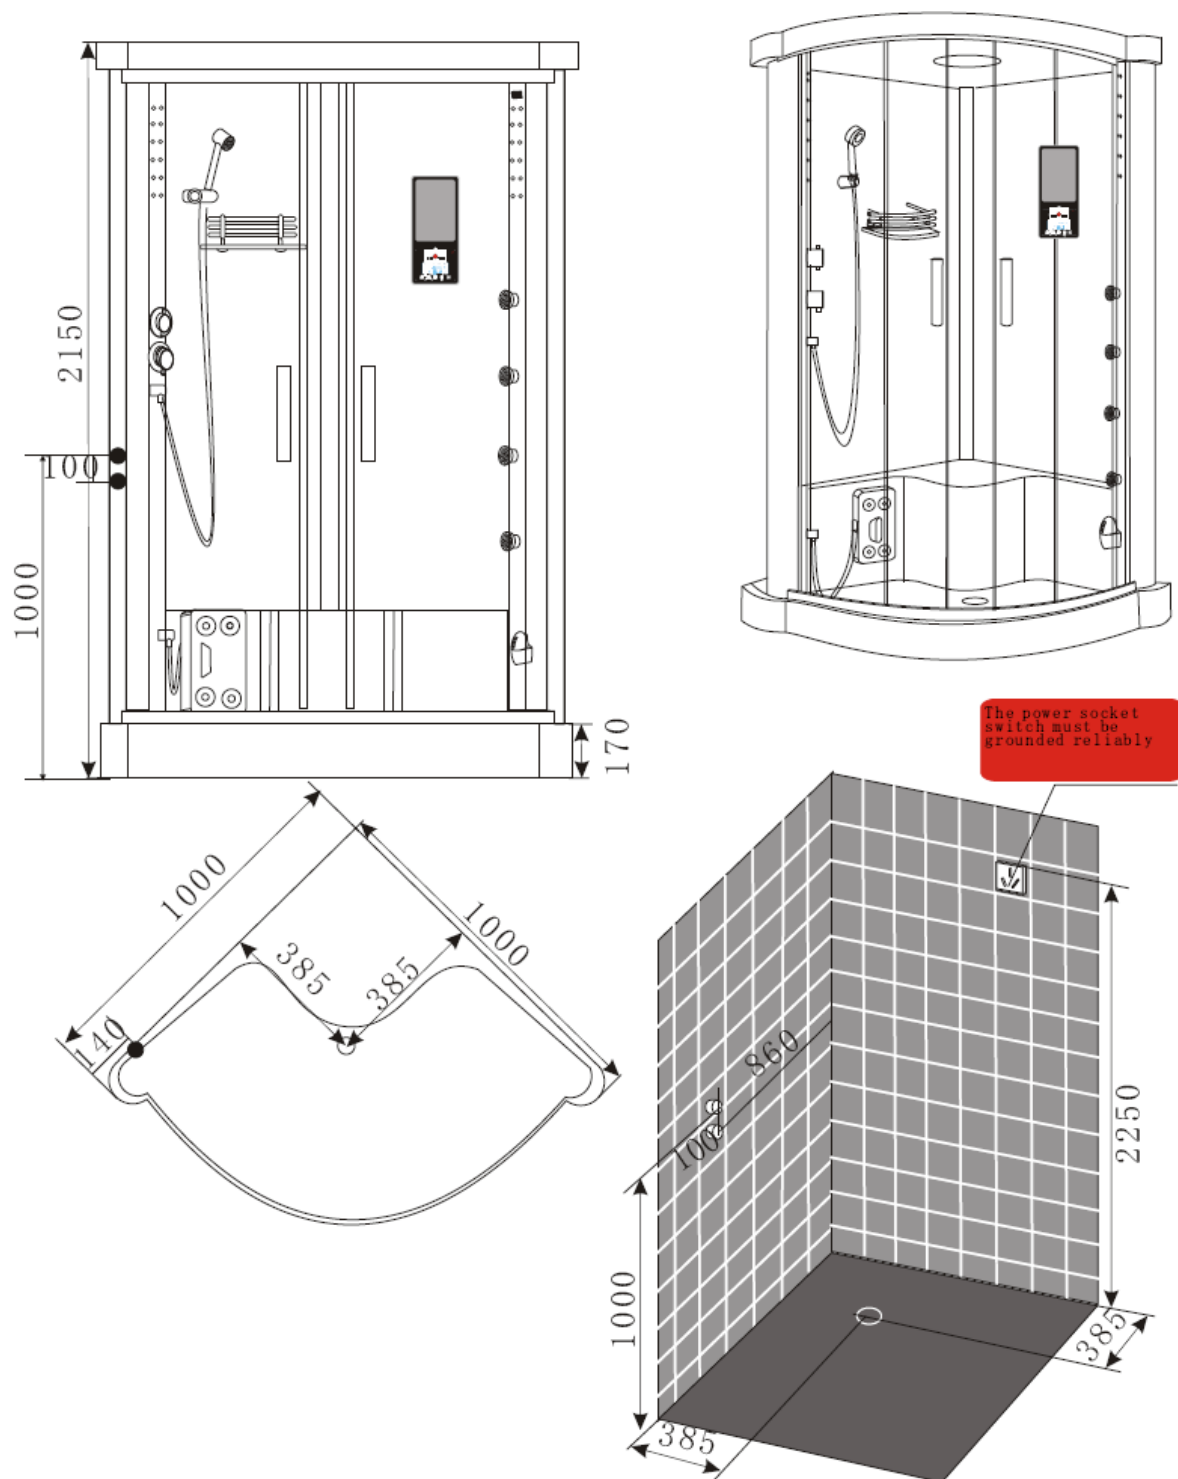

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ DUȘURI CU ABURI

3091

Inclusiv planul de racord electric și la sursa de alimentare cu apă

(Ediția 03/2008, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de ordin tehnic)

1) Preinstalarea:

Racordul electric se realizează prin intermediul cablului (cca. 1 m). De aceea racordul trebuie să se afle la o înălțime de cca. 200 cm.

1.1) Fiecare cabină de duș se montează, racordează, testează și reambalează la fabrică, pentru a i se face testele!

2.) INSTRUCȚIUNI GENERALE: (Cabină de duș cu aburi)

2.1) Înainte de montare se vor mai verifica încă o dată cu atenție toate elementele, pentru a vedea dacă nu prezintă deteriorări cauzate de transport sau alte defecțiuni. Reclamațiile ulterioare sunt excluse (acest lucru este valabil și în ceea ce privește sticla spartă).

2.2) Puneți pe poziție cada de duș și reglați-o cu ajutorul picioarelor reglabile în așa fel, încât să nu rămână în cadă o cantitate importantă de apă. **ATENȚIE:** faceți neapărat **TESTUL!** Reclamațiile ulterioare sunt excluse!

2.3) Montajul se va realiza doar de către firme autorizate în acest sens (ex. instalatori), **în caz contrar se anulează garanția**. Vezi și instrucțiunile privind racordarea la apă și energie electrică).


2.4) Se vor respecta instrucțiunile de montaj anexate. (Se va efectua proba etanșeității siliconului). Apoi se va verifica etanșeitatea și fixarea tuturor șuruburilor, clemelor pentru furtunuri, elementelor de prindere cablu etc. Este posibil ca în timpul transportului unele dintre acestea să se fi relaxat. Toate PIESELE CONSTRUCTIVE de tipul armăturilor, elementelor de comandă, punțile de racordare etc. trebuie să se verifice din punctul de vedere al etanșeității lor, iar la nevoie se vor etanșa.

2.5) **Instrucțiuni privind ventilatorul!** Ventilatorul trebuie să fie racordat fix la sistemul de aerisire și să fie etanșat!

2.6) Înainte de a se monta definitiv cabina de duș cu aburi pe locație, trebuie să se mai efectueze o dată un test de funcționare!

3) INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


ATENȚIE: A se avea în vedere faptul că găurile date nu au neapărat legătură cu montajul pieselor. Găurile deja existente în componente depind de produs. Toate elementele se vor monta prin înșurubare conform instrucțiunilor de montaj, utilizându-se în acest sens găurile - dacă acestea se potrivesc.

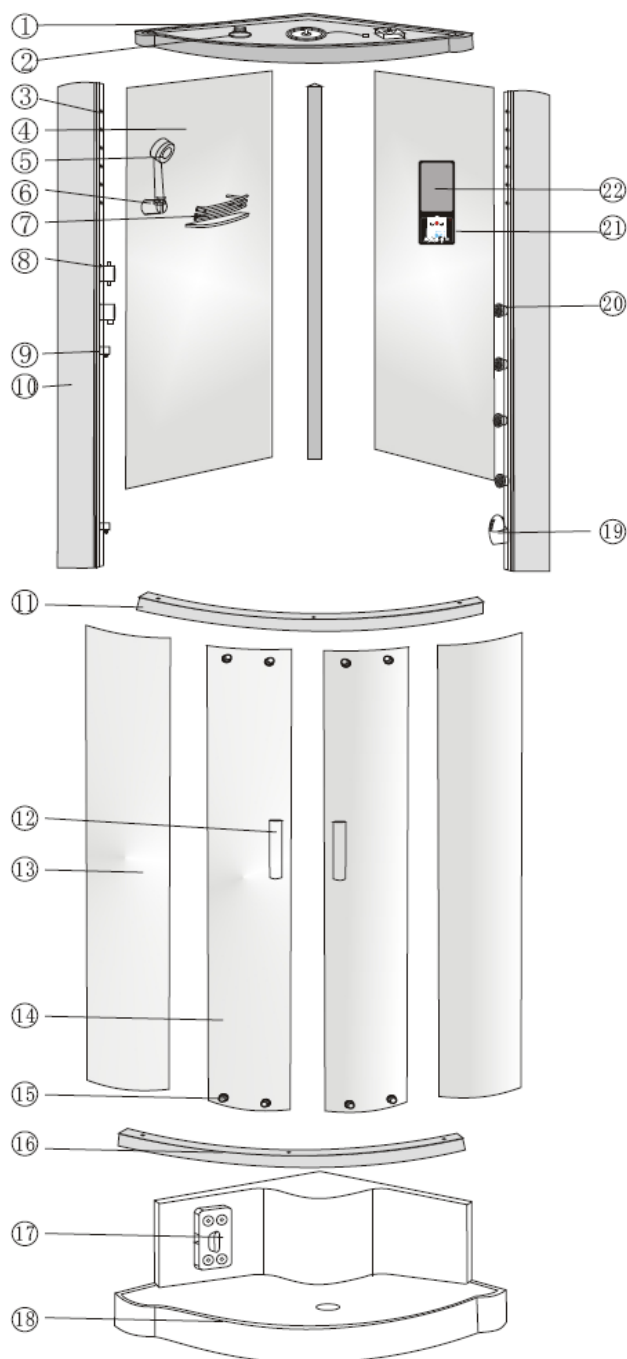


- 1. Acoperiș
- 2. Difuzoare
- 3. LED-uri
- 4. Sticlă spate (poliță)
- 5. Duș de mână
- 6. Suport duș de mână
- 7. Poliță

- 8. Armătură
- 9. Racord duș manual
- 10. Panou din aluminiu
- 11. Șină de ghidaj (sus)
- 12. Mânere
- 13. Sticlă fixă
- 14. Ușă glisantă
- 15. Role

- 16. Șină de ghidaj (jos)
- 17. Masajul la picioare
- 18. Cadă de duș
- 19. Ieșire abur
- 20. Duze
- 21. Elementul de comandă
- 22. Oglindă

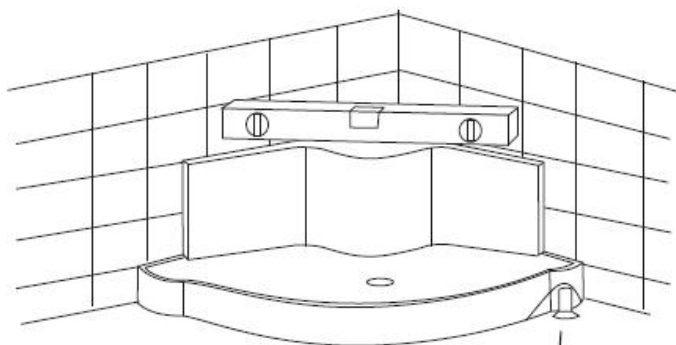

Etapa 1:
Reglați cada de duș cu nivela cu
bulă de aer.

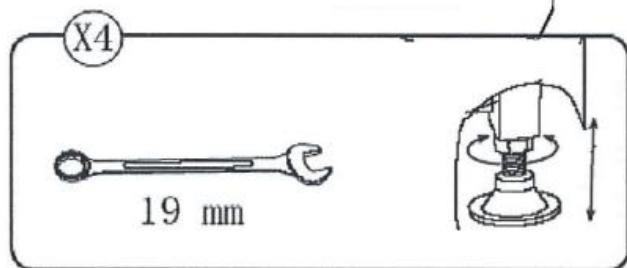


Instrucțiune:

Montați sifonul în cada de duș, în cazul în care
acesta nu este pre-montat!









Etapa 2:

Legăți șina de ghidaj superioară și
cea inferioară de panourile din
aluminu.

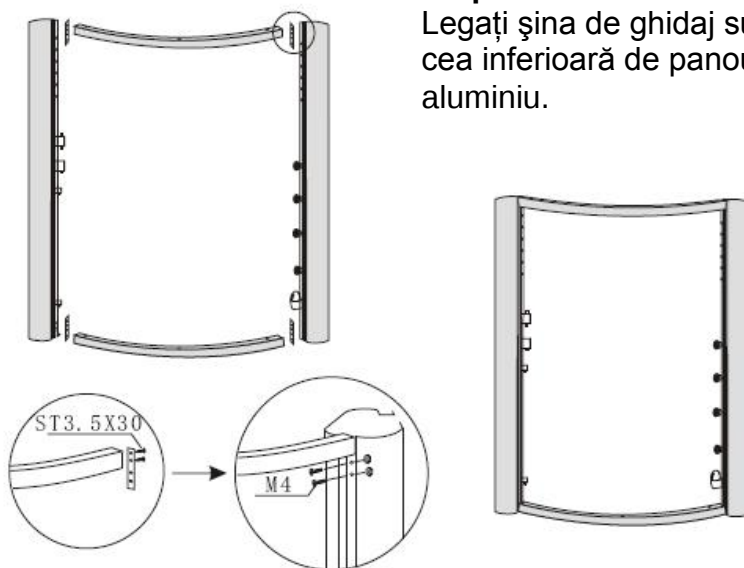


Etapa 3:

Așezați rama de aluminiu completă pe cada de duș și fixați-o cu șuruburile ST 3,9x16.

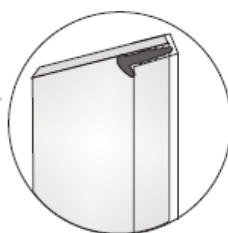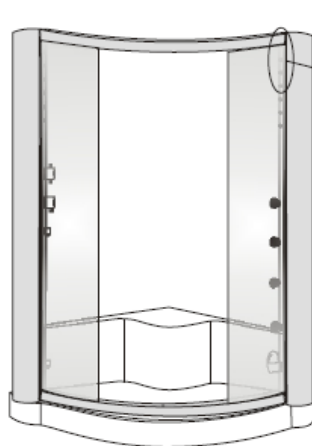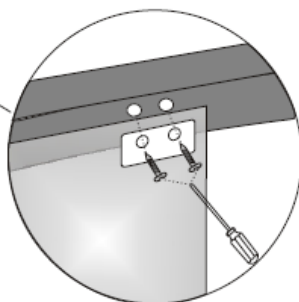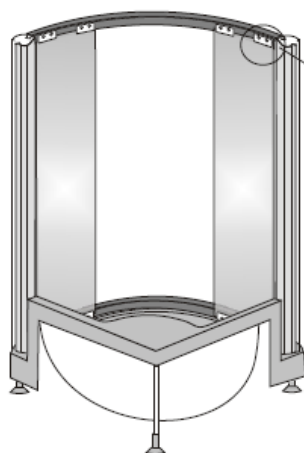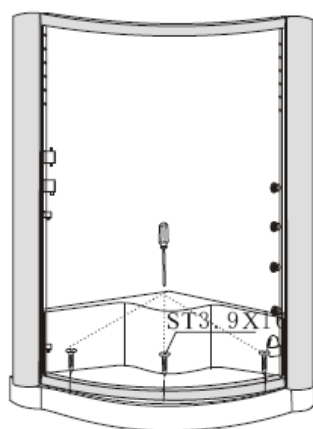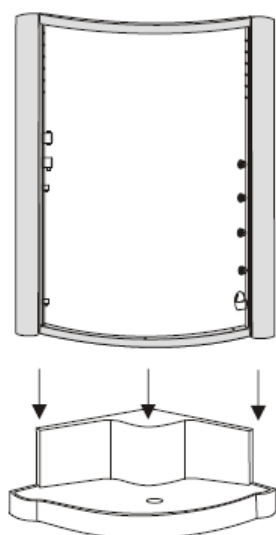


Etapa 4:

Montați elementele fixe din sticlă șipcă cu ajutorul elementului de susținere din material plastic pe șinele de ghidaj. Introduceți garnitura de etanșare între placa fix de sticlă și panoul de aluminiu pentru a stabili rama de aluminiu și elementele fixe din sticlă.

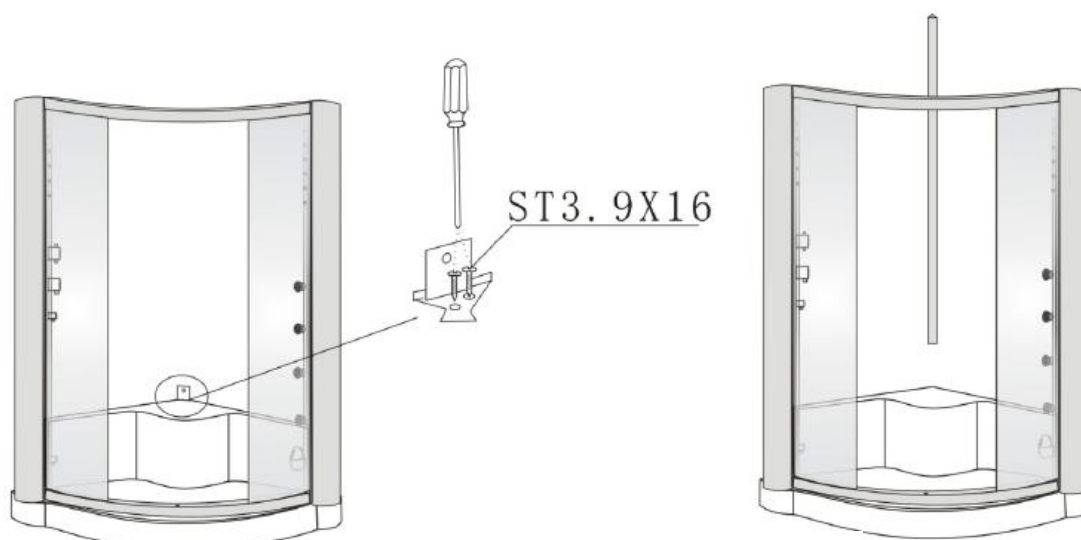

Etapa 5:
Montați colțarul de fixare cu
șuruburile ST 3,9x16 pe cada de
duș.

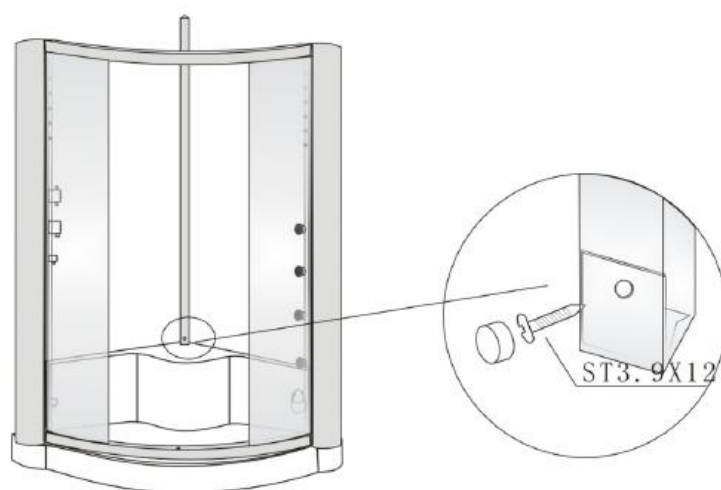


Etapa 6:
Așezați profilul de colț pe cada
de duș și înșurubați profilul de
colțarul de fixare.

Etapa 7:
Așezați acum cele 2 piese de sticlă din spate pe cada de duș și legați panourilor
de sticlă din spate de profilul de colț și de panoul din aluminiu.



Etapa 8:

Așezați acoperișul pe cabina de duș.

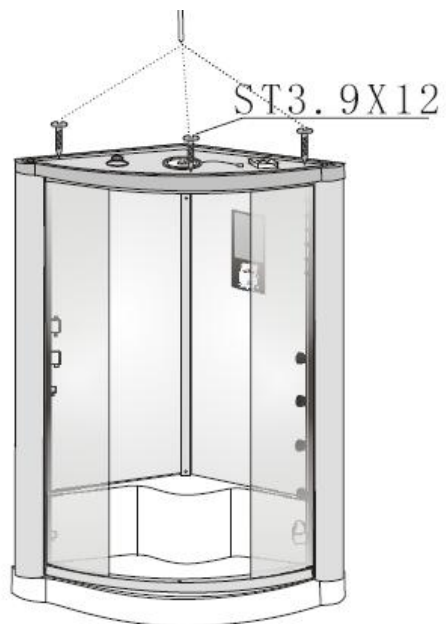


Etapa 9:

Înșurubați acoperișul și șina de ghidaj cu șuruburile ST3.9 x 12




Etapa 10:

Pentru control mai strângeți o dată toate șuruburile.

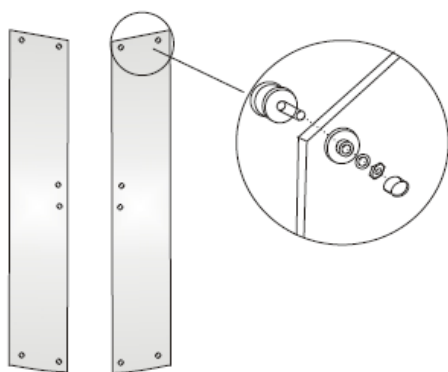


Etapa 11:

Montați mai întâi doar rolele de sus pe ușile glisante.

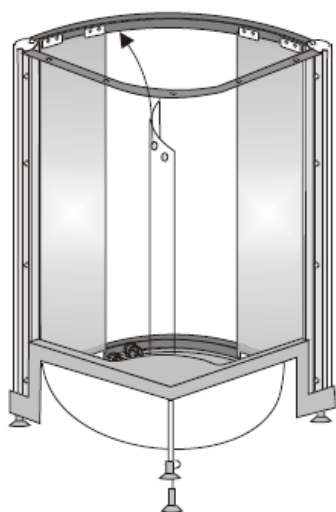





Etapa 12:

Atârnați ambele uși glisante pe șinele de ghidaj de sus și montați apoi jos rolele în ușile glisante.

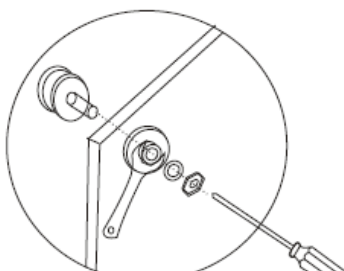

Etapa 13:

Montați la final polița, suportul pentru dușul de mână + dușul de mână, masajul pentru picioare și mânerele ușii pe panourile de sticlă din spate, respectiv pe ușa glisantă. Racordați sistemul electronic, de abur și racordurile de apă rece - caldă la cabina de duș.

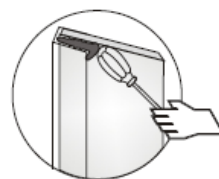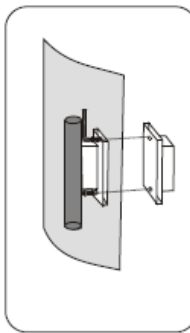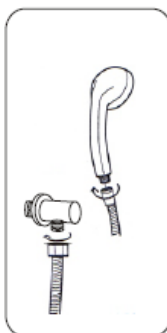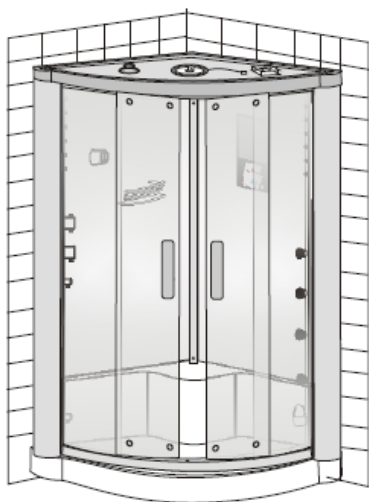

Montajul căzii de duș :

1. Așezați cada de duș pe locația dorită. Cu ajutorul șuruburilor de reglaj puteți regla pe orizontală cada. (Atenție: fiecare latură dreaptă trebuie să rămână verticală). Greutatea căzii de duș trebuie să fie repartizată uniform pe picioarele de reglaj și abia după aceea se vor strânge bine șuruburile de fixare.
2. Apa trebuie să poată fi bine evacuată. Nu trebuie să rămână apă în cadă. La nevoie se va mai regla o dată de la șuruburi.
3. După ce ați realizat toate reglajele, așezați cada de duș într-un loc potrivit în vederea continuării efectuării lucrărilor de instalație.

Montajul cabinei de duș pe cada de duș:

Introduceți piesele din sticlă în profilurile prevăzute pentru acestea și montați-le cu ajutorul clipsurilor pe cada de duș. Procedați cu elementul de sticlă din partea opusă în același fel. Pentru a obține o mai bună stabilitate, puteți lega plăcile de sticlă una de alta cu bandă de lipit! Montați ambele garnituri între elementul din sticlă și profilurile din aluminiu.

Montajul panourilor și al acoperișului

Panourile se vor introduce în colț și se vor prinde prin înșurubare de elementele din sticlă. Montați garniturile între panourile din aluminiu și placa de sticlă (stânga și dreapta), apoi așezați acoperișul deasupra cabinei dușului cu aburi. Introduceți cablul de racordare prin deschiderile prevăzute în acest sens în acoperiș, și legați-l de cablul de la panou. Introduceți și furtunul pentru dușul de cap prin deschiderea din tavan și legați-l la duș. Apoi legați acoperișul de piesele din sticlă.

Montajul ușilor și barei pentru duș:

Montați pe ușa de sticlă prima dată mânerele și apoi balamalele. Apoi prindeți prin înșurubare balamalele de elementul fix din sticlă al cabinei de duș cu buri.

La fel de simplu puteți prinde și bara pentru duș de celălalt perete de sticlă. Folosiți-vă în acest sens de pre-găuririle existente.

4) Instalația de apă

Realizați legăturile pe rând, conform marcajelor de pe conductorii circulari ai cabinei de duș cu abur:

1. Supapa multifuncțională de comutare pentru duze se montează la ambele părți, la dușul pentru cap, la dușul de mână, la generatorul de aburi, la admisia de apă sau la evacuarea apei, la supapa magnetică pentru eliminarea apei de la generatorul de aburi către scurgerea de apă din podeaua căzii de baie.
2. Legați racordul pentru apă caldă și apă rece. Pentru siguranță și pentru aspectul optic este necesar ca alimentarea cu apă să se monteze într-un loc care să poată fi ușor mascat în spatele dușului cu aburi.
3. Atunci când legați elementele de legătură instalați un filtru pentru cazul în care apare o defecțiune de funcționare.
4. Legați conductorii de aburi la generatorul de aburi cu ajutorul coșilor de țevă livrați vrac.
5. Legați furtunul pentru restul de apă la generatorul de aburi.
6. Legați furtunul de alimentare cu apă cu regulatorul selecțional la panoul principal.
7. Furtunurile Stahl-Flex livrate (racordul pentru apă rece și apă caldă) servesc doar pentru TESTARE!!

ATENȚIE:


1. Se vor racorda și celelalte furtunuri de apă ale cabinei de duș cu aburi; în acest sens utilizați mijloace de etanșare pentru locurile de îmbinare. În principiu nu există motive pentru a desprinde conductorii. Dacă este necesar să curățați conductorii și filtrul, aveți în vedere faptul că se pot desface doar locurile de îmbinare. Nu este permis să se taie furtunuri sau să se desfacă locurile de legătură etanșate.
2. Supapa de apă este o supapă hidraulică de presiune de calitate, executată din material ceramic. Pentru o durată de viață mai îndelungată, s-au montat în locurile de legătură ale furtunului de înaltă presiune filtre, care sunt legate de supapa de apă. Filtrul de protecție trebuie să se curețe în mod regulat.

Întreținerea, respectiv înlocuirea

Duzele de masaj se pot detașa prin rotirea rozetei de acoperire și curăța (se dă jos calcarul etc.), respectiv înlocui.

În cazul unui amestecător cu un singur mâner, cartușul se poate schimba după cum urmează:

Îndepărtați capacul de acoperire de la mânerul amestecătorului cu un singur mâner. Prin deșurubarea șuruburilor mânerul se poate trage înspre în față. Rozeta se răsuțește înspre în jos pentru a desface șurubul de alamă. Se extrage cartușul. La introducerea noului cartuș se va avea grijă ca ambele știfturi să intre în corpul de alamă. Se introduce și se strânge șurubul de alamă. Se așează rozeta, se montează mânerul și se introduce capacul!

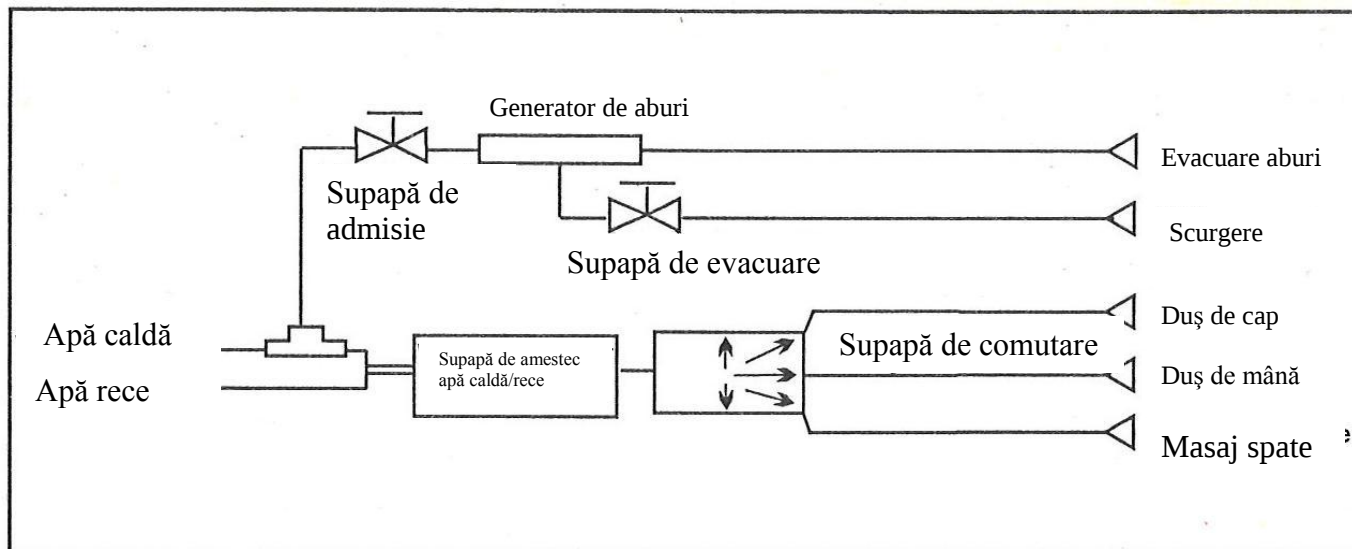

5) Instalația electrică

1. Legați cartela conductorului aparatului de comandă a cabinei de duș cu aburi la cartela de funcțiuni a aparatului de comandă al cabinei de duș cu aburi de la dispozitivul electric de funcționare. Cartela de legătură trebuie să fie bine acoperită, pentru ca să nu ajungă apă la ea. Nu uitați că dacă este greșit racordată cartela conductor, se poate deteriora cabina de duș cu aburi.
2. Legați cablul de pământare al cabinei de duș cu aburi cu racordul electric în camera de baie și verificați funcționarea acestuia.
3. Legați racordul la sursa de energie electrică la cabina de duș cu aburi.
 - (1) Vezi pag. 11: Considerații privind instalarea - întreținerea - garanția - securitatea și utilizarea dușurilor cu aburi - punct 2 Instalația electronică
Utilizați un racord electric propriu (la care nu mai sunt instalate aparate). Un cablu cu manta de cauciuc și 3 fire se va utiliza pe post de conductor. Fiecare fir nu va avea un diametru mai mare de 2,5 mm² (3 x 2,5 mm²). Dacă cablurile de curent se află montate în perete, utilizați tuburi de îmbrăcare pentru a le izola.
 - (2) Produsul este dotat cu cabluri speciale și cu ștehere de protecție împotriva scurgerilor. Racordul electric trebuie să se afle în raza de acțiune a cablului electric al cabinei de duș cu aburi și ar fi bine să aibă o înălțime de cel puțin 1,5m de la pământ. (vezi schița de instalare)
4. Cablul de pământare al cabinei de duș cu aburi trebuie să fie prins bine de racordul încorporat în clădire și trebuie să se verifice legătura.

ATENȚIE:

Nu este permis să prelungiți circuitul electric al cabinei de duș cu aburi sau să modificați ori să schimbați reglajele efectuate în prealabil. În caz contrar producătorul nu mai poate prelua garanția.

6) Instalația de evacuare

1. Duceți cabina de duș cu aburi, deja montată și racordată la sursa de apă și electricitate, la locul de amplasare dorit.
2. Montați țeava de evacuare la cada de duș. Furtunul de evacuare nu este voie să fie presat sau răsucit și nu are voie să blocheze vreun canal de scurgere.
3. Furtunul mobil livrat se va utiliza DOAR PENTRU TESTARE!!

7) Utilizare - Cabina de duș cu aburi

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE:

1. Înainte de a începe utilizarea dușului cu aburi verificați de fiecare dată să nu fie blocat butonul Power și supapa pentru apă rece-apă caldă.
2. Cabina de duș cu aburi se poate utiliza după ce s-au verificat tensiunea și conductorii de apă.
3. Conductorii de curent și apă se vor închide după utilizare.
4. Funcțiunea baie de aburi și cea de duș nu se vor utiliza simultan.
5. Este interzis să utilizați dușul de aburi dacă sunteți în stare de ebrietate, dacă aveți probleme cardiace sau în timpul sarcinii.
6. Copii nu au voie să utilizeze cabina singuri.
7. Aveți grijă la obiectele care se pot sparge.
8. Nu luați aparate electrice în cabina de duș.

BS 118 Elementul de comandă

I. Structură sistem

BS118 este un "Micro-computer de comandă" conceput și realizat pentru cabina de duș.

Acționarea se realizează printr-un **Touchscreen** nou conceput.

Cele două funcții principale ale BS118 sunt **funcția de buri** și **funcția radio**


Funcția aburi conține reglajul temperaturii, reglajul duratei, comanda ventilatorului, comanda iluminatului și funcția ozon.


Funcția radio conține recepționarea / căutarea (tuning electronic / tuning digital) / memorarea și accesarea semnalelor FM.

BS118 se poate comanda și prin intermediul unei telecomenzi livrate împreună cu cada de duș și dispune de o bună funcție de protecție.

II. Explicarea simbolurilor

ELEMENTUL DE COMANDĂ

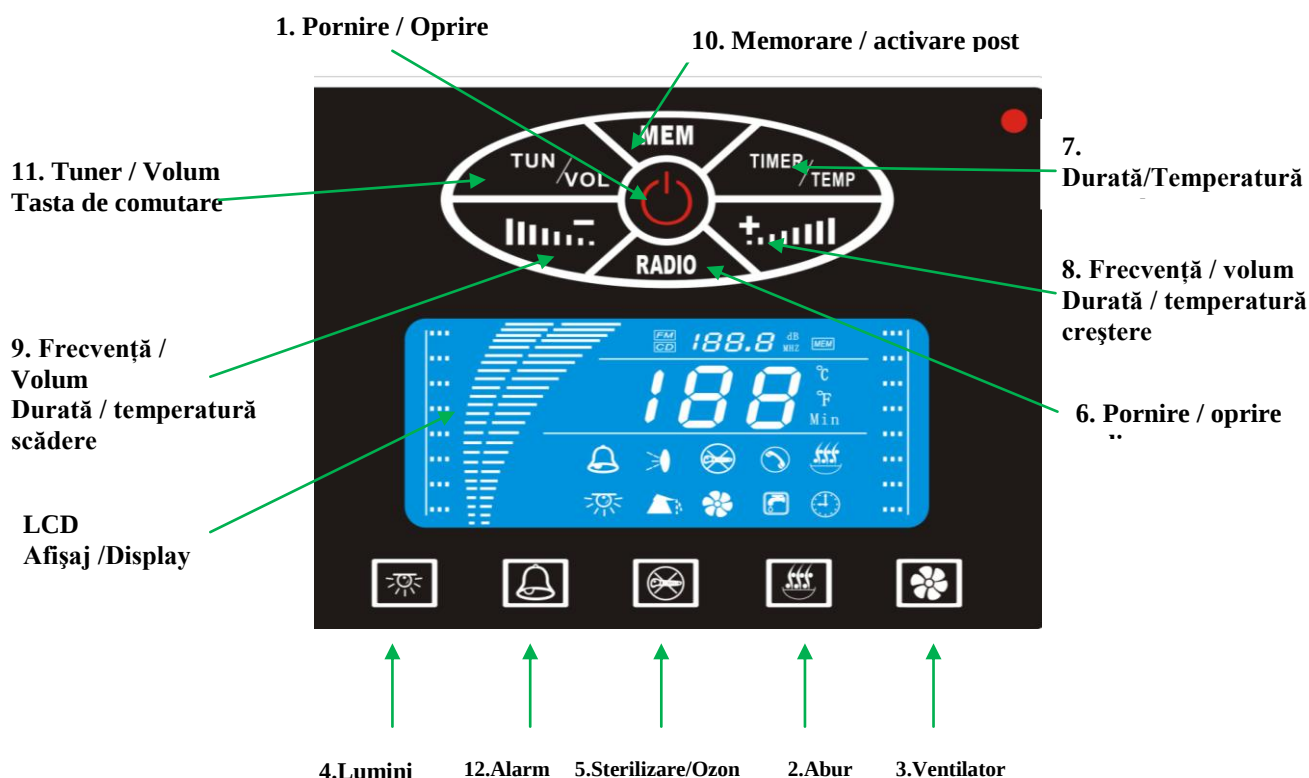

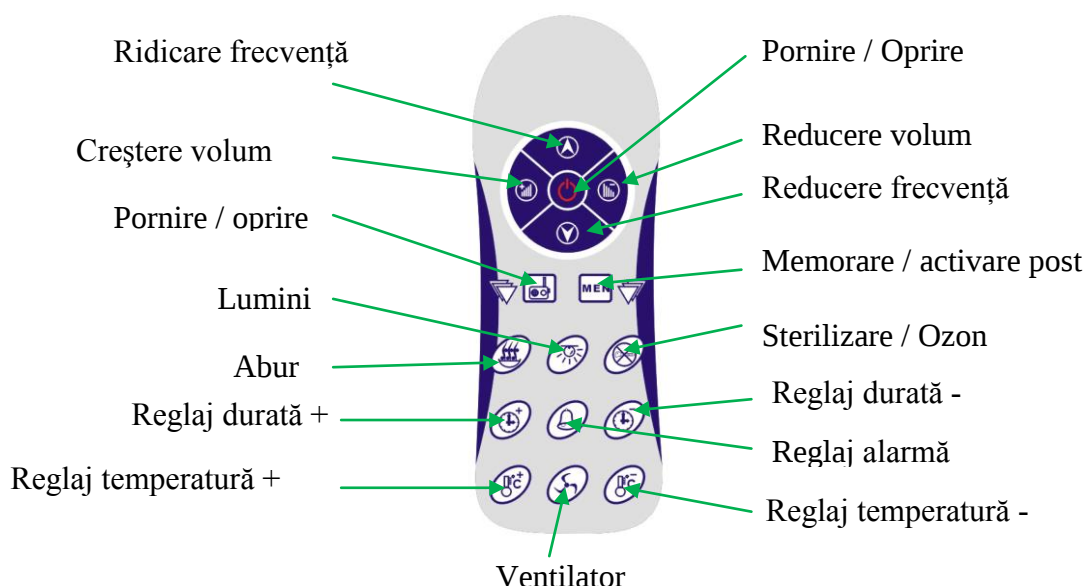

1. Pornire / Oprise

Apăsați tasta cca. o secundă și cabina de duș cu aburi pornește.
După pornire, afișajul LCD prezintă temperatura momentană, toate tastele de funcții se aprind.
După 60 minute, sistemul se decuplează automat (durata se poate modifica de la opțiunea de reglare durată).

2. Abur

Apăsați tasta 2, pentru a conecta, respectiv deconecta funcția abur.

3. Ventilator

Apăsați tasta 3, pentru a conecta, respectiv deconecta ventilatorul.

4. Lumini

Apăsați tasta 4, pentru a conecta, respectiv deconecta lămpile din tavan / lămpile de pe panouri.

5. Sterilizare / Ozon

Dacă NU sunt active funcțiile ventilator, lămpi de tavan, radio, abur, puteți activa funcția ozon, prin apăsarea tastei ozon (5).

În timpul sterilizării, toate celelalte funcții sunt blocate.

După 20 minute sterilizarea s-a încheiat, iar ventilatorul pornește automat timp de 15 minute.

6. Pornire / oprire radio

Apăsați tasta 6, pentru a porni, respectiv opri radioul.

7. Reglaj durată / temperatură

Reglajul duratei / temperaturii este posibil doar pe parcursul derulării funcției de generate aburi.

Apăsați tasta 7 o dată, pentru a activa reglajul duratei, respectiv de două ori, pentru a activa reglajul temperaturii și utilizați tastele "8/9" (+ / -), pentru a configura durata, respectiv temperatura.

Domeniul de reglare a duratei: 5—50min

Domeniul de reglare a temperaturii: 20--50°C

10. Memorare / activare post radio

Apăsați tasta 10 timp de cca. 1 secundă, pentru a memora postul de radio dorit; aveți la dispoziție în total 8 poziții de memorare.

Prin apăsarea scurtă a tastei 10 se reactivează posturile de radio memorate.

11. Tasta de comutare Tuner / Volum

Această funcție se poate regla doar după activarea funcției radio ("6").

Apăsați tasta "11" o dată, pentru a se afișa frecvențele radio, respectiv de două ori, pentru a afișa volumul.

Cu ajutorul tastelor "8/9" (+/-) puteți regla frecvențele, respectiv volumul.

Domeniul de reglare a volumului: 0—80 db

Domeniul de reglare a frecvențelor: 87.5MHZ—108.0MHZ

12. Alarma

Apăsați tasta 12, pentru a activa funcția alarmă.

În timpul alarmei se dezactivează radioul, luminile de pe tavan, de pe panouri și ventilatorul se activează și se aude un ton de alarmă.


13. Blocajul tastelor

Dacă timp de 15 secunde nu se apasă nicio tastă, se activează blocajul tastelor.

Apăsați orice tastă timp de o secundă, pentru a anula blocajul.

8) Utilizarea - Dușul


1. Acționați întrerupătorul cu 5 funcțiuni pentru a selecta dușul manual, dușul de cap, masaj, masaj la picioare sau alimentare pe la vană.
2. Temperatura apei se poate regla de la întrerupătorul de apă rece - apă caldă.
3. Aduceți din nou întrerupătorul pentru apă rece - caldă în poziția inițială

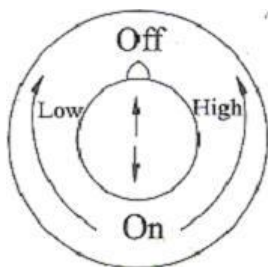

Duș de mână



Masaj spate

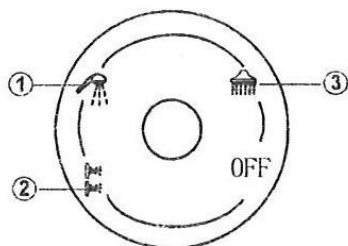

Duș de cap

9) Curățarea și întreținerea

1. Pentru curățarea cabinei de duș cu aburi utilizați substanțe de curățare tradiționale și o lavetă moale. Nu se admite utilizarea substanțelor de curățare cu conținut de acetonă sau amoniac.
2. Curățați și gura de emisie abur.
3. Nu este necesar să se curețe des piesele de decor. Prin curățarea deasă nu se mai poate garanta etanșeitatea siliconului.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite, detergenți cu conținut de substanțe chimice sau granulați pentru a curăța suprafețele cabinei de duș.
5. Nu utilizați scule neascuțite sau cuțite pentru a ciocăni în cabina de duș sau pentru a o zgâria.
6. Se recomandă ca generatorul de aburi să fie curățat de către specialiști după ce a fost utilizat de mai multe ori.
7. După utilizarea generatorului de aburi lăsați să curgă cât mai multă apă, pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
8. Verificați periodic conductorii de curent, pentru a vă asigura că aceștia nu au fost deteriorați de șoareci sau insecte.
9. Din timp în timp verificați scurgerea și alimentarea cu apă.
10. Nu depozitați cabina de duș cu susul în jos și nici împreună cu solvenți organici ca de pildă formaldehida sau acizii formici.
11. Evitați presarea, lovirea și scuturarea cabinei de duș cu aburi în timpul transportului.
12. Mențineți aerul din mediul înconjurător uscat și bine aerisit și evitați prezența gazelor iritante. Dacă produsul nu va fi utilizat timp îndelungat, întrerupeți alimentarea cu apă și curent.
13. Dacă doriți să schimbați lampa de la acoperiș, rotiți inelul interior al abajurului către stânga și scoateți-l din elementul de prindere. Înlocuiți becul și rotiți-l apoi în duliie în sensul acelor de ceasornic.

10. MESAJE DE EROARE

Eroare	Motiv	Măsuri
Nu este electricitate	Contactul negativ al conductorului electric și al întrerupătorului de siguranță pentru curenți vagabonzi întrerup alimentarea.	Verificați și reparați contactul negativ și racordați-l la sursa de curent
	Scurgerea sau pământarea curentului sau circuitului electric	Măsurați curentul, circuitul electric și conductorul de pământare, pentru a descoperi cauza.
Nu este abur	Probleme la bastoanele de încălzire ale generatorului de aburi	Verificați și înlocuiți bastoanele de încălzire
	Generatorul de aburi nu primește apă	Verificați supapa electromagnetică pentru admisia apei, supapa de apă caldă / rece și conductorii de alimentare
	Defecțiuni la afișajul nivelului de apă	Verificați legătura și înnoiți afișajul de nivel al apei
	Defecțiuni la siguranța de supraîncălzire	Înnoiți sau înlocuiți elementele de legătură ale cablului
	Temperatura reglată este mai redusă decât temperatura camerei	Reglați o valoare mai ridicată a temperaturii
	S-a scurs durata reglată	Reglați durata
	Defecțiuni la afișajul valorii temperaturii	Verificați și racordați elementele de afișaj
	Defecțiuni la bobinele de la supapa electromagnetică de admisie apă	Măsurați și înnoiți supapa
	Lipsă tensiune AC220V la elementul de comandă	Înlocuiți elementul de comandă
	Lipsă tensiune AC 12V la elementul de comandă	Înlocuiți elementul de comandă
Presiune apă prea redusă	Scade presiunea apei	Reparați
	Blocarea sau separarea de ventilul întrerupătorului de funcțiuni	Înnoiți conductorul de apă sau curățați conductorii de apă pe secțiuni
	Blocarea sau ruperea conductelor de apă	Înnoiți și verificați conductele de apă bucată cu bucată, pentru a curăța sistemul de alimentare
	Blocarea filtrului la supapa de înaltă presiune a alimentării cu apă caldă / rece	Curățați filtrul și supapa de înaltă presiune
Defect la uși	Instalare greșită sau uși care nu se potrivesc	Reglați balamalele ușilor
	Ramele ușilor sunt deformat	Reglați ramele ușilor pe verticală

Dacă se înregistrează defecțiuni opriți alimentarea cu energie electrică și informați-l pe comerciant. Reparațiile și lucrările de întreținere se vor efectua doar de către specialiști. Nu montați singuri nicio piesă, deoarece astfel s-ar putea defecta cabina de duș.

MESAJE DE EROARE PE AFIȘAJ (Explicarea simbolurilor)

Conform tehnologiei CPU, elementul de comandă al cabinei de duș cu aburi este dotat cu o funcțiune de autodiagnosticare și protecție multiplă, pentru a vă oferi confort. Codurile de eroare care vor apărea pe afișaj sunt:

- E1 Eroare de comunicare
- E2 Defecțiuni la senzorul de temperatură
- E3 Depășirea duratei de timp de către dispozitivul de eliberare aburi
- E4 Sub-încălzire abur
- E5 Supraîncălzirea generatorului de aburi
- EE Eroare de utilizare

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice; este posibil ca prospectul să conțină greșeli de tipar. Toate informațiile referitoare la dimensiuni sunt aproximative. Toate imaginile sunt simbolice, aspectul produsului putând fi diferit.

DATE DE INSTALARE - ÎNTREȚINERE - GARANȚIE - SECURITATE - ȘI UTILIZARE PENTRU DUȘURILE CU ABURI (TOATE MODELELE)

1. **DATE TEHNICE:** Racord **220 V / 50 Hz**, generator de aburi **3 kw**, comandă **12 V**
presiune apă **1 – 3 bar**
2. **INSTALAȚIA ELECTRONICĂ:** (din construcție) Racordul electronic se va realiza doar de către o întreprindere specializată în instalări de componente electronice acreditate. Se vor respecta cu strictețe prevederile privind instalarea ale întreprinderilor locale de alimentare cu energie electrică, precum și prevederile DIN 57100, respectiv VDE 0100 Partea 701. Alimentarea (conductori metalici H05VV-f3G2,5 YMM-J 3x2,5mm² până la 3500 Watt) trebuie să se realizeze printr-un întrerupător cu protecție împotriva curenților vagabonzi (minim 25 A 230/400 V ~ tensiune de declanșare I = 0.03 A) și să fie asigurată de un automat de siguranță I N = 16 A (în Austria : I N =13 A sau 16 A tip C). Circuitul electric trebuie de asemenea să poată fi întrerupt cu ajutorul unui întrerupător cu minim 3 mm deschidere de contact. (trebuie să fie dispus în zona de protecție 3) Conductorul de echilibrare potențial (minim 4 mm² cupru) se va racorda pe poziția prevăzută pentru el. Anexată este schema de conexiuni.
Deschiderea ventilatorului se va racorda în spate la un sistem de aerisire, prin intermediul țevilor de plastic (PVC)!
3. **INSTALAȚIA DE APĂ:** (din fabricație) Racordarea se va efectua doar de către o firmă acreditată în acest sens. Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile de instalare ale întreprinderii locale de alimentare cu apă, precum și prevederile DIN 1988. Pentru racordul de eliminare a apei uzate se va prevedea un dop pentru evitarea pătrunderii mirosului.
ATENȚIE: Între dușul cu aburi și conductorul de apă nu este voie să se utilizeze legătura prin țevi neflexibile - pericol de rupere!!! Acest conductor trebuie să fie asigurat cu ajutorul unui element de întrerupere țevă de tip constructiv A2 conform DIN 1988. Racordurile trebuie să fie flexibile, astfel încât să se poată realiza oricând fără probleme întreținerea și service-ul.
Temperatura apei care curge prin armături și duș nu are voie să depășească 60°C.

În general se vor respecta toate prevederile legale referitoare la instalația electrică și la instalația de apă.
4. **EVACUAREA APEI:** (din fabricație) Ø 40mm
Între sifon și racordul la canal trebuie să se plaseze o piesă intermediară flexibilă detașabilă, astfel încât acesta să se poată deplasa atunci când se execută lucrările de întreținere și reparații.
5. **RACORDUL ȘI REGLAREA SISTEMULUI DE COMANDĂ:**
 - a) Decuplați racordul la energia electrică și scoateți capacul carcasei sistemului de comandă.
 - b) Pregătiți conductorii de racord prin îndepărtarea mantalei cablului pe lungime până la clemele prevăzute. Conductorii individuali trebuie să fie astfel executați, încât cei care conduct curent să se tensioneze înaintea celor de siguranță, în cazul în care conductorii se scot din dispozitivul de descărcare de tracțiune. Capetele conductorilor se izolează 6 mm. În cazul conductorilor cu sârme fine se vor zince capetele conductorilor fără să se monteze cămăși de cablu.
 - c) Se va trece cablul pregătit prin îmbinarea cu șuruburi prevăzută în acest sens. Mantaua cablului trebuie să se închidă pe partea interioară a carcasei cu îmbinarea cu șuruburi. Îmbinarea cu șuruburi se va strânge bine cu ajutorul unei chei fixe tip furcă sau cu ajutorul unei șurubelnițe. Trebuie să se asigure etanșeitate conform IP 55.
 - d) Conductorii de cablu se vor racorda acum la clemele prevăzute conform planului (faceți proba rezistenței contactului la tracțiune).
 - e) Îmbinările de cablu cu șurub neutilizate se vor închide, sau se vor înlocui cu o îmbinare cu șurub oarbă.
 - f) Se mai verifică o dată racordarea corectă a întregului sistem de comandă.
 - g) Se vor face reglajele. (dacă este necesar)
 - h) Se va monta acoperișul carcasei.
 - i) Se va porni curentul.
 - j) Se va verifica funcționarea corectă a sistemului de comandă.

DATE DE INSTALARE - ÎNTREȚINERE - GARANȚIE - SECURITATE - ȘI UTILIZARE PENTRU DUȘURILE CU ABURI (TOATE MODELELE)

6. PREVEDERI PRIVIND GARANȚIA:

Perioada de garanție este cea legală și se scurge începând de la data achiziției. Această dată trebuie să se demonstreze pe baza unui bon de casă sau a unei dovezi de efectuare a plății care trebuie să conțină numele comerciantului și data vânzării.

Servicii clienți pentru zona Austria: Doar serviciile pentru clienți exprimate în scris vor fi executate respectiv preluate, de ex. în contul garanțiilor, cu condiția ca serviciului clienți să-i parvină o informare scrisă care să conțină și documentul de achiziție verificabil (bonul de casă, ...).

Garanția se referă la repararea și înlocuirea elementelor constructive ale aparatului, care trebuie să fie recunoscute de către firma SANOTECHNIK. Taxa de intervenție va fi suportată de client și va fi achitată direct serviciului clienți. Excluse sunt costurile de montare - demontare, precum și toate celelalte costuri care rezultă. Zgomotele de funcționare nu sunt considerate motive de reclamație.

Neacoperite de garanție sunt componentele defecte, a căror defectare a fost provocată de neglijența utilizatorului, utilizarea neadecvată, uzura cauzată de utilizarea căzii, instalarea defectuoasă, executarea de lucrări de întreținere de către personal neautorizat, deteriorări cauzate de transport, ca de ex. defectarea siguranțelor, filtrelor, pompelor, elementelor decorative etc. Garanția nu acoperă nici defectele care nu sunt defecte de fabricație, ca de exemplu defectele care se înregistrează datorită variațiilor de tensiune, fulgerelor, electrolizei, coroziunii și în general toate defectele cauzate de structura apei și de alimentarea electrică și hidraulică

Producătorul nu-și asumă niciun fel de responsabilitate directă sau indirectă pentru vătămările de persoane sau daunele materiale cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Producătorul nu acordă garanție pentru daunele indirecte, de exemplu pentru defecțiuni care rezultă din utilizarea greșită.

Pentru reparațiile care se efectuează după scurgerea perioadei de garanție piesele înlocuite, munca și costurile de transport vor fi facturate – la tarifele legal valabile. Puteți afla de la Serviciul clienți valoarea actuală a acestor speze.

7. INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE: În cazul persoanelor care suferă de boli de inimă, de probleme cu circulația și diabet înainte de utilizarea pentru prima oară a cabinei de duș cu aburi se va consulta medicul.

8. PREVEDERI PRIVIND UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA: Dușul cu aburi se va menține mereu curat, evitându-se impuritățile. Utilizați doar detergenți neagresivi, biologici. Curățarea se va efectua cu o lavetă moale. Elementele de comandă se vor curăța doar cu apă.

Aveți grijă să deconectați întotdeauna sistemul, dacă nu îl utilizați.

În general, baia de aburi se va utiliza la temperaturi cu mult mai scăzute decât cele care se înregistrează într-o saună clasică. Durata medie a băii cu aburi ar trebui să fie de 15 - 20 minute la cca. 45 °C.

ATENȚIE!---ATENȚIE!---ATENȚIE!

Înainte de montarea fixă, cabina de duș cu aburi, inclusiv componentele montate, se vor verifica încă o dată pentru a vedea dacă nu prezintă defecte vizibile. Același lucru este valabil pentru structura suprafețelor cabinei de duș cu aburi, după care se va efectua neapărat o probă de funcționare.

SANOTECHNIK Handelsgesellschaft m.b.H.
01/2009

Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: 0043/2622/421 93-0
Fax. 0043/2622/421 93-6

Email: office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

Sanotechnik ROMÂNIA S.R.L.
ROMANIA
Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com. Snagov, jud. Ilfov
Tel.: +40 21 350 13 43
Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIA
Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2/421 33 50
Fax: +386 2/421 33 58
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.com
dimana_pappas@mail.com

SANOTECHNIK Hungária Kft.
HUNGARY
Nagytétényi út 112
H-1222 Budapest
Tel.: +36 1/424 06 70
Fax: +36 1/424 06 79
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Maurod s.r.o.
SLOWAKIA+CZECHIA
Sládkovičova 69
SK-953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421/376 426 245
Fax : +421/376 426 246
maurod@maurod.sk
www.sanotechnik.com

FORMATIC Ltd.
BULGARIA
3, Georgi Benev St.
BG-4003 Plovdiv
P.O. BOX 85
Tel.: +359 32/9611 01
Fax: +359 32/9611 02

SANOTECHNIK®

INTERNATIONAL

PROBLEMĂ UȘA nu se poate deschide

SOLUȚIONARE:

ETAPA 1:

Desfaceți șuruburile de la elementul fix din sticlă care are montat pe el balamalele. SUS și JOS!



ETAPA 2:

Țineți cu mâna dreaptă elementul fix din sticlă - pentru contraforță. Cu mâna stângă trageți ușa tare către dreapta!



ETAPA 3:

Strângeți din nou șurubul desfăcut. SUS și JOS!



ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTE ETAPE NU AU AJUTAT: URMĂTOAREA SOLUȚIE:

Desfaceți balamalele SUS și JOS.

Reglați ușa pe direcția pe care aceasta nu se poate închide, de exemplu trageți mai înapoi în afară în partea de jos. Strângeți din nou șuruburile!

