




# **CADA CU MASAJ TIP SPA**

**MANUAL DE UTILIZARE**



## MODEL:SPA-060

MARIME: 1540X1540X680mm

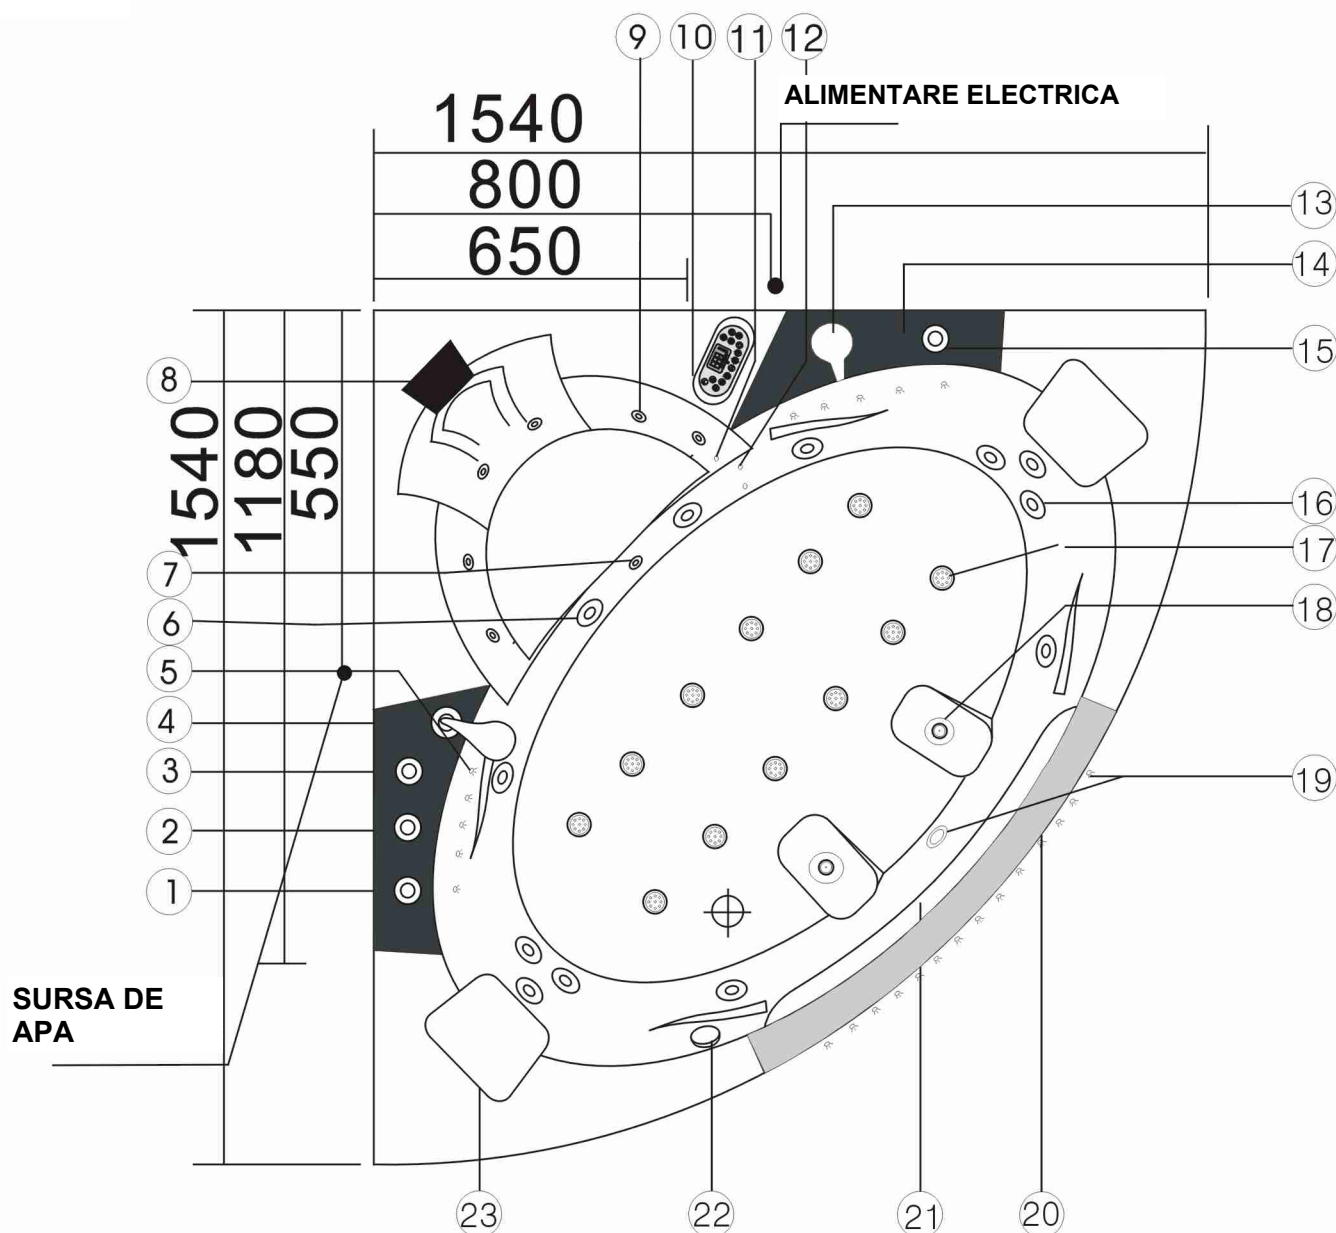

### FUNCTII:

- |                               |                             |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Ajustarea aerului          | 10. Panou de control        | 19. Lumina         |
| 2. Permutarea functiilor      | 11. Senzor pt. nivelul apei | 20. Maner          |
| 3. Ajustarea apei rece/ calde | 13. Suport pt. pahare       | 21. Hublou         |
| 4. Dus                        | 14. Decoratiune marmura     | 22. Valva scurgere |
| 5. Lumina                     | 15. Comutator aer           | 23. Tetiera        |
| 6. Ventil de golire           | 16. Jet                     |                    |
| 7. Ozonizor                   | 17. Jet                     |                    |
| 8. Robinet tip cascada        | 18. Jet acupunctura         |                    |
| 9. Jet                        |                             |                    |

## ILUSTRAREA INSTALARII:

### A. APA


Este nevoie de doua conducte de apa zincate. Una este pentru apa rece, cealalta pentru apa calda. Tevile trebuie sa fie amplasate pe perete, 350 mm deasupra pardoselii. Pe perete, ar trebuie sa fie montat si un robinet pentru oprirea apei.

### B. ENERGIA ELECTRICA

Ar trebui sa fie 220V/50Hz, cu o faza, 10 Amp. Priza ar trebui sa fie rezistenta la apa si sa fie plasata cu 350 mm mai sus de sol.

### C. SCURGEREA


Teava de scurgere, a carei raza este de 0 - 40 mm, ar trebui sa fie setata la centrul de scurgere (in conformitate cu diagrama de mai jos)

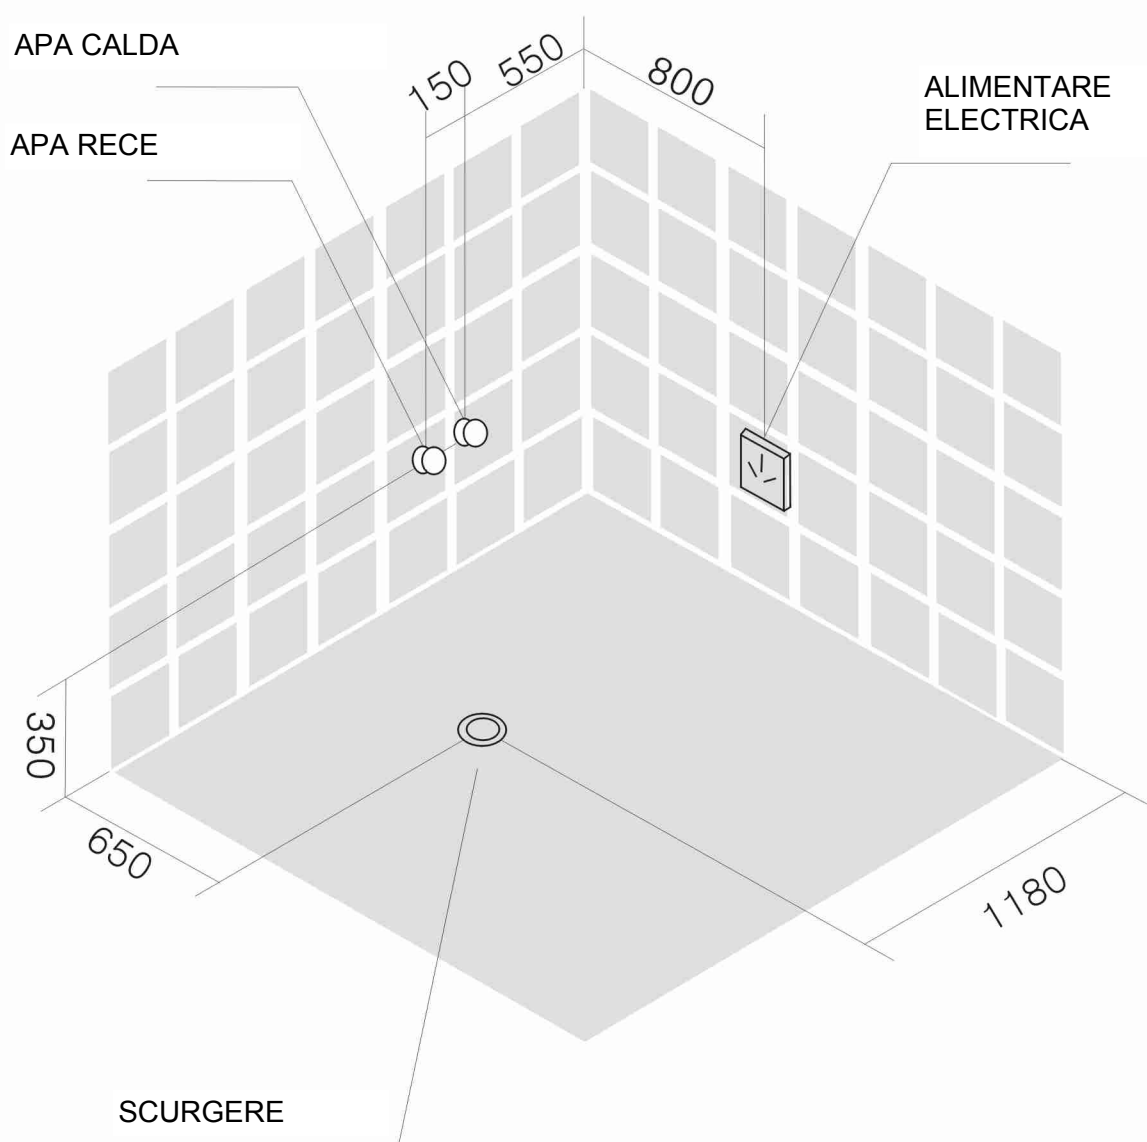

**BUTON DE  
PORNIRE/ OPRIRE**

**MARIREA  
TEMPERATURII**

**POMPA DE  
APA 1** **POMPA  
DE APA 2**

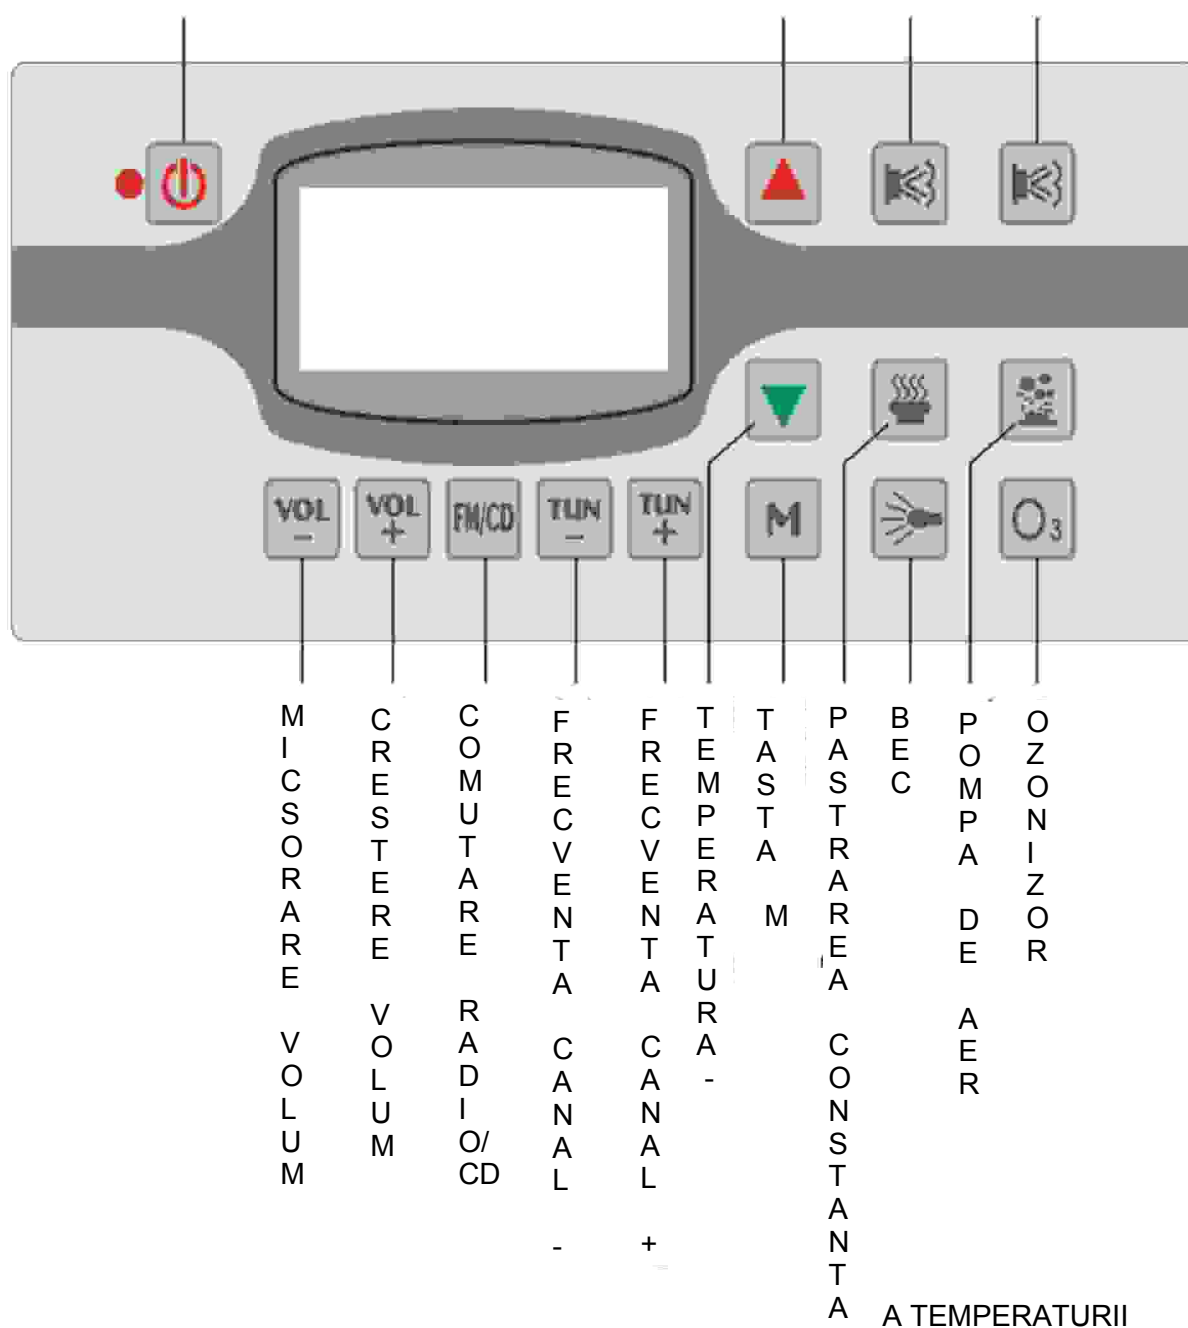

**FIGURA 1: ILUSTRAREA FUNCTIILOR DE PE PANOUL DE CONTROL**



## **PANOUL DE CONTROL AL CAZII DE BAIE CU HIDROMASAJ**

### MANUALUL CU INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE

#### **Funcțiile acestui aparat:**

- Dispune de un display cu cristale lichide și de o lumină de fundal albastră.
- Poate oferi o temperatură constantă și reglabilă.
- Va puteți bucura de beneficiile pompei de apă, a pompei de aer, de cele ale luminii subacvatice precum și de cele ale ozonizorului.
- Nivelul apei poate fi măsurat și, în cazul în care acest nivel scade sub limită, veți fi avertizat.
- Sistemul este echipat cu un radio FM stereo digital.
- Există conectori pentru CD player, pentru recorder etc. în eventualitatea în care doriți să faceți o astfel de legătură.

Acest aparat trebuie să fie instalat în condiții de maximă siguranță, folosind linii sigure și cu împământarea făcută.

#### **AVERTIZARI:**

Pentru ca performanța și longevitatea acestui ansamblu să fie optime, vă rugăm să citiți următoarele avertismente cu o atenție sporită:

- 1) Veți efectua legăturile electrice urmând îndeaproape instrucțiunile circuitului prezentat în diagramă, conformându-vă parametrilor ceruți de fabrica noastră.
- 2) Veți folosi cablu de 3 mm<sup>2</sup> iar priza pe care o veți utiliza va trebui să aibă cel puțin 10 As și ar trebui să fie instalată în condiții de siguranță deplină.
- 3) În plus, ar trebui să instalați și un comutator pentru pierderile de electricitate de cel puțin 16 As.
- 4) Verificați cu mare atenție conexiunea la tabloul electric, asigurându-vă că nu există riscul unui scurt-circuit. Cădea trebuie folosită NUMAI după ce conexiunile sunt efectuate corect.
- 5) Pentru a asigura un bun efect radio, antena trebuie reglată în poziția cea mai bună și apoi să fie fixată.



- 6) NU conectati acasta cada impreuna cu alte aparate electrice nerecomandate de firma noastra si nu rupeti firele electrice ce au sigiliu si nici firul principal din panoul electric; nu scoateti nici garniturile din panou.
- 7) Sistemul trebuie sa fie instalat NUMAI de o persoana autorizata in domeniu/ firma.

**Noi nu putem fi trasi la raspundere pentru efectele negative rezultate in urma nerespectarii instructiunilor de mai sus in realizarea montajului acestei cazi.**

#### **INSTRUCTIUNI :**

Funcțiile panoului de control sunt aratate in figura 1.

\*\*\***PORNIT/ OPRIT** : Apasa o data pe acest buton si pe ecranul cu LED-uri va fi afisata temperatura actuala si mesajul "Hello" (Buna!).

Intregul sistem este pregatit sa preia o noua comanda.

\*\*\***POMPA DE APA**: Apasa direct pe butonul "Pompa de apa 1" sau "Pompa de apa 2" pentru a porni sau opri pompa 1 sau, dupa caz, pompa 2. Pe ecran va aparea simbolul pompei de apa; in cazul in care nu exista deloc apa in cada, se va inchide in mod automat.

\*\*\***POMPA DE AER**: Apasa pe butonul "Pompa de aer" pentru a porni sau pentru a opri pompa; in cazul in care nu exista apa in cada, se va inchide in mod automat.

\*\*\***TEMPERATURA CONSTANTA**: Apasa butonul "Temperatura constanta" pentru a porni sau pentru a opri aceasta functie. In cazul lipsei de apa, se va inchide automat. Pe ecran va fi afisat simbolul "HL".

\*\*\***SETAREA TEMPERATURII**: Apasa pe butoanele "Mareste temperatura" sau "Micsoreaza temperatura" si vei vedea ca pe ecran va aparea temperatura aleasa la ultima intrebuintare (15 grade C este temperatura predefinita din fabrica); apasa pe + sau pe - pentru a obtine temperatura dorita. Temperatura va creste sau va scadea gradual intre valorile 150 -45 grade C.

Cand temperatura apei va ajunge la temperatura stabilita, incalzitorul se va opri in mod automat. Pe ecran va fi afisat atunci simbolul: " T>45 grade C"

\*\*\*Funcția de **VERIFICARE A NIVELULUI APEI**: Sistemul verifica nivelul apei in mod automat: cand acesta este scazut, apare simbolul de apa insuficienta, moment in care temperatura apei este constanta si pompele de apa si de aer nu pot fi deschise.



\*\*\***LUMINA SUBACVATICA**: Apasa butonul de "lumina subacvatica" pentru a aprinde sau a stinge acest bec.

\*\*\***OZONIZOR**: Apasa direct acest buton pentru a porni sau a opri aceasta functie.

\*\*\***RADIO/ CD Player**: Apasa aceasta tasta o data pentru a activa functia si inca o data pentru a comuta pe radio FM.

Frecventa este afisata cu tuning digital; exista si tuning automat precum si posibilitatea memorarii canalelor selectate. Porneste radio-ul si apasa tasta "M" timp de 2 secunde: vor fi cautate canalele incepand cu 88.0 MHz pana la 108.0 MHz si vor fi memorate toate posturile care au un semnal bun.

Vei apasa pe butonul de frecventa/ canal + sau - pentru a selecta urmatorul post de radio sau frecventa preferata. Dupa reglarea acestei frecvente, apasa iarasi pe tasta "M" pentru salvarea preferintei.

Apasa pe "Frecventa/ Canal" si ti se va afisa frecventa sau canalul actual.

Apasa pe tasta "VOL" pentru reglarea sunetului, care va aparea si pe ecran.

Apasa pe RADIO/ CD o a doua oara pentru a inchide functia radio, putand asculta muzica de la CD player.

\*\*\***PORNIT/ OPRIT**: Apasa acest buton pentru oprirea tuturor functiilor si pentru inchiderea ecranului.

***Daca nu folositi cada pentru o perioada mai indelungata, va rugam sa scoateti din priza intregul sistem.***

#### **SPECIFICATII SI PARAMETRI:**

VOLTAJ : AC220V (+10%~-20%) 50HZ

DIMENSIUNEA CUTIEI ELECTRICE: 250\*180\*70

CONTROLLERUL: 148\*78.5\*40

Intensitatea de presiune: 1250V/min, NU strapungeti izolatia!

Izolatie de rezistenta: » 200MΩ Grad rezistenta apa: IPX4

Aparare electrosocuri: De un singur fel

Incalzitor: 1.5kW

POMPA APA 1 : AC220V/1.5HP POMPA APA 2 : AC220V/1.5HP

POMPA AER: AC220V/1HP OZONIZOR :AC12V/8W LUMINA :AC12V/2W

Radio:

1) Intervalul frecventei radio (FM) 88MHZ-108.0MHZ)

2) Putere maxima: : 1 0 W

3) Boxa rezistenta la umezeala: : 8 Ω。